

Philips 3000 series  
Blu-ray Disc-/DVD-Player

**3D-Wiedergabe**

WiFi-vorbereitet  
BD-Live

**BDP3382**



## Entdecken Sie Film- und Musikgenuss in 3D

### Mit Blu-ray

Erleben Sie mit Blu-ray und DivX Plus HD auf diesem schlanken Philips Blu-ray DVD-Player BDP3380 die magische Welt der Filme in Full HD. Genießen Sie Ihre Lieblingsvideos und -musik direkt von USB-Flash-Laufwerken oder externen Festplatten mit USB 2.0 Media Link.

#### **Mehr hören**

- Dolby Digital DTS 2.0 für das ultimative Filmerlebnis
- Dolby TrueHD für HiFi-Sound

#### **Mehr sehen**

- 3D Blu-ray Disc-Wiedergabe für ein Full HD 3D-Erlebnis zu Hause
- Zertifiziertes DivX Plus HD für High Definition DivX-Wiedergabe
- Einfacher Zugriff auf Ihre liebsten YouTube-Videos und Picasa-Fotos

#### **Mehr genießen**

- Verwandeln Sie Ihr Smartphone in eine Fernbedienung für Philips AV-Produkte
- USB 2.0 zur Video-/Musikwiedergabe von USB-Flash-/Festplattenlaufwerken
- SimplyShare – Verbinden und Übertragen aller Entertainmentinhalte kabellos
- WiFi-N-kompatibel\* für schnellere, breitere Übertragungsleistung

# PHILIPS

# Besonderheiten

## 3D Blu-ray Disc-Wiedergabe



Full HD 3D vermittelt die das Gefühl von Tiefe für ein einzigartiges, echtes Kinoerlebnis zu Hause. Für das linke und rechte Auge werden in 1920 x 1080 Full HD-Qualität separate Bilder aufgenommen und mit hoher Geschwindigkeit abwechselnd auf dem Bildschirm abgespielt. Wenn Sie das Bild betrachten, verwenden Sie eine spezielle Brille, bei der die rechte und linke Linse so geöffnet und geschlossen werden, dass ein alternatives Bild synchron angezeigt wird. So entsteht ein Full HD 3D-Fernseherlebnis.


## Zertifiziertes DivX Plus HD



DivX Plus HD auf Ihrem Blu-ray-Player und/oder DVD-Player bietet die neueste DivX-Technologie, damit Sie HD-Videos und Filme aus dem Internet direkt auf Ihrem Philips HDTV oder PC genießen können. DivX Plus HD unterstützt die Wiedergabe von DivX Plus-Inhalten (H.264 HD Video mit hochwertigem AAC-Format in einem MKV-Dateicontainer) und auch frühere Versionen von DivX Video bis zu 1080p. DivX Plus HD

bietet Ihnen ein echtes HD Digital Video-Erlebnis.

## Dolby TrueHD

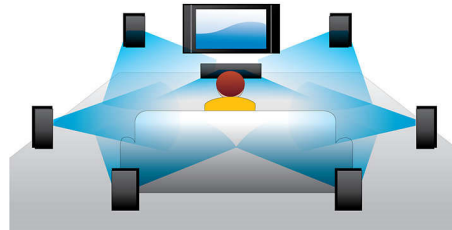

Dolby TrueHD bietet besten Sound von Ihren Blu-ray Discs. Die Audiowiedergabe ist praktisch nicht zu unterscheiden vom Studio-Master. So hören Sie das, was Sie laut Hersteller hören sollten. Dolby TrueHD vervollständigt ihr hochauflösendes Home Entertainment Erlebnis.

## Dolby Digital DTS 2.0

Dolby Digital DTS 2.0 für das ultimative Filmerlebnis

## WiFi-N-kompatibel



WiFi-N-kompatibel\* für schnellere, breitere Übertragungsleistung

## SimplyShare



Mit Philips SimplyShare\* können Sie Ihre Musik, Filme und Fotos über ein Tablet, ein Smartphone oder einen PC für Ihr Home Entertainment-System und Ihren Blu-ray-Player freigeben. Sie können alle Unterhaltungsmedien direkt von Ihren DLNA-fähigen Geräten übertragen oder mit der Fernbedienung auf Mediendateien auf Ihrem PC zugreifen und diese übertragen. Das beste Ergebnis bei der kabellosen Übertragung erhalten Sie, wenn Sie die SimplyShare-App auf dem Tablet/Smartphone installieren. Genießen Sie ganz entspannt Ihre gesamten Unterhaltungsmedien.

## Zugriff auf YouTube und Picasa



Schauen Sie sich jetzt YouTube-Videos und Picasa-Fotos auf dem Fernseher an. Genießen Sie die riesige Sammlung von Online-Videos auf einem größeren Bildschirm, ohne den Computer einschalten zu müssen. Stellen Sie einfach nur sicher, dass Ihr Blu-ray-Player oder Ihr Heimkino-System mit dem Internet verbunden ist, entweder kabellos über WiFi oder über ein mit dem LAN-Anschluss verbundenes Kabel – lehnen Sie sich dann zurück, und genießen Sie das Beste, das YouTube und Picasa zu bieten haben.



# Daten

## Ton

- D/A-Konverter: 24 Bit, 192 kHz
- Frequenzgang: (20 kHz) ± 0,5 dB (Max./Min. 2ch, DVD) Hz
- Verbesserung der Soundqualität: Nachtmodus
- Soundsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + Digital-Ausgang
- Dynamikumfang (1 kHz): = 80 dB
- Signal/Rausch-Verhältnis: 80 dB

## Anschlüsse

- Vordere Anschlüsse: USB 2.0-/WiFi-Dongle-Anschluss
- Rückseitige Anschlüsse: Analog L/R Audioausgang, Composite-Videoausgang (FBAS), Koaxialer Digital-Ausgang, Ethernet, HDMI-Ausgang
- MyRemote-Fernbedienungs-App: SimplyShare, Virtuelle Fernbedienung
- Netzwerkverbindungen: WiFi-kompatibel (802.11 g/n)\*
- PC-Netzwerkverbindung: DLNA 1.5-zertifiziert

## Komfort

- BD-Live (1 GB USB-Speicher erforderlich)
- Schutz von Minderjährigen: Elterliche Kontrollmöglichkeit
- EasyLink (HDMI-CEC): Untertitelunterstützung im Format 21:9, System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck, Weiterleitung der Fernbedienungssignale
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch
- Upgradefähige Firmware: Firmware-Upgrade über USB, Online-Aktualisierung der Firmware

## Leistung

- Stromverbrauch: 12 W
- Stromversorgung: 220–230 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: 0,25 W

## Zubehör

- Kompatible Zubehörteile: USB-WiFi-Adapter WUB1110
- Mitgeliefertes Zubehör: 2 AAA-Batterien, CD-R

(Bedienungsanleitung), Produktregistrierungskarte, Kurzanleitung, Fernbedienung

## Abmessungen

- Gewicht (inkl. Verpackung): 2,16 kg
- Verpackung (B x H x T): 495 x 87 x 300 mm
- Produkt (B x H x T): 435 x 38 x 212 mm
- Produktgewicht: 1,37 kg

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Dateiformat

- Audio: aac, mka, MP3, WMA
- Video: avi, divX, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Bild: GIF, JPEG, JPG

## Bild/Anzeige

- Bildformat: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A-Konverter: 12 Bit/148 MHz
- Bildoptimierung: Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video Upscaling

## Optische Wiedergabemedien

- Wiedergabefähige Discs: AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Standbildwiedergabe

- Komprimierungsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildverbesserung: Drehen, Diashow mit Musikwiedergabe, Zoom

## Videowiedergabe

- BD-Region-Code: B
- Komprimierungsformate: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Disc-Wiedergabemodi: A-B Wiederholen, Winkel, Discmenü, Pause, Repeat, Wiedergabe vom letzten Stopp forts., Vorwärts/rückwärts suchen, Skip, Langsam vorwärts, Standard-Wiedergabe, Zoom
- Video-Verbesserung: Progressive Scan, Video Upscaling, Deep Color, x.v. Color
- DVD-Region-Code: 2



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 1.0.3

EAN: 87 12581 64812 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Philips WiFi-USB-Adapter WUB1110 erforderlich (separat erhältlich)  
\* Um SimplyShare zu genießen, besuchen Sie [www.philips.com/Support](http://www.philips.com/Support)