

Philips  
DVD-afspiller

DivX-afspilning

DVP630



## Suveræn lyd- og videokvalitet!

### DivX<sup>®</sup>-afspilning og progressiv scanning

Din drømmeafspiller med fejlfri, virkelighedstro billedkvalitet og mulighed for at afspille stort set enhver disk! Philips DVD-afspiller leverer dine film- og musikoplevelser.

#### Gengiver praktisk ethvert disc-format

- Picture CD (JPEG) med musikafspilning (MP3)
- Musik: CD, CD-R/RW og MP3-CD
- Film: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4

#### Ultimativ komfort

- Smart Picture giver personlige billedindstillinger.


#### Suveræn lyd- og videogengivelse!

- PAL progressiv scanning giver knivskarpe, flimmerfri billeder.
- RGB på SCART-enkeltilslutning til video i høj kvalitet
- 4 x video-opsampling til bedre billedkvalitet.
- 192 kHz/24 bit D/A-konverter forbedrer analogt lydinput

# PHILIPS

# Vigtigste nyheder

## RGB på Scart-tilslutning

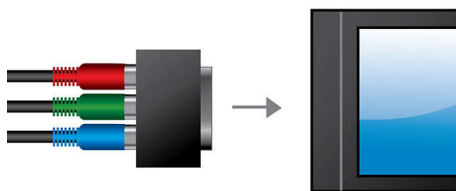

RGB på SCART er en kabeltilslutning, der giver videosignaler i høj kvalitet.

## PAL Progressive Scan


Progressive Scan fordobler billedets lodrette opløsning, så det bliver mærkbart skarpere. I stedet for at sende delbilledet med ulige linier til skærmen først, efterfulgt af delbilledet med lige linier, optegnes begge delbilleder samtidig. På den måde dannes et flimmerfrit billede med høj opløsning, som giver dig den bedste oplevelse.

## Video-upsampling

Video-upsampling er en teknologi, der reducerer forvrængningen og dermed virkelig forbedrer billedkvaliteten. En forøgelse af frekvensen i videobehandlingen til 54 MHz eller endda 108 MHz svarer faktisk til at

konvertere videosignalet til 8:8:8\* (54 MHz) eller 16:16:16-format (108 MHz), som har ca. 4 til 8 gange større vandret opløsningsbåndbredde end i standard DVD-format. Denne behandling reducerer MPEG Mosquito Noise betydeligt og giver en billedkvalitet, der er ren og uforvrænget.

## 192 kHz/24-bit D/A-konverter

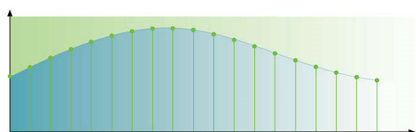

192 kHz sampling gør det muligt at få en nøjagtig gengivelse af de oprindelige kurveformer. Sammen med 24-bit opløsning opfanges der flere oplysninger fra lydens oprindelige analoge kurveform, og det sikrer en meget mere nuanceret gengivelse.

## Multi-formatfilm – DivX, MP4

Multi-formatafspilning gør det muligt at afspille de fleste diskformater, så du opnår maksimal kompatibilitet og flere billedoplevelser.


## Multiformat-musik

Multi-formatafspilning gør det muligt at afspille de fleste disc-formater, så du opnår maksimal kompatibilitet og flere lytteoplevelser.

## Picture CD med MP3-afspilning

Picture CD er en CD-R- eller CD-RW-disk, hvor du kan gemme dine MP3-filer og digitale billeder. Når du lægger en Picture CD i DVD-afspilleren, vises en skærmmenu med dine JPEG- og/eller MP3-filer. Vælg de musik- og billedfiler, du ønsker, og tryk på Play eller OK. Du kan se dine billeder på dit tv, samtidig med at du spiller musik.

## Smart Picture

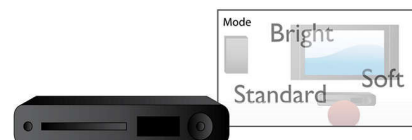

Smart Picture giver mange muligheder for at indstille farve, lysstyrke, mætning, kontrast, skarphed osv., så du altid får den bedst mulige billedoplevelse.

# Specifikationer

## Lyd

- Crosstalk (1 kHz): 105 dB dB
- D/A-konverter: 192 kHz/24-bit
- Lydforbedring: Smart Sound
- Lydsystem: Dolby Digital (AC-3), MPEG-2, Stereo
- Forvrængning og støj (1 kHz): 90 dB dB
- Dynamisk frekvensområde (1 kHz): 90 dB dB
- Signal/støjforhold: 90 dB

## Miljøspecifikationer

- Produkt med blyfri lodninger
- Pakkemateriale: Emballage

## Tilslutningsmuligheder

- Andre tilslutninger: Komponent-video udgang - Progressive, Composite video (CVBS) udgang, S-Video udgang, SCART
- Digital lydudgang: phono, koaksial, optisk
- Udgang bagpanel: Lyd L/R ud

## Komfort

- Børnebeskyttelse: Forældrestyring
- Skærmtype: FTD
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Hollandsk, Dansk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk, Polsk
- Brugervenlighed: Visning på skærmen
- Brugervenlig: On-Screen Display
- Fjernbetjeningstype: 3141 017 90221

## Strøm

- Automatisk sluk: SmartSave
- Strømforbrug: < 10W W
- Strømforsyning: 220-240 V
- Standby-strømforbrug: < 0,8 W

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Batterier til fjernbetjening, Fjernbetjening

## Mål

- Emballagens dybde: 306 mm
- Dybde: 235 mm
- Vægt inkl. emballage: 3 kg
- Emballagens højde: 128 mm
- Emballagetype: D-box

- Emballagens bredde: 510 mm
- Vægt (lb): 6,6 lb
- Bredde: 435 mm
- Højde: 43 mm
- Produktvægt: 2 kg

## Audio Playback

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, PCM
- Afspilningstilstand: A-B-gentagelse, Søg efter næste/foregående spor
- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD
- MP3 bit-hastigheder: 32 - 256 kbps
- MP3 samplinghastigheder: 32, 44,1, 48, 96, 112, 128, 256 kHz

## Billede/display

- Billedformat: 4:3, 16:9
- D/A-konverter: 10 bit, 54 MHz
- Billedforbedring: 4 x video-opsampling, Progressiv scanning, Smart Picture

## Stillbilledafspilning

- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Afspilningsmedie: DVD+R/+RW, Picture CD
- Rotation: Trin på 90 °
- Billedforbedring: Rotér
- Diasshow: Ja, med musik (MP3)
- Zoom

## Videoafspilning

- Afspilningsmedie: 80 mm + 120 mm lyddiske, CD, CD-R, CD-RW, DivX, DVD, DVD-RW, DVD-R, DVD-Video, MP3 CD, MPEG-4, Picture CD, SVCD, Video-CD
- Komprimeringsformater: DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Afspilningstilstand: A-B-gentagelse, Diskmenu, Hurtigt tilbage, Hurtigt frem, OSD, Pause, Pauseskærm, Standardafspilning, Zoom
- Videoafspilningssystem: NTSC, PAL
- Videoforbedring: Progressiv scanning, Smart Picture
- DVD-region: 2
- Loader-type: Skuffe
- Discs: 1



Udgivelsesdato  
2024-03-13

Version: 4.0.5

EAN: 87 10895 79388 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)