

Philips GoGEAR
MP3-Video-Player

Muse
8 GB*

SA1MUS08K



Hervorragendes Sounderlebnis

mit FullSound™ und Geräuschreduzierung

Der tragbare AV-Player Philips GoGear Muse verfügt über FullSound™-Technologie und Kopfhörer mit Geräuschreduzierung für einen außergewöhnlichen und beeindruckenden Musikgenuss unterwegs. Zusätzlich können Sie auf dem 7,6 cm Breitbild-Farbdisplay (QVGA) ganz komfortabel Ihre Videos erleben.

Unkomplizierte Unterhaltung für unterwegs

- Breites 7,6 cm (3") QVGA-LCD-Farbdisplay für ein herausragendes Videoerlebnis
- Bis zu 25 Stunden Musik- oder 5 Stunden Videowiedergabe*
- Erstellen von Wiedergabelisten oder Löschen von Titeln direkt auf dem Gerät
- Wiedergabe von Musik ohne DRM aus Ihrer iTunes-Bibliothek
- Mehr Auswahl mit Napster, Audible und BBC iPlayer

Unkompliziertes, intuitives Erlebnis

- Organisieren und Anzeigen von Mediendateien wie auf Ihrem PC mit der Ordneransicht
- Einfacher Video-Download aus dem Internet auf Ihren GoGear
- Mit SuperScroll™ finden Sie ganz schnell das Gesuchte

Optimaler Sound und perfektes Entertainment für unterwegs

- Integrierte aktive Geräuschreduzierung für ungestörten Genuss
- UKW-Radio mit RDS und 20 Programmspeicherplätzen für weitere Musikooptionen
- FullSound™ erweckt Ihre MP3-Musik zum Leben
- High-Definition-Kopfhörer für klaren Sound

PHILIPS

Besonderheiten

7,6 cm (3") QVGA-Breitbild-LCD



Das elegante 7,6 cm (3") Display Ihres GoGear Players bietet Ihnen eine hohe Auflösung für hervorragende Videoqualität und scharfe, lebendige Bilder. Dank farbigem Menü und großem Bildschirm fällt außerdem die Navigation durch Mediendateien leicht, was auch unterwegs ein sensationelles Multimedia-Erlebnis garantiert. Außerdem können Sie dank des 16:9 Formats Filme und Videos im passenden Breitbildformat genießen.

25 Stunden Musik-/5 Stunden Videowiedergabe




Vergessen Sie das ständige Aufladen Ihres GoGear Players. Mit diesem Player können Sie Ihre Lieblingsmusik bis zu 25 Stunden oder Ihre Videos bis zu 5 Stunden am Stück genießen, und das alles mit nur einem Ladevorgang. Jetzt können Sie sich also entweder den ganzen Tag zurücklehnen und Musik hören oder zwei Filme hintereinander ansehen – jederzeit und überall.

Aktive Geräuschreduzierung



Dank der Geräuschreduzierung können Sie unterwegs Musik hören, ohne durch Umgebungsgeräusche gestört zu werden. Mikrofone in den Kopfhörern erkennen störende Umgebungsgeräusche, und ein digitaler Signalprozessor erzeugt die notwendigen gleichwertigen aber unterschiedlichen Wellenform, um so das Umgebungsgeräusch auszublenden. Das spezielle Design der Kopfhörer bietet zudem eine hervorragende Geräuschisolation sowie drei austauschbare Ohrkappen für einen perfekten Sitz.

Erstellen von Wiedergabelisten/Löschen von Titeln

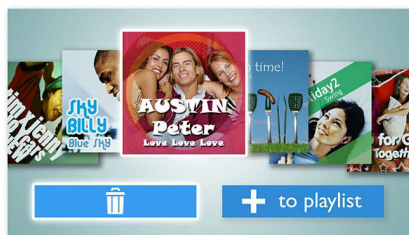


Dank der Funktion zur Erstellung einer internen Wiedergabeliste können Sie auf Ihrem GoGear überall und jederzeit Wiedergabelisten erstellen; und anhand der Löschfunktion können Sie alle nicht mehr erwünschten Medien vom Player löschen. Sie benötigen zum Erstellen von Wiedergabelisten und zum Löschen von Dateien keinen PC mehr, und Sie können Ihre Musikbibliothek ganz einfach, direkt und losgelöst von Ort und Zeit auf dem GoGear Player verwalten.

UKW-Radio mit RDS und 20 Programmspeicherplätzen



RDS (Radio Data System) ist ein Kommunikationsprotokoll-Standard, der die Übermittlung von digitalen Daten über UKW-Radiosender ermöglicht. RDS-fähige UKW-Radioempfänger können diese nützlichen Informationen, z. B. den Namen des Senders, Programminformationen, Musiktitel, Künstler usw., anzeigen. Sie können jederzeit einen gewünschten Sender auf einem voreingestellten Programmspeicherplatz Ihres GoGear-Players speichern. Dank der 20 voreingestellten Programmspeicherplätze können Sie ganz einfach Ihren Liebessender hören, ohne jedes Mal manuell die Frequenz einstellen zu müssen.

Ordneransicht

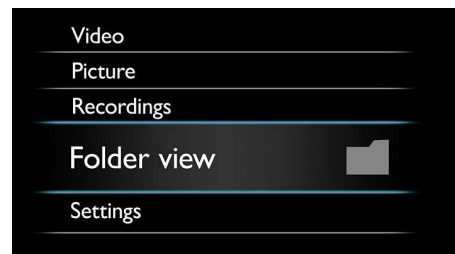

Die Ordneransicht ist eine optionale Verzeichnisansicht des GoGear Players, mit der Sie alle Dateien auf dem Player wie auf einem Computer anzeigen können. Sobald Sie die Ordneransicht aktiviert wurde, müssen Sie nur noch die gewünschte unterstützte Datei auswählen (z. B. Musik, Bilder oder Videos), und die Wiedergabetaste drücken.

Daten

Ton

- Equalizer anpassbar
- Frequenzgang: 20 bis 18.000 Hz
- Ausgangsleistung: 2 x 1,4 mW
- Verbesserung der Soundqualität: Geräuschreduzierung, FullSound
- Kanaltrennung: 45 dB
- Equalizer-Einstellungen: Classic, Dance, Electronica, Hip Hop, Jazz, Lounge, Pop, RnB, Rock, Sprache
- Signal/Rausch-Verhältnis: > 84 dB
- Klirrfaktor (THD): 0,05 % bei 1 kHz

Speichermedien

- Integrierter Speicher (RAM): 8 GB
- Typ des integrierten Speichers: NAND Flash

Umweltspezifikationen

- Bleifrei gelötetes Produkt

Anschlüsse

- USB: High Speed USB 2.0
- Kopfhörer: 3,5 mm

Systemanforderungen

- CD-ROM-Laufwerk
- Internetverbindung: Ja (zum Zugreifen auf aktuelle Support-Dokumente, Anleitungen, neue Firmware- und PC Software-Upgrades)
- PC-Betriebssystem: Windows XP (SP2) oder Windows Vista
- USB: Freier USB-Anschluss

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW
- Programmspeicherplätze: 20
- RDS: Programmtyp, Radio-Text, Senderinformation, Sendername

Komfort

- Batterieladeanzeige: Auf Benutzeroberfläche
- Warnanzeige bei geringem Ladestand
- Funktion: Tastensperre
- SuperScroll
- Upgradefähige Firmware
- Lautstärkeregelung

Leistung

- Akkukapazität: 750 mAh
- Wiederaufladbar: Ja, über USB
- Akkutyp: Li-Polymer
- Betriebszeit (interne Batterien): Bis zu 25 Stunden Audio- oder 5 Stunden Videowiedergabe

Zubehör

- CD-ROM: Ja, mit IFU, Geräte-Manager, Medienkonvertierung, Napster Software & Windows Media Player
- Kopfhörer: AY3831 – Kopfhörer mit Geräuschreduzierung
- Kurzanleitung
- USB-Kabel: AY3930
- Aufbewahrungsetui: AY4261

Abmessungen

- Produktmaße (B x T x H): 110 x 8,9 x 55 mm
- Verpackungsart: D-Box
- Produktgewicht: 0,095 kg

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WAV, WMA, AAC, Ogg Vorbis, FLAC, APE, Real Audio
- ID3 Tag-Unterstützung: Titel, Interpret, Album
- MP3-Bitraten: 8 bis 320 Kbit/s und variable Bitrate
- WMA-Bitraten: 5 bis 384 Kbit/s
- MP3-Abtastraten: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA-Abtastraten: 8; 11,025; 16, 22,050; 32; 44,1; 48 kHz
- Digital Rights Management: Windows Media DRM für tragbare Geräte, unterstützt Downloads und Abonnement bei Videodiensten

Bild/Anzeige

- Hintergrundbeleuchtung
- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 3.0 Zoll
- Typ: LCD
- Textzeilen: 7
- Auflösung: WQVGA, 400 x 240 Pixel, 262.000 Farben

Software

- Geräte-Manager: zum Wiederherstellen und Aufrüsten
- Windows Media Player 11
- Media Converter für Philips: WMV (Dateien mit den Erweiterungen .wmv und .avi); MPEG-4 SP (nur Dateien mit der Erweiterung .avi); MPEG-4 ASP(.avi); H.264 (MPEG-4 Part 10) (.mp4); Andere unterstützte Codec-/Dateikombinationen basierend auf den installierten Directshow-Codecs
- Napster-Software

Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG, BMP, PNG, GIF
- Diashow

Audio Capturing

- Audio-Dateiformat: MP3
- Integriertes Mikrofon: mono
- Sprachaufzeichnung: MP3
- UKW-Radio-Aufnahme: MP3

Videowiedergabe

- MPEG4 SP/ASP: Auflösung bis D1, 30 Bilder/Sek., Bitraten bis zu 4 Mbit/s bei AVI- und MP4-Dateien
- RMVB: VGA-Auflösung, 30 Bilder/Sek., Bitrate bis zu 1 Mbit/s bei RMVB-Dateien
- MPEG4 AVC/H.264 BP: Auflösung bis VGA, 30 Bilder/Sek., Bitraten bis zu 1,5 Mbit/s bei MP4-Dateien
- WMV9: VGA-Auflösung, 30 Bilder/Sek., Bitrate bis zu 1 Mbit/s bei WMV-Dateien
- Digital Rights Management: Windows Media DRM für tragbare Geräte, unterstützt Downloads, Abonnement und Verleih bei Videodiensten.



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 4.5.6

EAN: 87 12581 47187 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

- * Die tatsächliche Übertragungsgeschwindigkeit kann je nach Betriebssystem und Softwarekonfiguration unterschiedlich sein.
- * 1 GB = 1 Milliarde Byte; verfügbare Speicherkapazität ist geringer.
- * Unterstützt Downloads und Abonnements, die mit WMA DRM10 kompatibel sind
- * Windows Media und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
- * Wiederaufladbare Batterien verfügen über eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen und müssen möglicherweise ersetzt werden. Die Batterielebensdauer und die Anzahl der Ladezyklen variieren je nach Verwendung und Einstellungen.
- * Von Philips
- * Der iPlayer-Service von BBC ist nur in Großbritannien verfügbar.