

Philips
DVD Home
Entertainment-System

DivX Ultra

HTS3115



Maximales Fernseherlebnis

mit Surround Sound in Kinoqualität

Dieses elegante, kompakte und volldigitale Home Entertainment-System kann nahezu jede Disc im Dolby DTS-Mehrkanal-Sound in hoher Qualität wiedergeben. Zum Entspannen zu Hause, für optimalen Film- und Musikgenuss.

Alles wiedergeben

- DivX Ultra-zertifiziert für verbesserte Wiedergabe von DivX-Videos
- Filme: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- USB Direct für Fotos und Musik von USB-Flash-Laufwerken
- Musik: CD, MP3-CD, CD-R/RW & Windows Media™ Audio

Hervorragende Audio- und Videoleistung

- HD JPEG-Wiedergabe für Bilder in Originalauflösung
- Digitaler HDMI-Ausgang für eine einfache Verbindung mit nur einem Kabel
- Video Upscaling für verbesserte Auflösung bis 1080i
- DTS-, Dolby Digital- und Pro Logic II-Surround Sound
- 12 Bit/108 MHz Videoverarbeitung für scharfe und natürliche Bilder

Schnelle und einfache Einrichtung

- Tower-Lautsprecher in voller Höhe für einen noch beeindruckenderen Sound

PHILIPS

Besonderheiten

HDMI für einfache AV-Verbindung



HDMI™

HDMI steht für High Definition Multimedia Interface. Dabei handelt es sich um eine direkte Digitalverbindung, die digitale Festplatten-Videosignale und digitale Mehrkanal-Audiosignale transportieren kann. Weil keine Umwandlung in Analogsignale mehr erforderlich ist, liefert HDMI perfekte Bild- und Tonqualität ohne jedes Rauschen. HDMI ist voll rückwärtskompatibel mit DVI (Digital Video Interface).

Video Upscaling bis 1080i

Mit Video Upscaling können Sie die Auflösung der von DVDs verwendeten SD-Videosignale (Standard Definition) auf HD (High Definition) erhöhen und einen ganz neuen Detailreichtum mit schärferen und lebensechteren Bildern erleben. Das so erzeugte HD-Video-Ausgangssignal kann über die HDMI-Schnittstelle an ein HD-Display geleitet werden.

USB Direct

Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den USB-Port Ihres DVD-Systems von Philips an. Dann erfolgt die Wiedergabe Ihrer Digitalmusik und -fotos direkt über dieses Gerät. Jetzt können Sie Ihre Lieblingsaufnahmen und -musik mit Familie und Freunden gemeinsam genießen.

Multi-Format-Filme mit DivX

Die Kompatibilität mit verschiedenen Formaten ermöglicht die Wiedergabe von fast

allen Disc-Formaten für ein entspanntes Fernsehvergnügen.

High Definition JPEG-Wiedergabe




Mit HD JPEG-Wiedergabe können Sie Bilder auf Ihrem Fernseher mit Auflösungen von bis zu zwei Megapixel ansehen. Jetzt können Sie digitale Bilder gestochen scharf ohne Qualitäts- oder Detailverlust mit Freunden und Familie bequem in Ihrem Wohnzimmer ansehen.

Musik: Windows Media™ Audio

Die Kompatibilität mit verschiedenen Formaten ermöglicht die Wiedergabe von fast allen Disc-Formaten für ein optimales Hörerlebnis.


DTS, Dolby Digital, Pro Logic II

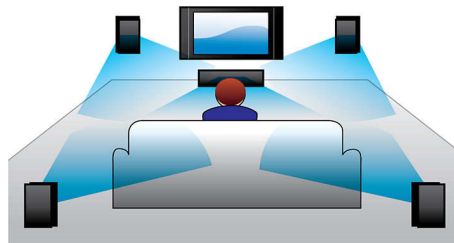

Durch einen integrierten DTS- und Dolby Digital Decoder entfällt die Notwendigkeit eines externen Decoders, da alle sechs Audiodatenkanäle intern verarbeitet werden, um ein Surround-Sound-Erlebnis und eine erstaunlich natürliche Atmosphäre sowie eine dynamische Realität zu bieten. Dolby Pro Logic

II bietet 5-Kanal Surround Sound von beliebigen Stereoquellen.

Tower-Lautsprecher in voller Höhe

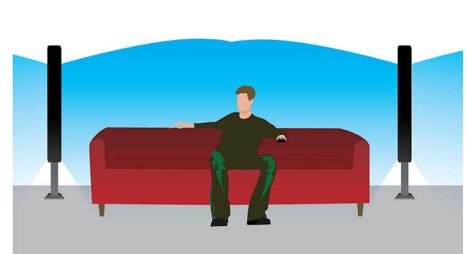

Tower-Lautsprecher in voller Höhe für einen noch beeindruckenderen Sound

12 Bit/108 MHz Videoverarbeitung



12 Bit Video-DAC ist ein erstklassiger Digital-Analog-Wandler, der jedes kleinste Detail des Originalbildes und der Originalqualität aufbereitet. Er hält feine Nuancen und fließende Übergänge der Farben fest – die Bilder sehen dadurch natürlicher und lebendiger aus. Im Vergleich dazu werden die begrenzten Möglichkeiten des üblichen 10 Bit DAC besonders bei größeren Projektionen und Großbildschirmen deutlich.

Daten

Ton

- D/A-Konverter: 24 Bit, 96 kHz
- Frequenzgang: 30 bis 20.000 Hz
- Ausgangsleistung (RMS): 4 x 75 W, 2 x 100 W
- Verbesserung der Soundqualität: Digitaler Class "D" Verstärker
- Soundsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Signal/Rausch-Verhältnis: > 65 dB
- Gesamt-Musikleistung (RMS): 500 W

Lautsprecher

- Center-Frequenzbereich: 120 bis 20.000 Hz
- Center-Lautsprecher: Magnetisch abgeschirmt
- Satellitenlautsprecher: Magnetisch abgeschirmte Vorderseite
- Center-Lautsprecherchassis: 76 mm-Full-Range-Woofer
- Satellitenlautsprecher-Frequenzber.: 120 bis 20.000 Hz
- Satellitenlautsprecher-Impedanz: 8 ohm
- Subwoofer-Frequenzbereich: 30 bis 120 Hz
- Center-Lautsprecher-Impedanz: 4 ohm
- Satellitenlautsprecher-Treiber: 76 mm-Full-Range-Woofer
- Subwoofer-Treiber: 165 mm Hochleistungs-Woofer
- Subwoofer-Typ: Passiv
- Subwoofer-Impedanz: 4 ohm

Anschlüsse

- Weitere Anschlüsse: SCART1 (FBAS, S-Video/RGB-Ausgang), Analog. linker/rechter Audio-Eingang, UKW-Antenne, MW-Antenne, Easy-Fit-Lautsprecherstecker, HDMI-Ausgang

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW-Stereo, MW
- Anzahl der voreingestellten Kanäle: 40

Leistung

- Stromversorgung: 200 bis 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 1 W

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Scart-Kabel, UKW/MW-Antenne, Fernbedienung, Batterien für Fernbedienung, Kurzanleitung, Bedienungsanleitung, Garantiezertifikat

Abmessungen

- Tiefe des Center-Lautsprechers: 69 mm
- Verpackungstiefe: 412 mm
- Gerätebreite: 435 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 21,4 kg
- Höhe des Center-Lautsprechers: 99 mm
- Verpackungshöhe: 436 mm
- Gerätehöhe: 55 mm
- Gewicht des Center-Lautsprechers: 0,72 kg
- Breite des Center-Lautsprechers: 239 mm
- Verpackungsbreite: 1194 mm
- Gerätetiefe: 329 mm
- Gerätegewicht: 2,96 kg
- Tiefe des Front-Lautsprechers: 249,8 mm
- Höhe des Front-Lautsprechers: 1104 mm
- Gewicht des Frontlautsprechers: 3,3 kg
- Breite des Front-Lautsprechers: 249,8 mm
- Gewicht des Subwoofers: 3,64 kg
- Tiefe des Subwoofers: 339 mm
- Höhe des Subwoofers: 265 mm
- Breite des Subwoofers: 193 mm
- Gewicht des Rück-Lautsprechers: 1,15 kg
- Tiefe des hinteren Lautsprechers: 99 mm
- Höhe des hinteren Lautsprechers: 359 mm
- Breite des hinteren Lautsprechers: 100 mm

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- Wiedergabemedien: CD, CD-R/RW
- MP3-Bitraten: 32 bis 256 Kbit/s und VBR

Bild/Anzeige

- D/A-Konverter: 12 Bit, 108 MHz
- Bildoptimierung: Hochauflösend (720p, 1080i)

Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: CD-R/RW, DVD+R/+RW

Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Komprimierungsformate: MPEG2, MPEG1, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Videowiedergabesystem: PAL, NTSC



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 1.1.6

EAN: 87 10895 97953 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com