

Philips
MP3-HiFi-Minisystem

FWM352



MP3-Wiedergabe mit perfekter Klangfülle

Das MP3-HiFi-Minisystem FWM352 mit perfekter Klangfülle und 30 Stunden MP3-CD-Musikgenuss erfüllt alle Ihre Musikwünsche. Ausgezeichneter intuitiver Bedienkomfort!

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- 60 W RMS Gesamtausgangsleistung
- Full-Range-Bassreflex-Lautsprechersystem

Individuelle Soundeinstellungen

- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung
- 3-stufiger Dynamic Bass Boost für tiefe Bässe

Länger Hören, mehr Spaß

- Digitale Abstimmung mit 40 Programmspeichern für noch mehr Komfort
- 30 Std. Musikwiedergabe für MP3-CDs
- 3fach-CD-Wechsler für die einfache Wiedergabe von mehreren CDs
- Stereo-Cassettendeck

PHILIPS

Besonderheiten

60 W RMS

Dieses System bietet eine 60 W RMS Gesamtausgangsleistung. RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautsprecher übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Je höher die Wattleistung, umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.

Full-Range-Bassreflex-Lautsprecher



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprechersystemen liegt in der zusätzlichen Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off zu optimieren. Das Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

3fach-CD-Wechsler



Mit einem 3fach-CD-Wechsler können Sie jederzeit zwischen drei verschiedenen CDs im

Gerät wählen. Dank dieser bequemen Funktion können Sie eine große Musikkvielfalt genießen, ohne ständig die CD wechseln zu müssen.

30 Std. Wiedergabe für MP3-CDs




MP3 ("MPEG 1 Audio layer-3") ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat zur Audiokomprimierung im Internet etabliert.

Digitale Abstimmung (40 Plätze)



Das digitale Radio bietet Ihnen zusätzliche Musikoptionen für die Musiksammlung auf Ihrem Philips Audiosystem. Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

Stereo-Cassettendeck

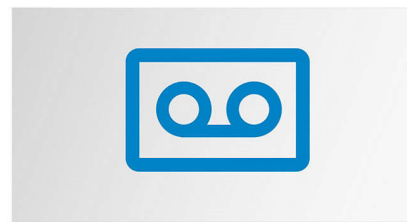

(nicht bekannt)

3-stufiger Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen - von Level 1 bis 3 - und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Sie können den Basspegel einstellen, der am besten zu Ihrem Stil passt. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.



Daten

Ton

- Ausgangsleistung: 2 x 30 W Sinus-/2 x 60 W Musikleistung
- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Boost, 3 Stufen, 4 digitale Klangsteuerungs-Modi

Lautsprecher

- Hauptlautsprecher: 13,3-cm-Woofer (5,25"), Full-Range, Bassreflex-Lautsprechersystem
- Anzahl der Lautsprecher: 2

Konnektivität

- Mikrofon: Mikrofon-Buchse
- Aux-Eingang: Line-In
- Weitere Anschlüsse: UKW-Antenne, MW-Antenne
- Kopfhörer: 3,5 mm

Tuner/Empfang/Übertragung

- Autom. digitales Tuning
- Verbesserung des Tuners: Automatische Speicherung, Einfache Einrichtung (Plug&Play)
- Frequenz-Bänder: UKW, MW
- Programmspeicherplätze: 40

Komfort

- Alarmer: CD-Alarm, Radioalarm, Sleep-Timer
- Displaytyp: FTD
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm
- Karaoke: Mikrofonlautstärke
- Eco Power Standby: 1 W
- Anzeige: DIM-Modus

Leistung

- Stromversorgung: 200 bis 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: <1 W

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: UKW/MW-Antenne
- Fernbedienung: 21 Tasten
- Benutzerhandbuch: Gedruckt in 16 Sprachen
- Garantiekarte: Globale Version

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 496 mm
- Gerätebreite: 265 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 14 kg
- Verpackungshöhe: 413 mm
- Gerätehöhe: 310 mm
- Verpackungsbreite: 570 mm
- Gerätetiefe: 326 mm
- Tiefe des Hauptlautsprechers: 220 mm
- Breite des Hauptlautsprechers: 222 mm
- Höhe des Hauptlautsprechers: 310 mm

Audiowiedergabe

- Kassettendeck-Technologie: Mechanisch
- Disc-Wiedergabemodi: Repeat One/Disc/Program, Shuffle-Wiedergabe
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Kassetten-Wiedergabemodi: Schnell-Vorlauf/Rücklauf
- ID3-Tag Unterstützung
- Anzahl der Kassettendecks: 1
- Lademechanismus: 3-CD-Karussell
- programmierbare Titel: 40
- Anzahl der Discs: 3

Audioaufzeichnung

- Aufnahme-Medien: Kassette



Ausstellungsdatum
2024-05-02

Version: 1.0.4

EAN: 87 10895 94112 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com