

Philips
Blu-ray Disc-Player



BDP2500



Entdecken Sie Blu-ray

Der Genuss von HD-Videos war noch nie so einfach wie mit dem kompakten Philips Blu-ray Disc-Player BDP2500. Erleben Sie Dolby TrueHD für hochauflösenden 7.1 Surround Sound und DivX Ultra für eine erweiterte Wiedergabe von DivX-Videos.

Mehr hören

- Dolby TrueHD für hochauflösenden 7.1 Surround Sound

Mehr sehen

- Blu-ray Disc-Wiedergabe für gestochen scharfe Bilder in Full HD, 1080p
- DVD Video-Upscaling auf 1080p über HDMI für Bilder in annähernder HD-Qualität
- 1080p bei 24 Bilder/Sek. für kinogleiche Bilder
- Full HD 1080p für gestochen scharfe Bilder
- Untertitelverschiebung für Breitbild ohne fehlende Untertitel
- DivX Ultra für eine noch bessere Wiedergabe von DivX-Mediendateien

Mehr genießen

- Genießen Sie all Ihre Filme und Ihre Musik von CDs und DVDs
- EasyLink zur Steuerung aller HDMI-CEC-Geräte über eine einzige Fernbedienung
- Bonus-View mit Bild-in-Bild für Video- und Audiooptionen

PHILIPS


Besonderheiten

Untertitelverschiebung



Die Untertitelverschiebung ist eine Funktion, mit der Benutzer die Position von Filmuntertiteln auf dem Bildschirm eines Fernsehers oder Computers bequem verändern können. Mit der Fernbedienung können die Untertitel auf dem Bildschirm nach oben und unten verschoben werden. Auf Breitbildgeräten, z. B. 21:9 Cinema-Fernsehern und Projektoren, werden Untertitel manchmal abgeschnitten. Um diese besser lesen zu können, muss der Benutzer das Bildschirmformat anpassen, was der Idee von Breitbildgeräten widerspricht. Mit der Untertitelverschiebung kann das optimale Bildschirmformat beibehalten werden, während die Untertitel ideal auf dem Bildschirm positioniert sind.


Wiedergabe von Blu-ray Discs

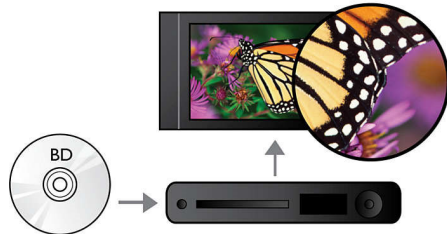

Blu-ray Discs können hochauflösende Daten wie Fotos mit einer Auflösung von 1920 x 1080, die für hochauflösende Bilder steht, speichern. Szenen werden zum Leben erweckt, indem Details hervorstechen, Bewegungen flüssig werden und Bilder kristallklar sind. Blu-ray bietet zudem unkomprimierten Surround-Sound – so wird Ihr Klangerlebnis unglaublich

wirklichkeitsgetreu. Die hohe Speicherkapazität von Blu-ray Discs ermöglicht auch den Einbau interaktiver Funktionen. Nahtlose Navigation während der Wiedergabe und andere spannende Funktionen wie Pop-up-Menüs bringen eine neue Dimension in das Home Entertainment.

Dolby TrueHD

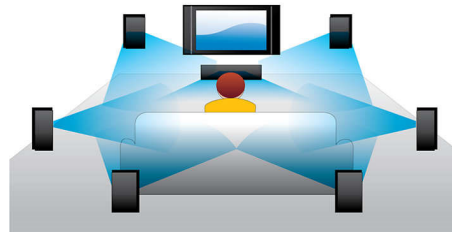

Dolby TrueHD bietet 7.1-Kanäle des besten Sounds von Ihren Blue-ray-Discs. Die Audiowiedergabe ist praktisch nicht zu unterscheiden vom Studio-Master. So hören Sie das, was Sie laut Hersteller hören sollten. Dolby TrueHD vervollständigt ihr hochauflösendes Home Entertainment Erlebnis.

Bonus-View



Mit Bonus-View können Sie Bild-in-Bild mit Audiooptionen genießen. Ein zweites kleineres Fenster - mit einer separaten Videosequenz, erscheint über dem Hauptbild. Sie können dann entscheiden, ob Sie den Abläufen im kleineren oder im größeren Fenster folgen wollen. Dadurch können Sie die vielen Spezialfunktionen genießen, die häufig in den Blu-ray Disc-Filmen enthalten sind. So können Sie sich beispielsweise die Kommentare des

Regisseurs im kleineren Fenster ansehen und anhören, während er auf Szenen oder Schauspieler im Hauptbild hinweist.

1080p bei 24 Bilder/Sek.



Bringen Sie echtes Kinoerlebnis in Ihr Wohnzimmer mit einer Videowiedergabe von 24 Bildern pro Sekunde. Originalfilme werden mit dieser Frame-Rate aufgenommen und liefern eine einzigartige Atmosphäre und Bildstruktur. Blu-ray Disc-Player von Philips können Ihnen 24 Frames pro Sekunde direkt von Blu-ray Discs bringen - und damit sensationelle High-Definition-Bilder wie im Kino, die Sie in Erstaunen versetzen werden.

DVD Video-Upscaling



HDMI 1080p Upscaling liefert kristallklare Bilder. DVD-Filme in Standardauflösung können Sie jetzt in High Definition-Auflösung genießen – mit besserem Detailkontrast und wirklichkeitsgetreueren Bildern. Progressive Scan (durch das "p" in "1080p" gekennzeichnet) eliminiert die auf Fernsehbildschirmen vorherrschende Zeilenstruktur, wodurch ebenfalls makellos scharfe Bilder erzeugt werden. Außerdem können über HDMI unkomprimierte digitale HD-Videosignale und digitale Mehrkanal-Audiosignale direkt und digital übertragen werden. Weil keine Umwandlung auf Analogsignale mehr erforderlich ist, liefert HDMI perfekte Bild- und Tonqualität ohne jedes Rauschen.

Daten

Ton

- D/A-Konverter: 24 Bit, 192 kHz
- Frequenzgang: (20 kHz) \pm 0,5 dB (Max./Min. 2ch, DVD) Hz
- Soundsystem: Dolby True HD, DTS 2.0 + Digital-Ausgang, DTS, Dolby Digital
- Dynamikumfang (1 kHz): 100 dB
- Signal/Rausch-Verhältnis: 105 dB

Anschlüsse

- Rückseitige Anschlüsse: HDMI-Ausgang, Koaxialer Digital-Ausgang, Composite-Videoausgang (FBAS), Analog L/R Audioausgang, USB: Für Firmware-Aktualisierungen

Komfort

- Schutz von Minderjährigen: Elterliche Kontrollmöglichkeit
- EasyLink (HDMI-CEC): System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Dänisch, Finnisch, Polnisch, Schwedisch, Türkisch, Norwegisch

Leistung

- Stromverbrauch: 25 W
- Stromversorgung: 220–230 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: 0,5 W

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Audio-/Videokabel, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Produktregistrierungskarte, Fernbedienung, 2 AAA-Batterien
- Bedienungsanleitung: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Niederländisch, Italienisch, Portugiesisch, Dänisch/Norwegisch, Finnisch, Griechisch, Polish, Schwedisch, Türkisch

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 285 mm

- Produkttiefe: 240 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 3,2 kg
- Verpackungshöhe: 125 mm
- Verpackungsbreite: 420 mm
- Produktbreite: 360 mm
- Produkthöhe: 54 mm
- Produktgewicht: 2,20 kg

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Wiedergabemedien: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD

Bild/Anzeige

- Bildformat: 21:9, 16:9, 4:3
- D/A-Konverter: 12 Bit/150 MHz
- Bildoptimierung: Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video Upscaling

Wiedergabe von digitalen Fotos

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Bildverbesserung: High Definition-Auflösung, Diashow, Drehen, Zoom

Videowiedergabe

- BD-Region-Code: B
- Wiedergabemedien: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD, DivX, CD, CD-R/CD-RW
- Komprimierungsformate: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, WMV, XviD
- Disc-Wiedergabemodi: Standard-Wiedergabe, Pause, Vorwärts/rückwärts suchen, Langsam vorwärts, Wiedergabe vom letzten Stopp forts., Skip, Discmenü, Repeat, A-B Wiederholen, Zoom, Winkel
- Video-Verbesserung: Deep Color, x.v. Color, Video Upscaling, Progressive Scan
- DVD-Region: 2



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 2.0.8

EAN: 87 12581 51304 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com