

PHILIPS


Internes Bulk-
Laufwerk

DVD

16x

ReWriter

PBDV1660G

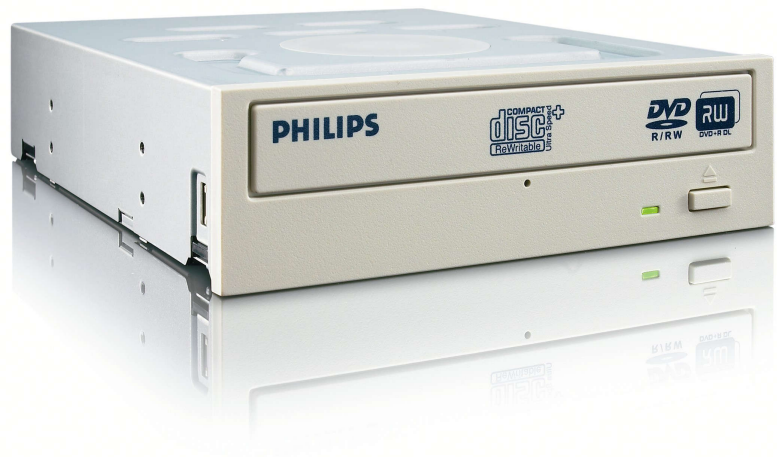

Eine einfach überragende Leistung

Dual-Format-Laufw. mit 8-facher Schreibgeschw. (DVD+R DL)

16-fach-Dual-Format-Laufwerk von Philips mit 8-facher Schreibgeschwindigkeit für DVD+R DL und 4-facher Schreibgeschwindigkeit für DVD-R DL für 8,5-GB-Medien mit Double Layer-Kapazität und 8-facher Überschreibgeschwindigkeit für DVD+RW.

Überragende Leistung

- Schnelle 16x Schreibgeschwindigkeit auf DVD+R/-R

Komfort

- Plug & Play für einfache Installation
- DVDs problemlos über alle Laufwerke/Set-Top-Geräte abspielen

Extrem zuverlässig und robust

- Dynam. Kalibrierung f. beste Qualität bei schneller DVD-Aufzeichnung
- Sicheres u. zuverlässiges Wiederbeschreiben m. Seamless Link
- Auf ADIP basierte Schreibmethode zur optimalen Datenerkennung
- Optimale Schreibqualität bei hoher DVD-Geschwindigkeit

Erleben Sie neueste Technologie

- Double Layer-Brenner für +R und -R, DL-Medien
- 8,5 GB Speicherkapazität auf einer einseitigen, zweilagigen Disc

Daten

Anschlüsse

Oberfläche: IDE-Schnittstelle (ATAPI)

Weitere Anschlüsse: 12-V-

Gleichspannungseingang, Analoger L/R Audio-Ausgang 2 x, IDE-Schnittstellen-Anschluss, Master/Slave Auswahl-Jumper

Systemanforderungen

Festplattenspeicher: 100 MB

PC-Betriebssystem: Windows® XP, 2000, ME, 98SE

RAM-Speicher: 128 MB

Prozessor: Pentium 3 550 MHz CPU oder besser

Komfort

Einfache Installation: Plug & Play

Leistung

Adapter-Typ: 5 V DC/12 V DC

Stromverbrauch: 12 W W

Abmessungen

Produktabmessungen (B x T x H) in mm: 146 x 178 x 42 mm Zoll

Produktgewicht: <0,9 kg kg

Technische Daten

Temperaturbereich (in Betrieb): 5 bis 50 °C °C

Sicherheitsnormen: EN60825, UL1950

Luftfeuchtigkeit: 5 bis 90 % (keine Kondensation)

Zugriffszeit: CD: <120 ms (typisch), DVD: <140 ms (typisch)

EMC-Standard: EN55022

Verpackungsdaten

12NC: 908210005565

EAN/UPC/GTIN: 8710895919876

Höhe: 42 mm

Länge: 178 mm

Bruttogewicht: 0.9 kg

Breite: 146 mm

Lesegeschwindigkeit

DVD-ROM: 16-fach (21600 kB/s) von CAV

Puffergröße: 2 MB

CD-R: 48-fach (7200 kB/s) von CAV

Schreibgeschwindigkeit

DVD+R: 16-fach (21600 kB/s) von CAV

DVD-R: 16-fach (21600 kB/s) von CAV

DVD+R DL: 8-fach (10800 kB/s) von Z-CLV

DVD-R DL: 4-fach (8100 kB/s) von CLV

CD-R: 48-fach (7200 kB/s) von P-CAV

Außenkarton

Bruttogewicht: 11 kg

EAN/UPC/GTIN: 8710895919890

Höhe: 237 mm

Menge: 10

Länge: 525 mm

Breite: 320 mm

Überschreibgeschwindigkeit

DVD + RW: 8-fach (10800 kB/s) von CLV

DVD-RW: 6-fach (8100 kB/s) von CLV

CD-RW: 32fach (4800 kB/s) mit Z-CLV bei UltraSpeed-Discs

Außenkarton 2

Menge: 480

Besonderheiten

8,5 GB Speicherkapazität

Speicherung von 8,5 GB Daten oder 4 Stunden Video in DVD-Qualität auf einer einseitigen, zweilagigen Disc

Dual-Format-Brenner für +/- DL

Dank eines neuen Laufwerks können beide 8,5 GB-Double Layer-Medien +R und -R beschrieben werden.

Seamless Link

Seamless Link verhindert, dass Medien durch Schreibfehler unbrauchbar werden

Dynamische Kalibrierung

Dynamische Kalibrierung optimiert die DVD-Schreibqualität bei High Speed-DVD+RW-Laufwerken.

ADIP-Schreibmethode

Das Laufwerk erkennt und nutzt sämtliche ADIP-Informationen der Datenträger, um die beste Schreibgeschwindigkeit zu ermitteln.

Optimale Schreibqualität

Durch die Verwendung von Seamless Link und dynamische Kalibrierungstechnologie ermöglicht Philips einen sicheren Schreibvorgang bei einer maximalen 16-fachen Schreibgeschwindigkeit auf DVD+R/-R.

16-fache Schreibgeschwindigkeit auf DVD

Superschnelle 16x Aufnahme auf DVD+R- und DVD-R-Discs

DVD-Kompatibilität

DVD-Kompatibilität gewährleistet, dass selbst aufgenommene DVDs auf den meisten Set-Top-Playern und DVD-ROMs abgespielt werden können.

Plug & Play

Mit Plug & Play haben Sie die Möglichkeit, neue Komponenten hinzuzufügen und zu nutzen, ohne komplizierte Installationsprozeduren oder technische Analysen durchführen zu müssen.

