

Philips
DVD-Player mit HDMI und
USB

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP3380



Der ideale DVD-Player für Ihr HDTV

mit HDMI 1080p-Upscaling

Lassen Sie sich von diesem DVD-Player von Philips mit HDMI Digital Video- und Audioverbindung beeindrucken. Erleben Sie wahres Home Entertainment, und tauchen Sie in High Definition Video ein (720p / 1080i / 1080p).

Wiedergabe aller Ihrer Filme und Musiktitel

- DivX Ultra-zertifiziert für verbesserte Wiedergabe von DivX-Videos
- Wiedergabe von CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Windows Media Video: Wiedergabe für Filme von Ihrem PC
- Wiedergabe von WMV, DivX, WMA und MP3 sowie von HD JPEG-Fotodateien

Einfache Einrichtung und Bedienung

- EasyLink zur Steuerung aller HDMI-CEC-Geräte über eine einzige Fernbedienung
- Erstellung von MP3-Dateien per Tastendruck direkt von CDs auf USB-Sticks

Lebendige Audio- & Videowiedergabe

- HD JPEG-Wiedergabe für Bilder in Originalauflösung
- Vollbildanpassung für ein optimales Fernseherlebnis
- Digitaler HDMI-Ausgang für eine einfache Verbindung mit nur einem Kabel

Verschiedene Quellen anschließen und genießen

- High-Speed-USB 2.0 zur Wiedergabe von Videos/Musik von USB-Flashlaufwerken
- Media Copy überträgt Fotos und Musik auf USB-Flash-Laufwerke

PHILIPS

Besonderheiten

HDMI für einfache AV-Verbindung



HDMI™

HDMI steht für High Definition Multimedia Interface. Dabei handelt es sich um eine direkte Digitalverbindung, die digitale Festplatten-Videosignale und digitale Mehrkanal-Audiosignale transportieren kann. Weil keine Umwandlung in Analogsignale mehr erforderlich ist, liefert HDMI perfekte Bild- und Tonqualität ohne jedes Rauschen. HDMI ist voll rückwärtskompatibel mit DVI (Digital Video Interface).

DivX Ultra-zertifiziert




Mit DivX-Unterstützung können Sie DivX-kodierte Videos ganz bequem in Ihrem Wohnzimmer genießen. Das Medienformat DivX ist eine MPEG4-basierte Technologie zur Videokomprimierung, mit deren Hilfe große Dateien, z. B. Filme, Trailer oder Musikvideos, auf Datenträgern wie CD-R/RW und aufnahmefähigen DVDs gespeichert werden. DivX Ultra verbindet DivX-Wiedergabe mit tollen Funktionen wie integrierten Untertiteln, mehreren Synchronsprachen, mehreren Spuren und Menüs in einem bequemen Dateiformat.

High Definition JPEG-Wiedergabe




Mit HD JPEG-Wiedergabe können Sie Bilder auf Ihrem Fernseher mit Auflösungen von bis zu zwei Megapixel ansehen. Jetzt können Sie digitale Bilder gestochen scharf ohne Qualitäts- oder Detailverlust mit Freunden und Familie bequem in Ihrem Wohnzimmer ansehen.

Alle Formate

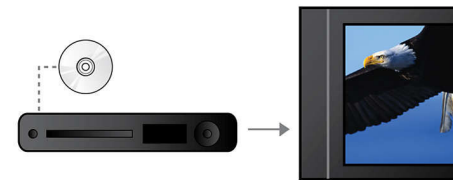

Geben Sie praktisch alle Discs wieder, ob CDs, (S)VCDs, DVDs, DVD+R, DVD-R, DVD+RW oder DVD-RW. Erleben Sie die unschlagbare Flexibilität und den Komfort der Wiedergabe aller Ihrer Discmedien auf nur einem Gerät.


Alle Formate

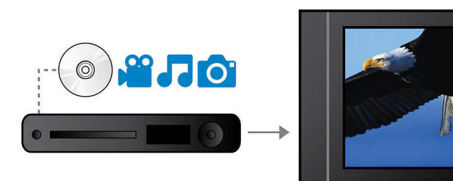

Geben Sie praktisch jedes gewünschte Medienformat wieder, ob WMV, DivX, WMA, MP3 oder High Definition JPEG. Erleben Sie

den unschlagbaren Komfort der hohen Wiedergabekompatibilität und den Luxus der Wiedergabe von Mediendateien auf Ihrem Fernseher oder Home Entertainment-System – ganz bequem in Ihrem Wohnzimmer.

High-Speed-USB 2.0-Verbindung

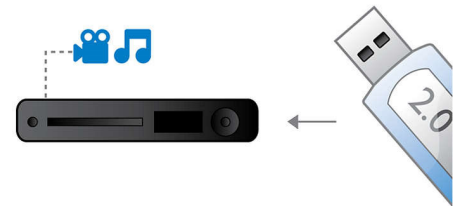

Die universelle serielle Schnittstelle, kurz USB genannt, ist ein Standardprotokoll für den problemlosen Anschluss von PCs, Peripheriegeräten und Unterhaltungselektronik. High-Speed USB-Geräte haben eine Datenübertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s, im Gegensatz zu den 12 Mbit/s des ursprünglichen USB-Standards. Mit der High-Speed USB 2.0-Verbindung müssen Sie lediglich Ihr USB-Gerät anschließen, den Film, den Musiktitel oder das Foto auswählen und die Wiedergabe starten.

MP3-Erstellung per Tastendruck



Wandeln Sie auf Ihrem Philips Produkt den Inhalt Ihrer Lieblings-CDs in MP3-Dateien um, und übertragen Sie diese über ein USB-Kabel direkt auf ein USB-Flashlaufwerk oder Ihren tragbaren Media-Player. Erleben Sie den Komfort, MP3-Dateien direkt in Ihrem Wohnzimmer zu erstellen, ganz ohne PC und sogar während der CD-Wiedergabe.



Daten

Ton

- Übersprechen (1 kHz): >70 dB
- D/A-Konverter: 24 Bit, 192 kHz
- Frequenzgang: 30 bis 20.000 Hz
- Soundsystem: Dolby Digital
- Verzerrung und Rauschen (1 kHz): >65 dB
- Dynamikumfang (1 kHz): >80 dB
- Signal/Rausch-Verhältnis: > 90

Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: USB
- Rückseitige Anschlüsse: Analog L/R Audioausgang, HDMI-Ausgang, Koaxialer Digital-Ausgang, Progressiver Komponenten-Videoausgang, Scart, Optischer Digital-Ausgang

Komfort

- Schutz von Minderjährigen: Elterliche Kontrollmöglichkeit, Kindersicherung
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Polnisch

Leistung

- Stromverbrauch: < 12 W
- Stromversorgung: 50 Hz, 230 V
- Standby-Stromverbrauch: < 0,3 W

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: 2 AAA-Batterien, Kurzanleitung, Fernbedienung, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 285 mm
- Gerätebreite: 360 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 2,3 kg
- Verpackungshöhe: 82 mm

- Gerätehöhe: 37 mm
- Verpackungsbreite: 480 mm
- Gerätetiefe: 210 mm
- Gerätegewicht: 1,4 kg

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Wiedergabemedien: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Audio-CD
- MP3-Bitraten: 32 bis 320 Kbit/s

Bild/Anzeige

- D/A-Konverter: 12 Bit, 108 MHz
- Bildoptimierung: Progressive Scan, Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p), Video Upscaling(720p, 1080i/p)

Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Bildverbesserung: Fotos umdrehen, Drehen, Zoom, Diashow mit MP3-Wiedergabe, High Definition-Auflösung

Multimedia-Anwendungen

- Multimedia-Anschlüsse: USB-Massenspeichergerät
- Wiedergabeformate: DivX, MP3, JPEG-Standbilder

Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Komprimierungsformate: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- Videowiedergabesystem: PAL, NTSC



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 4.1.11

EAN: 87 12581 46005 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com