

Philips Streamium
Wireless Music Center



WAC3500D

Musik übertragen, anschließen und wiedergeben – über ein System

Mit dem Komplettsystem WAC3500D Wireless Music Center mit 80 GB Festplatte können Sie Musik von Ihrem PC übertragen, Ihren iPod anschließen, USB-Geräte über Plug & Play wiedergeben und Festplatteninhalte in erstklassiger Soundqualität genießen.

Erweiterbar

- Erweiterung des Systems durch Hinzufügen von bis zu 5 WiFi-Stationen

All Ihre Musik in einem kabellosen System

- 80 GB Festplatte zur Speicherung und Wiedergabe von bis zu 1500 CDs
- Den iPod anschließen, aufladen und die tolle Soundqualität genießen
- Einfach Ihren USB-Flash-Speicher einstecken und loslegen!
- Musik per Drag & Drop vom PC übertragen und kopieren

Mühevolle Navigation und Steuerung

- Alphanumerische Suche über die Fernbedienung
- Rippen von CDs mit der automatischen Titelinformationssuche von Gracenote
- Auf dem großem Display nach Künstler, Album, Titel oder Genre suchen

Beste Soundqualität

- Class D-Digitalverstärker für hochwertige Soundleistung
- 2 x 40 W RMS HiFi-Sound

PHILIPS

Besonderheiten

Musik vom PC übertragen und kopieren

Musik per Drag & Drop vom PC übertragen und kopieren

80 GB Festplatte/1500 CDs



Dank der großen Festplattenspeicherkapazität von 80 GB können Sie digitale Audiodateien (bis zu 1500 Audio-CDs) mühelos speichern. Das System ist platzsparend, verfügt über ein intelligentes Audiomanagement und ermöglicht schnellen Zugriff – und das alles an einem Ort.

Anschließen und Aufladen Ihres iPod


Dank der iPod-Ladestation können Sie Ihren iPod direkt an das Streamium Wireless Music Center anschließen und Musik in ausgezeichneter Soundqualität wiedergeben. Wechseln Sie dazu auf dem Streamium-System einfach nur zum Modus für tragbare Geräte, und schließen Sie den iPod an. Verwenden Sie zum Durchsuchen, Auswählen und Wiedergeben der auf dem iPod gespeicherten Musiktitel die Streamium-Fernbedienung. Das Streamium-System lädt Ihren iPod automatisch auf, solange er sich in der Station befindet.

Plug & Play mit Ihrem USB-Gerät

Durch den direkten USB-Anschluss auf Ihrem Streamium Player können Sie schnell auf Musik auf Ihrem tragbaren USB Music Player

zugreifen und über das Streamium Center oder die Station wiedergeben. Sie können auch MP3-, AAC- und WMA-Musikdateien von einem USB-Gerät wiedergeben und so Musik von Ihrem tragbaren Gerät in hervorragender Soundqualität zu Hause genießen.

Alphanumerische Suche

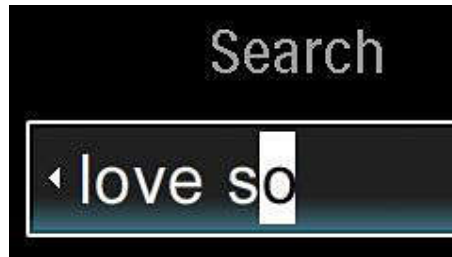

Mit der alphanumerischen Suchfunktion auf dem Tastenfeld der Fernbedienung können Sie Ihren Lieblingskünstler, Ihren Lieblingstitel oder Ihr Lieblingsalbum schnell finden. Drücken Sie einfach auf der Fernbedienung die Taste "Search", und geben Sie dann die ersten Buchstaben oder Zahlen im Namen des gewünschten Titels, Künstlers oder Albums an. Es wird der Eintrag angezeigt, der Ihrer Eingabe am ehesten entspricht. Sie sparen sich die Arbeit, Zeile für Zeile durch Ihre gesamte Sammlung oder Wiedergabeliste scrollen zu müssen.

Verschiedene Suchen auf großem Display

Auf dem großem Display nach Künstler, Album, Titel oder Genre suchen

Rippen von CDs plus Gracenote

Rippen von CDs mit der automatischen Titelinformationsuche von Gracenote


2 x 40 W RMS

2 x 40 W RMS HiFi-Sound

Class D-Verstärker

Der Class D-Digitalverstärker empfängt ein analoges Signal, wandelt es in ein digitales Signal um und verstärkt es digital. Anschließend erhält das Signal in einem Demodulationsfilter seine endgültige Form. Der verstärkte digitale Ausgang bietet alle Vorteile digitaler Audiosignale, einschließlich der verbesserten Tonqualität. Außerdem weist der Class D-Digitalverstärker, anders als herkömmliche AB-Verstärker, einen Wirkungsgrad von über 90 % auf. Das Ergebnis ist ein leistungsfähiger Verstärker mit minimalem Platzbedarf.

Hinzufügen von bis zu 5 WiFi-Stationen

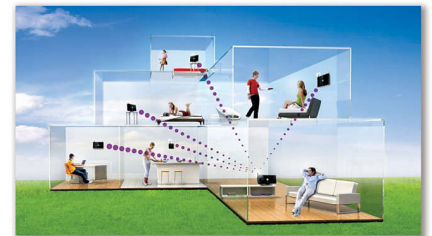

Genießen Sie jetzt Ihre gesamte Musiksammlung in jedem Raum Ihres Hauses – ganz ohne Kabelsalat oder Diskussionen mit Familienmitgliedern über die Musikauswahl. Sie können nicht nur Ihre Musik im Streamium Wireless Music Center speichern und sie von dort wiedergeben. Sie können auch einen oder mehrere Titel auf bis zu 5 Streamium-Stationen innerhalb Ihres Hauses übertragen. Mit integrierten innovativen Funktionen wie "My Room", "My Music" und "Music Broadcast" funktioniert das ganz einfach. Hören Sie Ihre Musik jetzt überall in Ihrem Haus.



Daten

Ton

- Ausgangsleistung: 2 x 40 W RMS
- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Boost, 3 Stufen, Equalizer, Incredible Surround, Höhen- und Bassregelung, Digitaler Class "D" Verstärker, Intelligenter Equalizer
- Musikleistung: 160 W
- Equalizer-Einstellungen: Classic, Jazz, Pop, Rock, Techno, Neutral
- Lautstärkeregelung: Lautstärke erhöhen/ verringern

Speichermedien

- Festplattenkapazität: 80 GB

Lautsprecher

- Integrierte Lautsprecher: 2
- Hauptlautsprecher: 2 Wege, 130 mm Woofer

Anschlüsse

- Antenne: UKW-Dipol
- Audio-Cinch-Eingang: Analoger Aux-Eingang (Center)
- Kabelgebundenes LAN: Ethernet (RJ 45) 1 x
- Weitere Anschlüsse: Ethernet
- Leistung: 220 V–240 V/50 Hz
- Kopfhörer: 3,5 mm
- Kabellose Verbindung: Wireless LAN (802.11g)
- Kabelloses UP&P (Universal Plug & Play): Aktiviert

Tuner/Empfang/Übertragung

- Autom. digitales Tuning
- Frequenz-Bänder: UKW
- Automatische Installation der Sender
- Anzahl der voreingestellten Kanäle: 60

Komfort

- Hintergrundbeleuchtung
- Displaytyp: LCD
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Englisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm
- Digital Content Management: WADM-Software mitgeliefert
- Eco Power Standby: 1 W
- Kopfhöreranschluss

Zubehör

- Batterien: 2 x AAA
- Kabel: Ethernet-Kabel
- CD-ROM: PMM, WADM
- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, UKW-Antenne
- Kurzanleitung: Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Deutsch, Schwedisch, Finnisch, Norwegisch, Dänisch
- Fernbedienung: 1-Weg-Fernbedienung
- Benutzerhandbuch: Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Deutsch, Schwedisch, Finnisch, Norwegisch, Dänisch
- Garantiekarte: Garantiekarte
- Dockingstation: DC1050 iPod-Dock und Kabel

Abmessungen

- Produktmaße (B x T x H): 505 mm x 280 mm x 220 mm
- Gerätegewicht: 9,00 kg
- Gewicht des Versandkartons: 12.5 kg
- Kartonabmessungen (B x T x H): 368 mm x 546 mm x 312 mm

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA
- Disc-Wiedergabemodi: Nächste/Vorherige Titelsuche, Schnellvorlauf/Schnellrücklauf, Repeat Play
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- ID3-Tag Unterstützung
- MP3-Bitraten: 32 bis 320 kbit/s und VBR
- USB Direct-Modi: Play/Pause, Previous/Next, Stop
- WMA-Bitraten: 16 - 128 kbit/s
- Lademechanismus: Einschub
- Festplatten-Wiedergabemodus: Album, Genre, Playlist, Alle Titel, Gleicher Künstler, Gleiche Gattung
- Festplatten-Streaming-Modus: WiFi-Streaming für 5 Sender, "My Room, My Music", "Music Follows Me", "Music Broadcast"
- PC-Link-Wiedergabemodus: MP3-Streaming über Netzwerk, Kabellose WiFi-Verbindung
- Abtastraten: 8 - 48 kHz (MP3), 16 - 48 kHz (WMA)
- Internetradio: Live365, Radioio, Bluebeat

Audioaufzeichnung

- Audio-Dateiformat: MP3
- Aufnahme-Medien: Festplatte (HDD)
- Aufnahmegeschwindigkeit: 1-fach, 4-fach



Ausstellungsdatum
2024-03-19

Version: 5.1.15

EAN: 87 12581 35771 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com