

Philips
DVD Home
Entertainment-System



HTS6510

Sound, der Sie umarmt

mit Ambisound

Dieses elegante, unkomplizierte Gerät verwöhnt Sie dank perfektem Design und maximaler Leistung mit besonders langer Video- und Audiowiedergabe. Für den entspannten, perfekten Film- und Musikgenuss in Ihrer persönlichen Umgebung.

Lebendige Audio- & Videowiedergabe

- HDMI 1080i mit High Definition-Video Upscaling
- Ambisound für Surround Sound mit weniger Lautsprechern

Verschiedene Quellen anschließen und genießen

- USB Direct für Fotos und Musik von USB-Flash-Laufwerken
- MP3-Eingang zur Musikwiedergabe von tragbaren Media-Playern


Minimaler Platzbedarf, für jeden Lebensstil

- Kompaktes Design, für jeden Platz geeignet
- Schnelle und einfache Einrichtung für eine problemlose Installation
- Lautsprecher mit Holzgehäuse für besonders natürlichen Sound

PHILIPS

Besonderheiten

Ambisound

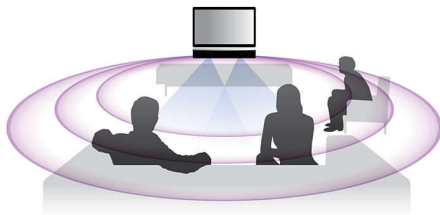

Die Ambisound-Technologie bietet perfekten Mehrkanal-Surround-Sound mit weniger Lautsprechern. Sie sorgt für ein unvergessliches 5.1-Klangerlebnis ohne die Einschränkungen durch Sitzposition, Raumdesign und -größe oder durch eine Vielzahl an Kabelverbindungen und Lautsprechern. Aufgrund des Zusammenspiels von psychoakustischen Phänomenen, der Array-Signalverarbeitung und der präzisen Positionierung der Lautsprecher-Treiber liefert Ambisound mehr Klang mit weniger Lautsprechern.

HDMI 1080i



HDMI™ 1080i

HDMI steht für High Definition Multimedia Interface. Dabei handelt es sich um eine direkte Digitalverbindung, die digitale Festplatten-Videosignale und digitale Mehrkanal-Audiosignale transportieren kann. Weil keine Umwandlung in Analogsignale mehr erforderlich ist, liefert HDMI perfekte Bild- und Tonqualität ohne jedes Rauschen. HDMI

ist voll rückwärtskompatibel mit DVI (Digital Video Interface).

MP3-Eingang



Beim MP3-Eingang wird für eine direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten über Ihr Home Entertainment-System die Plug & Play-Technologie verwendet. Sie schließen dazu einfach Ihren tragbaren MP3-Player an der integrierten Kopfhörerbuchse an. Genießen Sie die ausgezeichnete Klangqualität Ihres Home Entertainment-Systems bei der Wiedergabe Ihrer Lieblingsmusik vom MP3-Player.

USB Direct


Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den USB-Port Ihres DVD-Systems von Philips an. Dann erfolgt die Wiedergabe Ihrer Digitalmusik und -fotos direkt über dieses Gerät. Jetzt können Sie Ihre Lieblingsaufnahmen und -musik mit Familie und Freunden gemeinsam genießen.

Kompaktes Design




Kompaktes Design, für jeden Platz geeignet

Schnelle und einfache Einrichtung

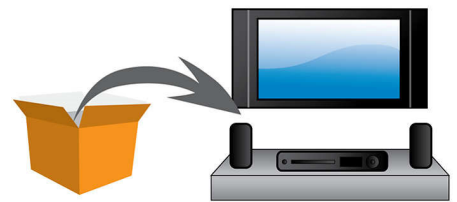

Schnelle und einfache Einrichtung für eine problemlose Installation

Lautsprecher mit Holzgehäuse

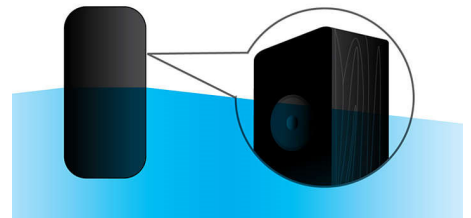

Die Natur bietet uns das Beste. Dazu gehört auch Holz. Dieses verfügt über akustische Eigenschaften, durch die es sich perfekt für Sound-Geräte und Musikinstrumente eignet. Wertvolle Musikinstrumente wie Klavier und Violinen werden nicht umsonst aus Holz gefertigt. Aus demselben Grund sind auch diese Lautsprecher mit Holz verkleidet. Genießen Sie realistischen Hörgenuss mit diesen Lautsprechern aus Holz.

Daten

Ton

- D/A-Konverter: 24 bit/192 kHz
- Frequenzgang: 30 bis 20.000 Hz
- Ausgangsleistung (RMS): 2x 200 W + 1x 100 W
- Soundsystem: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Signal/Rausch-Verhältnis: > 65 dB

Lautsprecher

- Satellitenlautsprecher: Magnetisch abgeschirmte Vorderseite
- Satellitenlautsprecher-Frequenzbereich: 120 bis 20.000 Hz
- Satellitenlautsprecher-Impedanz: 8 ohm
- Subwoofer-Frequenzbereich: 30 bis 120 Hz
- Satellitenlautsprecher-Treiber: 3 x 64 mm Breitband-Lautsprecher
- Subwoofer-Treiber: 209 mm Hochleistungs-Woofers
- Subwoofer-Typ: Passiv
- Subwoofer-Impedanz: 4 ohm

Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: MP3-Direkteingang, USB
- Rückseitige Anschlüsse: HDMI-Ausgang, S-Video-Ausgang, Composite-Videoausgang (FBAS), SCART1 (FBAS, S-Video/RGB-Ausgang), AM/MW-Antenne, Easy-Fit-Lautsprecherstecker, Koaxialer Digital-Eingang 2 x, Aux-Eingang, Komponenten-Videoausgang, UKW-Antenne

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW, AM

Leistung

- Stromverbrauch: 100 W
- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 1 W

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Kurzanleitung, Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Batterien für Fernbedienung, Full SCART-Kabel, MP3-Line-Eingangskabel, MW-Antenne, UKW-Antenne,

Netzkabel, Lautsprecherkabel, Weltweite Garantiekarte

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 524 mm
- Gerätebreite: 340 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 17,34 kg
- Verpackungshöhe: 418 mm
- Gerätehöhe: 70 mm
- Verpackungsbreite: 559 mm
- Gerätetiefe: 330 mm
- Gerätegewicht: 3,5 kg
- Breite des Surround-Lautsprechers: 320 mm
- Höhe des Surround-Lautsprechers: 124 mm
- Tiefe des Surround-Lautsprechers: 101 mm
- Gewicht des Subwoofers: 7 kg
- Gewicht des Surround-Lautsprechers: 2 kg
- Tiefe des Subwoofers: 470 mm
- Höhe des Subwoofers: 370 mm
- Breite des Subwoofers: 220 mm

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA
- Wiedergabemedien: Audio-CD, CD-R/RW, USB-Flashlaufwerk
- MP3-Bitraten: 32 bis 256 Kbit/s und VBR

Bild/Anzeige

- D/A-Konverter: 12 Bit, 108 MHz
- Bildoptimierung: Hochauflösend (720p, 1080i), Video Upscaling, Progressive Scan

Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: DVD+R/+RW, CD-R/RW, USB-Flashlaufwerk
- Bildverbesserung: Diashow mit Musikwiedergabe, Drehen, Zoom

Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Komprimierungsformate: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Videowiedergabesystem: PAL, NTSC



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 9.0.15

EAN: 87 10895 94188 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com