



Philips
Monitor LED dengan tuner
TV Digital

T-line
18,5" / 47 cm

191TE2LB

Nikmati menonton TV yang luar biasa pada monitor LED Anda

Nikmati acara TV terbaik dengan monitor TV LED. Dipadukan dengan input HDMI, audio stereo, dan kontrol sentuh modern, 191TE2L siap menghibur Anda!

Kualitas gambar terbaik

- HD Ready untuk kualitas tampilan tertinggi menggunakan sinyal HD
- Teknologi LED memastikan warna alami
- SmartContrast 20000000:1 untuk detail hitam yang luar biasa kaya

Nikmati multimedia yang sesungguhnya

- HDMI-ready untuk pengalaman multimedia berkualitas terbaik
- Suara Sekitar yang Luar Biasa untuk kenikmatan audio yang disempurnakan
- Penerimaan MPEG4 HDTV via tuner DVBT

Sangat mudah

- Kontrol Sentuh Modern
- TV tuner bawaan untuk melihat program TV pada PC monitor
- SmartSound memilih mode yang sempurna untuk performa audio
- Input ganda menerima sinyal VGA analog dan HDMI digital
- SmartImage: Pengalaman layar ramah pengguna yang dioptimalkan

PHILIPS

Kelebihan Utama

Teknologi LED

LED putih merupakan perangkat Solid State yang menyala dengan kecerahan penuh dan konsisten, dan menghemat waktu start-up dengan lebih cepat. LED bebas dari kandungan merkuri yang memungkinkan proses daur ulang dan pembuangan ramah lingkungan. LED memungkinkan kontrol redup yang lebih baik dari cahaya latar LCD, menghasilkan rasio kontras sangat tinggi. Juga memberikan reproduksi warna terbaik berkat kecerahan konsisten di seluruh layar.

TV tuner bawaan

TV tuner terpasang di monitor untuk menampilkan sinyal televisi serta data komputer.

HD Ready



Nikmati kualitas yang luar biasa dari gambar Definisi Tinggi dan bersiaplah untuk sumber HD seperti HDTV settop box atau cakram Blu-ray. HD Ready adalah label terlindungi yang menawarkan kualitas gambar melampaui pemindaian progresif. Ini sesuai dengan standar ketat yang ditetapkan oleh EICTA untuk menawarkan layar HD yang menampilkan keunggulan resolusi dan kualitas gambar sinyal Definisi Tinggi. Memiliki koneksi universal untuk YPbPr analog dan koneksi digital tak terkompresi dari DVI atau HDMI, mendukung HDCP. Bisa menampilkan 720p dan sinyal 1080i pada 50 dan 60Hz.

Rasio SmartContrast 2000000:1



Anda menginginkan layar datar LCD dengan tingkat kontras tertinggi dan gambar paling semarak. Pemrosesan video Philips yang mutakhir dipadukan dengan peredupan ekstrem yang unik dan teknologi pendorong lampu latar menghasilkan gambar yang memukau. SmartContrast akan meningkatkan kontras dengan tingkat kehitaman yang sangat baik dan kinerja akurat dari warna dan bayangan gelap. Memberikan gambar nyata yang cerah dengan kontras tinggi dan warna yang meriah.

Suara Sekitar yang Luar Biasa



Suara Sekitar yang Luar Biasa adalah teknologi audio dari Philips yang secara dramatis memperbesar bidang suara untuk menghangatkan Anda dalam audio. Menggunakan pengalihan fase elektronik canggih, Suara Sekitar yang Luar Biasa memadukan suara dari kiri dan kanan sedemikian rupa sehingga memperluas jarak virtual antara dua speaker. Rentang yang lebih lebar ini meningkatkan efek stereo dan menciptakan dimensi suara yang lebih alami. Suara Sekitar yang Luar Biasa memungkinkan Anda menikmati suara sekitar sepenuhnya dengan suara yang lebih mendalam dan lebar, tanpa menggunakan speaker tambahan.

HDMI Ready



Perangkat HDMI-ready memiliki semua perangkat keras yang diperlukan untuk menerima input High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Kabel HDMI memungkinkan video dan audio digital berkualitas tinggi ditransmisikan melalui kabel tunggal dari PC atau sejumlah sumber AV (termasuk set-top box, pemutar DVD, penerima A/V dan kamera video).

Kontrol sentuh



Kontrol sentuh adalah ikon cerdas dan sensitif sentuhan yang menggantikan tombol yang menonjol, memungkinkan pengguna menyesuaikan monitor dengan kebutuhan. Menanggapi sentuhan paling ringan, Kontrol sentuh menghadirkan sentuhan modern pada monitor.

MPEG4 HDTV

HDTV memungkinkan Anda menonton TV Definisi Tinggi dengan gambar terbaik dan kualitas suara tanpa set-top box tambahan. Dengan tuner DVBT bawaan yang dapat menangani format MPEG-4 canggih, Anda dapat menerima dan menonton program TV Definisi Tinggi dan konten multimedia yang kaya dalam Kualitas Digital

Input ganda

Input ganda menerima sinyal VGA analog dan HDMI digital



Spesifikasi

Konektivitas

- Koneksi lain: PC-In VGA, PC Audio in, HDMI, S/PDIF out (koaksial), S-Video
- Ext 1: SCART in
- Ext 2: YPbPr in, Audio L/R in
- Ext 3: Audio L/R in, AV in
- Sambungan lain (@ sisi): Antarmuka umum, Keluaran headphone, Layanan

Gambar/Tampilan

- Ukuran layar diagonal (metrik): 47 cm
- Ukuran layar diagonal (inci): 18.5 inci
- Rasio Aspek: 16:9, Layar lebar
- Tipe panel LCD: TFT-LCD (TN)
- Tipe lampu latar: Sistem W-LED
- Resolusi panel: 1366 x 768
- Kececerahan: 250 cd/m²
- SmartContrast: 20000000:1
- Waktu respons (tipikal): 5 ms
- Sudut pandang: 170° (H) / 160° (V), @ C/R > 5

Nyaman

- Mudah diinstal: Plug & Play
- Kemudahan lain: Pemasangan VESA (75x75mm)
- Jenis remote control: Remote control 191TE2
- Mudah Digunakan: Tampilan pada Layar, Daftar Program, Kontrol Samping
- Penyesuaian Format Layar: Format Otomatis, Zoom Super, 4:3, Zoom teks film, Perluasan film 14:9, Perluasan film 16:9, Layar lebar
- SmartSound: Standar, Film, Berita, Kustom
- Teleteks: 1000 halaman Teks Cerdas
- Bahasa pada Layar: Indonesia, Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Portugis, Belanda, Bulgaria, Denmark, Finlandia, Swedia, Norwegia, Polandia, Rusia, Ceko, Kroasia, Hongaria, Rumania, Slowakia, Slovenia, Serbia, Turki, Yunani, Gaelik, Ukraina
- SmartImage: Tajam, Standar, Bioskop, Burung, Hemat energi, Alami, Kustom

Suara

- Daya Output: 2 x 3W
- Penyempurnaan Suara: Suara Sekitar yang Luar Biasa, Smart Sound
- Sistem Suara: Mono, Stereo

Dudukan

- Kemiringan: 0/+12 derajat

Daya

- Stopkontak: 100-240V, 50/60Hz
- Mode mati: 0,2W (khas)
- Mode menyala: 20 W (tipikal)
- Mode siaga: 0,5W (khas)
- Suhu sekitar: 0 °C hingga 40 °C

Resolusi Layar yang Didukung

- Format komputer: 1366 x 768, 60Hz
- Format video: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576i, 50Hz, 576p, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz

Dimensi

- Produk dengan dudukan (mm): 452 x 366 x 165 milimeter
- Kemasan dalam mm (LxTxD): 495 x 420 x 114 milimeter
- Produk tanpa dudukan (mm): 452 x 354 x 47 milimeter

Berat


- Produk dengan kemasan (kg): 5,1 kg
- Produk dengan dudukan (kg): 3,4 kg
- Produk tanpa dudukan (kg): 3,1 kg

Tuner/Penerima/Transmisi

- Tuner pita frekuensi: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Sistem TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Pemutaran Video: NTSC, SECAM, PAL
- Input antena: 75ohm coaxial (IEC75)
- DVB: DVB Terrestrial MPEG4

Aksesori

- Aksesori disertakan: Dudukan di atas meja, Panduan cepat, Petunjuk Pengguna, Remote Control, Kabel VGA, Kabel Audio, Kabel listrik

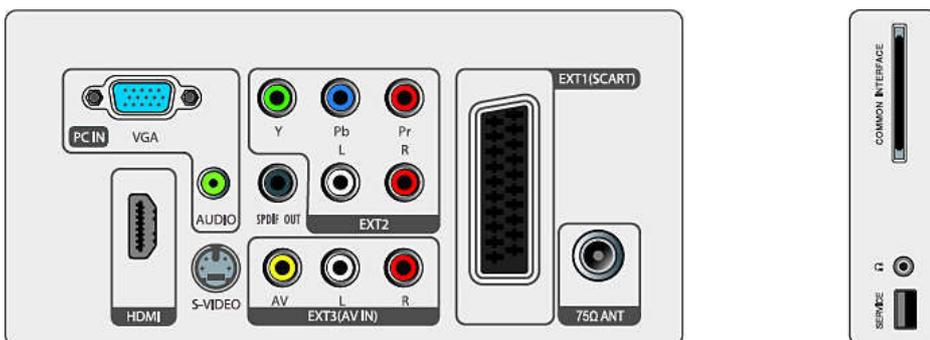

Tanggal dikeluarkan
2024-03-27

Versi: 3.0.1

EAN: 87 12581 56148 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com