

Philips  
Soundbar 2.1 mit  
kabellosem Subwoofer

2.1 Kanal, kabelloser Subwoofer

Max. 240 W HDMI ARC  
DTS Virtual:X  
Dolby Digital Plus



TAB5309

## Spitzenklang mit Tiefe für Ihr gesamtes Entertainment

Mit dieser leistungsstarken Soundbar und dem kabellosen Subwoofer erwecken Sie Filme und vieles mehr zum Leben. Explosionen werden dröhnen. Musik wird schwingen. Spiele werden noch epischer. Die ausgefeilte Audiotechnologie sorgt für ein beeindruckendes Klangerlebnis, egal was Sie sich ansehen.

### Einfache Steuerung, alle Anschlüsse

- Verbinden Sie Ihre bevorzugten Quellen, um noch mehr Sound zu genießen
- Steuern Sie Ihre Soundbar und Ihren Fernseher mit einer einzigen Fernbedienung
- HDMI ARC, optischer Anschluss, AUX-Eingang, USB
- Bluetooth 5.4 mit LE Audio-Unterstützung
- Philips Home Entertainment-App

### Packender Sound für alles, was Sie lieben

- Dolby Digital Plus. Sound wie im Kino für Zuhause
- DTS Virtual:X für packenden 3D-Sound in jedem Raum
- Vier EQ-Klangmodi und Gesprächsoptimierung

### Die unverzichtbare Philips 2.1-Soundbar

- 2.1 Kanäle. Kabelloser Subwoofer für tiefe Bässe
- Satterer Fernsehklang. Max. 240 W
- Sieht toll aus und ist einfach zu platzieren

# PHILIPS

## Besonderheiten

### 2.1 Kanäle mit Subwoofer



2.1 Kanäle und die beeindruckende Audiotechnologie sorgen für ein neues Klangerlebnis, während der kompakte kabellose Subwoofer den Soundeffekten und der Musik eine packende Kraft verleiht. Mit vier EQ-Modi können Sie den Klangstil auswählen, der sich am besten eignet, für das, was Sie sich ansehen. Wenn Sie die Gesprächsoptimierung aktivieren, klingen Stimmen in jedem Modus klarer.

### Dolby Digital Plus



Sitzen Sie immer in der ersten Reihe bei allem, was Sie sich ansehen oder spielen. Diese mit Dolby Digital Plus kompatible Soundbar bietet Ihnen ein Surround-Sound-Erlebnis ohne zusätzliche Lautsprecher. Sie werden den Unterschied hören und fühlen.

### Einfache Konnektivität



Die Kompatibilität mit Bluetooth LE Audio sorgt für eine stabilere Verbindung, besseren

Klang und eine geringere Verzögerung, wenn Sie Wiedergabelisten von einem Smart-Gerät streamen, das auch mit Bluetooth LE Audio kompatibel ist. Sie können Audioquellen auch über den Audio-Eingang, USB oder optischen Eingang an die Soundbar anschließen.

### HDMI ARC und Philips EasyLINK



Sie können die Lautstärke Ihrer Soundbar mit der Fernbedienung Ihres Fernsehers anpassen. Wenn Sie über einen Philips Ambilight TV verfügen, können Sie dank der EasyLINK-Funktion über die Fernbedienung zwischen den voreingestellten EQ-Modi der Soundbar wechseln, Bässe und Höhen regulieren und vieles mehr.

### DTS Virtual:X



Die Kompatibilität mit DTS Virtual:X transformiert den Klang Ihres Fernsehers und sorgt bei allem, was Sie sich auf dem Fernseher ansehen, für ein virtuelles 3D-Klangerlebnis! Sie benötigen keine zusätzlichen Lautsprecher und es funktioniert in jedem Raum: Schalten Sie DTS Virtual:X einfach über die Fernbedienung der Soundbar oder die Philips Home Entertainment-App ein.

### Einfache Platzierung



Diese elegante Soundbar sieht in jedem Raum gut aus und ihr kompakter Subwoofer lässt sich leicht verbergen. Hängt Ihr Fernseher an der Wand? Sie können die abnehmbaren Halterungen (im Lieferumfang enthalten) zur Wandmontage dieser Soundbar verwenden.

### Philips Home Entertainment-App

Wenn Sie die App herunterladen, können Sie Ihr Smart-Gerät verwenden, um zwischen den EQ-Klangmodi zu wechseln, die Quelle auszuwählen, den Virtual Surround Sound zu aktivieren und vieles mehr.

### Satterer Fernsehklang. Max. 240 W

Satterer Fernsehklang. Max. 240 W

### Vier EQ-Klangmodi

Vier EQ-Klangmodi und Gesprächsoptimierung

### HDMI ARC, optischer Anschluss

HDMI ARC, optischer Anschluss, AUX-Eingang, USB

### Bluetooth 5.4

Bluetooth 5.4 mit LE Audio-Unterstützung

# Daten

## Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Audio-Sync, Automatischer Lautstärkepegel, Höhen- und Bassregelung
- Equalizer-Einstellungen: Film, Musik, Stimme, Stadion
- Klirrfaktor: <=10 %
- Ausgangsleistung des Lautsprechersystems: Max. 240 W/120 W RMS

## Lautsprecher

- Subwoofer-Frequenzbereich: 40 bis 150 Hz
- Subwoofer-Typ: Aktiver, kabelloser Subwoofer
- Subwoofer-Impedanz: 4 ohm
- Anzahl der Audiokanäle: 2,1
- Anzahl der Woofer: 1
- Woofer-Durchmesser: 13,3 cm (5,25")
- Frequenzbereich Soundbar: 150–20.000 Hz
- Impedanz Soundbar: 8 ohm
- Vordere Treiber: 2 Full Range (L+R)
- Externer Subwoofer Gehäuse: Bassreflex

## Konnektivität

- Bluetooth: Empfänger
- Bluetooth-Version: 5,4
- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP
- EasyLink (HDMI-CEC)
- USB-Wiedergabe
- Audio-Eingang: 1 x 3,5 mm
- 1 x Optischer Eingang
- Schutz für HDMI-Inhalte: HDCP 1.4
- 1 x HDMI-Ausgang (ARC)
- DLNA-Standard: Nein
- Anschluss mehrerer Lautsprecher: Nein
- Smart Home: Keine
- Kabellose Lautsprecherverbindung: Subwoofer

## Unterstützte Audioformate

- Bluetooth: SBC
- HDMI ARC: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM 2 CH, DTS Digital Surround (DTS 5.1), DTS Virtual:X
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optisch: Dolby Digital, LPCM 2 CH

## Außenkarton

- Länge: 92 cm
- Anzahl der Verpackungen: 2
- Breite: 48,5 cm
- Bruttogewicht: 15,5 kg
- Höhe: 24,5 cm

- Nettogewicht: 10,10 kg
- Eigengewicht: 5,40 kg

## Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio-Rückkanal, Automatisches Zuordnen der Audioeingänge, System-Start, System Standby-Modus
- Fernbedienung
- NIGHT MODE (Nachtbetrieb)

## Kompatibilität

- Smartphone/Tablet APP-Steuerung

## Leistung

- Leistungs-LED-Anzeige
- Stromversorgung Hauptgerät: 100 bis 240 V, 50/60 Hz
- Stromversorgung Subwoofer: 100 bis 240 V, 50/60 Hz
- Standby-Stromverbrauch Subwoofer: < 0,5 W
- Hauptgerät Standby-Leistung: < 0,5 W
- Automatischer Standby-Modus

## Verpackungsmaße

- Höhe: 22,5 cm
- Verpackungsart: Box
- Regalaufstellung: Liegend
- Breite: 90 cm
- Tiefe: 33,5 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Bruttogewicht: 7,09 kg
- Nettogewicht: 5,05 kg
- Eigengewicht: 2,04 kg

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Fernbedienung, 2 AAA-Batterien, Netzkabel, Wandhalterung, Kurzanleitung, Garantiekarte

## Design


- Farbe: Dunkelgrau
- Wandmontage

## Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T): 766 x 67,3 x 91 mm
- Gewicht des Hauptgeräts: 1,6 kg
- Subwoofer (B x H x T): 195 x 315,5 x 195 mm
- Gewicht des Subwoofers: 3,03 kg

## Video

- 3D-Pass-Through: Nein

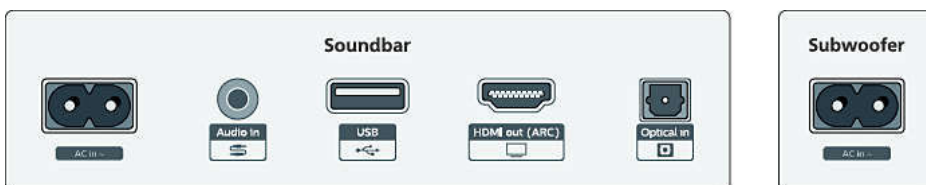

Ausstellungsdatum  
2024-05-02

Version: 3.3.1

EAN: 48 95229 13677 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

