



Philips Perfect sound
Schnurlostelefon

2000er Serie
Schwarz

SE2701B

Mehr als Worte

XHD für unvergleichliche Klangqualität

Genießen Sie mit der XHD-Soundtechnologie eine unglaubliche Klangqualität, während Sie sich mit Freunden und Verwandten unterhalten. Sie werden gar nicht mehr auflegen wollen.

Erleben Sie unglaubliche Klangqualität

- XHD-Sound
- Mobilteil mit Freisprecheinrichtung für freihändiges Telefonieren

Genießen Sie absoluten Bedienkomfort

- Telefonbuch mit 100 Einträgen
- Zweizeiliges Display mit orangefarbener Hintergrundbeleuchtung
- 12 Stunden Gesprächszeit

Sparen Sie Energie

- EcoMode: Geringere Übertragungsleistung zwischen Mobilteil und Basisstation
- Geringer Energieverbrauch im Standby-Modus: < 0,6 W
- Geringer Energieverbrauch von < 0,65 W

PHILIPS

Besonderheiten

EcoMode: Geringere Übertragungsleistung



Diese Basisstation erkennt, wenn das Mobilteil in seine Station eingesetzt ist. So kann durch ein intelligentes, integriertes System die Sendeleistung kontinuierlich kontrolliert und optimiert werden, je nach Abstand zwischen Mobilteil und Basiseinheit. Das heißt, dass die Energieabgabe automatisch um bis zu 93 % reduziert wird, wenn sich das Mobilteil in der Nähe seiner Einheit befindet. Im ECO-Modus können Sie außerdem manuell eine Reduktion von 60 % der abgegebenen Energie einstellen.

Geringer Energieverbrauch: < 0,6 W



Philips Telefone sparen Energie und sind besonders umweltschonend. Im Standby-Modus verbrauchen sie mittlerweile nur noch 0,6 W.

XHD-Sound



Ganz gleich, wo Sie sich gerade befinden, Sie können immer rauschfrei und mit bester Klangqualität telefonieren. Dank eines qualitativ hochwertigen Lautsprechers, moderner Technologie und einer echten Akustikkammer können Sie bei jedem Telefongespräch unglaubliche Klangqualität genießen.

Mobilteil mit Freisprecheinrichtung




Die Freisprechfunktion schaltet die Stimme des Anrufers auf den integrierten Lautsprecher, wodurch Sie freihändig telefonieren und somit mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen oder anderen das Mithören ermöglichen können.

12 Stunden Gesprächszeit


Ein besonders leistungsstarker Akku bietet eine extra lange Gesprächszeit von 12 Stunden. Dadurch wird das Risiko verringert, dass Ihre Anrufe aufgrund eines geringen Akkuladestands unterbrochen werden. Je nach Verwendung des Geräts kann die tatsächliche Gesprächszeit variieren.

Zweizeiliges Display mit orangefarbener Hintergrundbeleuchtung

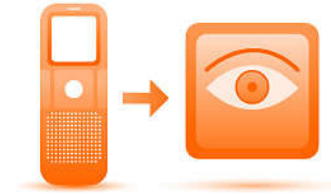

Das zweizeilige Display mit orangefarbener Hintergrundbeleuchtung erleichtert die Navigation durch das Menü Ihres Telefons.

Telefonbuch mit 100 Einträgen

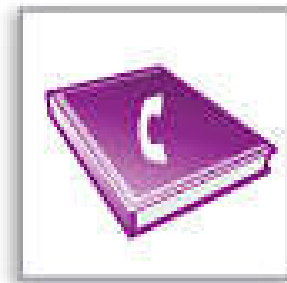

Die Nummern Ihrer Lieben immer griffbereit: Speichern Sie bis zu 100 Namen in Ihrem Telefonbuch.

Geringer Energieverbrauch von < 0,65 W



Geringer Energieverbrauch von < 0,65 W



Daten

Ton

- Klingeltöne des Mobilteils: Polyphon

Komfort

- Alarmer: Wecker
- Freisprechen für mehr Gesprächskomfort
- Einfache Bedienung: Freisprechfunktion
- Anruf-Management: Anklopfen*, Anrufer-ID*
- Signalstärkeanzeige

Leistung

- Akkukapazität: 550 mAh
- Batterietyp: AAA
- Netzstrom: 100 bis 240 V AC, ~50/60 Hz
- Anzahl der Akkus: 2
- Standby-Zeit: 150
- Batterietyp: Wiederaufladbar
- Sprechzeit: 12

Abmessungen

- Abmessungen des Mobilteils: 62,0 x 29,2 x 46,1 (H x T x B)
- Abmessungen Basis: 81,2 x 97,9 x 112,0

(H x T x B)

Bild/Anzeige

- Hintergrundbeleuchtung
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Orange
- Textzeilen: 1
- Typ des Hauptdisplays: Punktmatrix
- Display-Farben: Monochrom

Speicherplatz

- Anruferliste/Einträge: 20 Einträge
- Telefonbuch: 50 Einträge
- Umfang der Wahlwiederholungsliste: 5

Operator-Anforderungen

- Name- und Anrufer-ID

Netzwerk-Funktionen

- Antenne: In die Basisstation integriert
- Kompatibel: GAP
- Wählen: Tonwahlverfahren, Puls



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 2.0.6

EAN: 87 12581 51847 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com