

Philips 5000 series  
Blu-ray Disc-/DVD-Player

Smart TV Plus  
CinemaPerfect HD  
3D

BDP6100



## 3D Blu-ray und das Beste aus dem Internet auf Ihrem Fernseher

Lassen Sie sich von dem Filmerlebnis begeistern, für das der Philips 3D Blu-ray DVD-Player BDP6100 in Ihrem Heimkino sorgt. Erleben Sie mit Smart TV Plus und integriertem WiFi-n das Beste aus der Welt des Internets direkt auf Ihrem Fernseher. Außerdem können Sie dank DivX Plus HD mehr Inhalte als je zuvor wiedergeben.

### Mehr hören

- Dolby TrueHD und DTS-HD MA für HD 7.1 Surround Sound

### Mehr sehen

- 3D Blu-ray Disc-Wiedergabe für ein Full HD 3D-Erlebnis zu Hause
- CinemaPerfect HD für eine klare und scharfe Videowiedergabe
- Zertifiziertes DivX Plus HD für High Definition DivX-Wiedergabe
- Sofortige Konvertierung von 2D auf 3D für einen realitätsgetreuen Filmgenuss
- Smart TV Plus f. Online-Dienste u. Multimediainhalte auf dem Fernseher

### Mehr genießen

- Verwandeln Sie Ihr Smartphone in eine Fernbedienung für Philips AV-Produkte
- SimplyShare – Verbinden und Übertragen aller Entertainmentinhalte kabellos
- USB 2.0 zur Video-/Musikwiedergabe von USB-Flash-/Festplattenlaufwerken
- USB-Tastaturanschluss für einfaches Smart TV- und Webbrowsing
- Integriertes WiFi-n für schnellen, umfassenden u. kabellosen Internetzugang

# PHILIPS

## Besonderheiten

### 3D Blu-ray Disc-Wiedergabe



Full HD 3D vermittelt die das Gefühl von Tiefe für ein einzigartiges, echtes Kinoerlebnis zu Hause. Für das linke und rechte Auge werden in 1920 x 1080 Full HD-Qualität separate Bilder aufgenommen und mit hoher Geschwindigkeit abwechselnd auf dem Bildschirm abgespielt. Wenn Sie das Bild betrachten, verwenden Sie eine spezielle Brille, bei der die rechte und linke Linse so geöffnet und geschlossen werden, dass ein alternatives Bild synchron angezeigt wird. So entsteht ein Full HD 3D-Fernseherlebnis.


### CinemaPerfect HD



Die CinemaPerfect HD-Technologie von Philips ermöglicht eine klarere und schärfere Videowiedergabe als je zuvor. Diese intelligente Technologie reduziert Bildrauschen und sorgt für eine noch bessere Bildschärfe, damit Sie Videos in einer bisher unerreichten Qualität erleben können. Die Kombination aus Videorauschminderung und hervorragender Skalierung reduziert das Bildrauschen, das entsteht, wenn Videoinhalte auf MPEG-Format komprimiert werden. Dank

der verbesserten Farbverarbeitung ermöglicht die Technologie scharfe, detailgetreue Bilder.

### Dolby TrueHD und DTS-HD MA

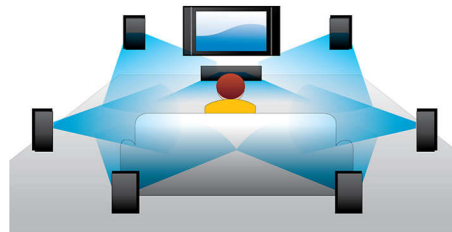

DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD liefern feinsten 7.1 Sound von Ihren Blu-ray Discs. Die Audiowiedergabe ist praktisch nicht zu unterscheiden vom Studio-Master. So hören Sie das, was Sie der Regisseur hören lassen wollte. DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD vervollständigen Ihr hochauflösendes Home Entertainment.

### Zertifiziertes DivX Plus HD



DivX Plus HD auf Ihrem Blu-ray-Player und/oder DVD-Player bietet die neueste DivX-Technologie, damit Sie HD-Videos und Filme aus dem Internet direkt auf Ihrem Philips HDTV oder PC genießen können. DivX Plus HD unterstützt die Wiedergabe von DivX Plus HD Inhalten (H.264 HD Video mit hochwertigem AAC-Format in einem MKV-Dateicontainer) und auch frühere Versionen von DivX Video bis zu 1080p. DivX Plus HD bietet Ihnen ein echtes HD Digital Video-Erlebnis.

### Smart TV Plus



Philips Home Entertainment-System mit Blu-ray-Player und Smart TV Plus bieten Ihnen eine Reihe verbesserter Funktionen, inklusive Net TV, SimplyShare und MyRemote. Mit Net TV steht Ihnen eine große Auswahl an Informationen und Unterhaltung aus dem Internet auf Ihrem Fernseher zur Verfügung, z. B. für Dienste wie Video-on-Demand. Mit SimplyShare können Sie ganz bequem von Ihrer Couch aus auf Fotos, Musik und Filme, die auf Ihrem PC gespeichert sind, zugreifen. Steuern Sie zudem Ihr Home Entertainment-System mithilfe Ihres Smartphones oder Ihres Tablet-PCs über die Philips MyRemote-App.

### Sofortige Umwandlung von 2D in 3D



Holen Sie sich durch Ihre vorhandene 2D-Filmsammlung nun auch 3D-Filmgenuss in Ihr Zuhause. Für eine sofortige 3D-Umwandlung wird auf neueste Digitaltechnologie zurückgegriffen, um den 2D-Videoinhalt zu analysieren und zwischen Objekten im Vordergrund und Hintergrund zu unterscheiden. Mit diesen Details wird eine Tiefenkarte erstellt, die normale 2D-Videoformate in aufregendes 3D umwandelt. Damit sind Sie und Ihr kompatibler 3D-Fernseher bereit für Full HD in 3D.



# Daten

## Ton

- D/A-Konverter: 24 Bit, 192 kHz
- Frequenzgang: (20 kHz): = |0,2|dB (Max./Min. 2 ch, DVD) Hz Hz
- Verbesserung der Soundqualität: Nachtmodus
- Soundsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Dynamikumfang (1 kHz): = 90 dB
- Signal/Rausch-Verhältnis: = 100 dB

## Anschlüsse

- Vordere Anschlüsse: USB 2.0
- Rückseitige Anschlüsse: Analoger L/R Audioausgang, Composite-Videoausgang (FBAS), Koaxialer Digital-Ausgang, Ethernet, HDMI-Ausgang, SD/SDHC-Kartensteckplatz, USB 2.0
- Netzwerkverbindungen: 802.11 b/g/n, Integriertes WiFi
- PC-Netzwerkverbindung: DLNA 1.5-zertifiziert
- Smart TV Plus: MyRemote-Fernbedienungs-App, Net TV, SimplyShare

## Komfort

- BD-Live (1 GB USB-Speicher erforderlich)
- Schutz von Minderjährigen: Elterliche Kontrollmöglichkeit
- EasyLink (HDMI-CEC): Untertitelunterstützung im Format 21:9, System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck, Weiterleitung der Fernbedienungssignale
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Slowakisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch
- Einfache Bedienung: Schnelles Aktivieren, MyRemote-Fernbedienungs-App
- Upgradefähige Firmware: Firmware-Upgrade über USB, Online-Aktualisierung der Firmware
- Skype-fähig

## Leistung

- Stromverbrauch: 20 W
- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Standby-Stromverbrauch: 0,3 W

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: 2 AAA-Batterien, CD-R (Bedienungsanleitung), Netzkabel, Produktregistrierungskarte, Kurzanleitung

- Fernbedienung, Bedienungsanleitung
- Optionales Zubehör: Ausgewählte Skype Kamera\*

## Abmessungen

- Gewicht (inkl. Verpackung): 2,26 kg
- Verpackung (B x H x T): 495 x 87 x 300 mm
- Produkt (B x H x T): 435 x 38 x 213 mm
- Produktgewicht: 1,82 kg

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

## Dateiformat

- Audio: aac, mka, MP3, WMA
- Video: asf, avi, divX, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Bild: GIF, JPEG, JPG

## Bild/Anzeige

- Bildformat: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A-Konverter: 12 Bit/148 MHz
- Bildoptimierung: Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video Upscaling
- Fortschrittliche Videoverarbeitungstechnologie: CinemaPerfect HD
- 3D Blu-ray: Konvertierung von 2D auf 3D, Full HD 1080p

## Optische Wiedergabemedien

- Wiedergabefähige Discs: AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Standbildwiedergabe

- Komprimierungsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildverbesserung: Drehen, Diashow mit Musikwiedergabe, Zoom

## Videowiedergabe

- BD-Region-Code: B
- Komprimierungsformate: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Disc-Wiedergabemodi: A-B Wiederholen, Winkel, Discmenü, Pause, Repeat, Wiedergabe vom letzten Stopp forts., Vorwärts/rückwärts suchen, Skip, Langsam vorwärts, Standard-Wiedergabe, Zoom
- Video-Verbesserung: Progressive Scan, Video Upscaling, Deep Color, x.v. Color
- DVD-Region-Code: 2



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 2.1.5

EAN: 87 12581 65168 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Ausgewiesene FreeTalk Skype-Kamera &lt;t;TALK-7191&gt;. Einzelheiten finden Sie unter [www.freetalk.me/philips](http://www.freetalk.me/philips)