

Philips  
DVD Home  
Entertainment-System



HTS3011



## Klingt einfach fantastisch

mit kompakten Lautsprechern

Entspannen und Filme im eigenen Wohnzimmer genießen. Genießen Sie Mehrkanal-Surround Sound von nahezu jedem Typ Disc.

### Wiedergabe aller Ihrer Filme und Musiktitel

- DivX Ultra-zertifiziert für verbesserte Wiedergabe von DivX-Videos
- Wiedergabe von CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Wiedergabe von DivX, MP3, WMA und JPEG-Digitalfotos
- Integrierter UKW-Tuner

### Lebendige Audio- & Videowiedergabe

- 12 Bit/108 MHz Videoverarbeitung für scharfe und natürliche Bilder
- Fortschrittlicher Class D Amplifier für kompakten, kraftvollen Sound
- Dolby Digital- und Pro Logic II-Surround Sound

### Einfache Installation

- Easy-fit™-Anschlüsse mit Farbcodierung für einfache Installation
- RGB auf Scart: Anschlussmöglichkeit für qualitativ hochwertiges Videoausgang

# PHILIPS


# Besonderheiten

## DivX Ultra-zertifiziert



Mit DivX-Unterstützung können Sie DivX-kodierte Videos ganz bequem in Ihrem Wohnzimmer genießen. Das Medienformat DivX ist eine MPEG4-basierte Technologie zur Videokomprimierung, mit deren Hilfe große Dateien, z. B. Filme, Trailer oder Musikvideos, auf Datenträgern wie CD-R/RW und aufnahmefähigen DVDs gespeichert werden. DivX Ultra verbindet DivX-Wiedergabe mit tollen Funktionen wie integrierten Untertiteln, mehreren Synchronsprachen, mehreren Spuren und Menüs in einem bequemen Dateiformat.

## Dolby Digital und Pro Logic II

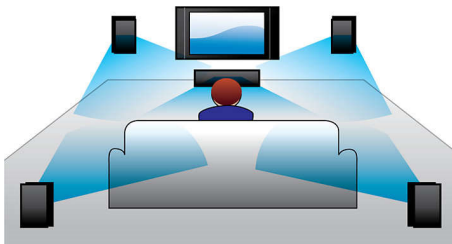


Durch einen integrierten Dolby Digital Decoder entfällt die Notwendigkeit eines externen Decoders, da alle sechs Audiodatenkanäle intern verarbeitet werden, um ein Surround Sound-Erlebnis und eine erstaunlich natürliche Atmosphäre sowie eine dynamische Realität zu bieten. Dolby Pro Logic II bietet 5-Kanal Surround Sound von beliebigen Stereoquellen.

## Fortschrittlicher Class D Amplifier



Fortschrittlicher Class D Amplifier für kompakten, kraftvollen Sound

## Integrierter UKW-Tuner

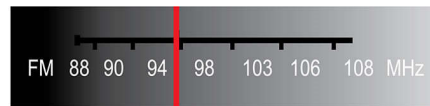


Integrierter UKW-Tuner

## 12 Bit/108 MHz Videoverarbeitung




12 Bit Video-DAC ist ein erstklassiger Digital-Analog-Wandler, der jedes kleinste Detail des Originalbildes und der Originalqualität aufbereitet. Er hält feine Nuancen und fließende Übergänge der Farben fest – die Bilder sehen dadurch natürlicher und lebendiger aus. Im Vergleich dazu werden die begrenzten Möglichkeiten des üblichen 10 Bit DAC besonders bei größeren Projektionen und Großbildschirmen deutlich.

## RGB auf Scart-Verbindung

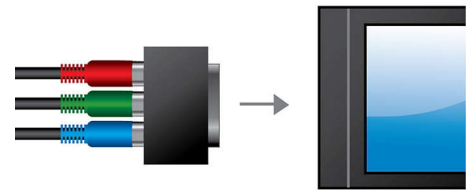


RGB auf Scart ist eine Kabelverbindung, die eine einfache Anschlussmöglichkeit für einen qualitativ hochwertigen Video-Ausgang bietet.

## Alle Formate

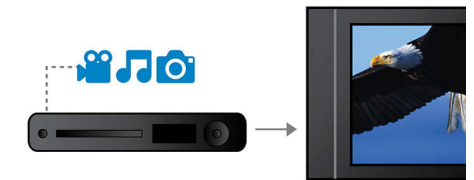

Geben Sie praktisch jedes gewünschte Medienformat wieder, ob DivX, MP3, WMA oder JPEG. Erleben Sie den unschlagbaren Komfort der hohen Wiedergabekompatibilität und den Luxus der Wiedergabe von Mediendateien auf Ihrem Fernseher oder Home Entertainment-System – ganz bequem in Ihrem Wohnzimmer.

## Alle Formate

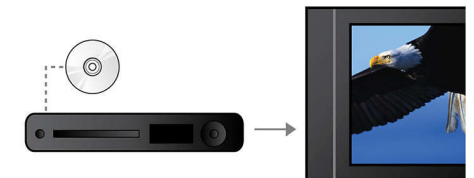

Geben Sie praktisch alle Discs wieder, ob CDs, (S)VCDs, DVDs, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW oder DVD+R DL. Erleben Sie die unschlagbare Flexibilität und den Komfort der Wiedergabe aller Ihrer Discmedien auf nur einem Gerät.



# Daten

## Ton

- D/A-Konverter: 24 Bit, 192 kHz
- Frequenzgang: 180 - 18000 Hz
- Ausgangsleistung (RMS): 4 x 25 W und 2 x 50 W
- Verbesserung der Soundqualität: Digitaler Class "D" Verstärker, Nachtmodus
- Soundsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Equalizer-Einstellungen: Action, Classic, Konzert, Drama, Spiele, Lounge, Rock, Sport
- Signal/Rausch-Verhältnis: >60 dB
- Gesamtleistung (RMS): 200 W

## Lautsprecher

- Center-Frequenzbereich: 150 bis 20.000 Hz
- Center-Lautsprecher: Magnetisch abgeschirmt
- Center-Lautsprecherchassis: 76 mm-Full-Range-Woofer
- Satellitenlautsprecher-Frequenzber.: 150 bis 20.000 Hz
- Satellitenlautsprecher-Impedanz: 4 ohm
- Subwoofer-Frequenzbereich: 45 bis 150 Hz
- Center-Lautsprecher-Impedanz: 8 ohm
- Satellitenlautsprecher-Treiber: 76 mm-Full-Range-Woofer
- Subwoofer-Treiber: 165 mm Hochleistungs-Woofer
- Subwoofer-Typ: Passiv
- Subwoofer-Impedanz: 8 ohm

## Anschlüsse

- Rückseitige Anschlüsse: Composite-Videoausgang (FBAS), UKW-Antenne, Aux-Eingang, Easy-Fit-Lautsprecherstecker, Scart

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Anzahl voreingestellter Audiokanäle: 40
- Frequenz-Bänder: UKW

## Außenkarton

- EAN: 87 12581 38894 2
- Länge: 56.2 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 1
- Breite: 39.4 cm
- Bruttogewicht: 10.62 kg
- Höhe: 30.7 cm
- Nettogewicht: 8.822 kg
- Eigengewicht: 1.798 kg

## Leistung

- Stromverbrauch: 40 W
- Stromversorgung: 50 Hz, 220 – 240 V
- Standby-Stromverbrauch: < 1 W

## Verpackungsmaße

- Höhe: 30.7 cm
- Verpackungsart: Karton
- Breite: 56.2 cm
- Tiefe: 39.4 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 38894 2
- Bruttogewicht: 10.62 kg

- Nettogewicht: 8.822 kg
- Eigengewicht: 1.798 kg

## Produktabmessungen

- Kabellänge: 0 cm
- Höhe: 0 cm
- Breite: 0 cm
- Tiefe: 0 cm
- Gewicht: 0 kg

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Fernbedienung, 2 AAA-Batterien, CVBS-Video kabel, UKW-Antenne, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Weltweite Garantiekarte

## Abmessungen

- Tiefe des Center-Lautsprechers: 83,5 mm
- Verpackungstiefe: 378 mm
- Gerätebreite: 360 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 11,3 kg
- Höhe des Center-Lautsprechers: 95,5 mm
- Verpackungshöhe: 417 mm
- Gerätehöhe: 55 mm
- Gewicht des Center-Lautsprechers: 0,52 kg
- Breite des Center-Lautsprechers: 100 mm
- Verpackungsbreite: 446 mm
- Gerätetiefe: 332 mm
- Gerätegewicht: 2,58 kg
- Breite des Surround-Lautsprechers: 100 mm
- Höhe des Surround-Lautsprechers: 95,5 mm
- Tiefe des Surround-Lautsprechers: 83,5 mm
- Gewicht des Subwoofers: 3,6 kg
- Gewicht des Surround-Lautsprechers: 0,47 kg
- Tiefe des Subwoofers: 386 mm
- Höhe des Subwoofers: 315,5 mm
- Breite des Subwoofers: 131 mm

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA
- Wiedergabemedien: CD-R/RW, DVD + R/+ RW, DVD-R/-RW, CD
- MP3-Bitraten: 32 bis 256 Kbit/s und VBR

## Bild/Anzeige

- D/A-Konverter: 12 Bit, 108 MHz

## Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW
- Bildverbesserung: Drehen, Zoom, Diashow mit Musikwiedergabe

## Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Komprimierungsformate: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG4
- Videowiedergabesystem: PAL, NTSC



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 4.0.8

EAN: 87 12581 38894 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)