

Philips  
Sistema Home Theater  
DVD



HTS3357

## Goditi i video in alta definizione e l'audio surround

Questo elegante sistema di home entertainment completamente digitale all'avanguardia offre un'esperienza audio e video di qualità cinematografica e un'accurata riproduzione musicale. È in grado di riprodurre praticamente tutti i dischi con l'elevata qualità dell'audio multicanale Dolby e DTS.

### Riproduci tutti i tuoi file video e musicali

- Certificazione DivX Ultra per una migliore riproduzione di video DivX
- Riproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Riproduci immagini digitali in formato DivX, MP3, WMA e JPEG

### Facile da configurare e da usare

- Altoparlanti con cavalletto; possono essere posizionati dovunque

### Dai vita all'audio e al video

- Elaborazione video a 12 bit/108 Mhz per immagini nitide e realistiche
- HDMI 1080i con upscaling video ad alta definizione
- Suono surround DTS, DolbyDigital e ProLogic II

### Collegati e prova le diverse sorgenti

- USB diretta per riprodurre foto e musica da unità flash USB
- Ingresso MP3 per la riproduzione musicale da lettori multimediali portatili

# PHILIPS

## In evidenza

### HDMI 1080i



**HDMI™  
1080i**

HDMI significa interfaccia multimediale ad alta definizione. Si tratta di una connessione digitale diretta in grado di supportare video HD digitale e audio multicanale digitale. L'eliminazione della conversione dei segnali analogici consente di ottenere una perfetta qualità delle immagini e dell'audio e l'assoluta assenza di rumore. L'HDMI è compatibile con le versioni DVI (Digital Video Interface) precedenti.

### USB diretta

È sufficiente collegare il dispositivo alla porta USB del sistema DVD Philips per riprodurre musica e foto digitali direttamente dal dispositivo. Puoi finalmente condividere i tuoi momenti più belli con familiari e amici!

### Ingresso MP3




L'ingresso MP3 si basa sulla tecnologia Plug & Play che consente la riproduzione diretta dei contenuti MP3 tramite il sistema Home Theatre, semplicemente collegando il lettore MP3 portatile alla presa delle cuffie. Ora potrai godere l'eccellente qualità audio del tuo sistema Home Theatre Philips riproducendo i tuoi brani musicali preferiti con il lettore MP3 portatile.

### Certificazione DivX Ultra




Grazie al supporto DivX, è possibile riprodurre video codificati in questo formato comodamente seduti sul divano di casa. Il formato DivX è una tecnologia di compressione video basata su MPEG4 che consente di salvare file di grandi dimensioni, contenenti film, trailer o video musicali, su supporti come CD-R/RW e DVD registrabili. DivX Ultra unisce la riproduzione DivX a utilissime funzioni quali sottotitoli integrati, audio in più lingue, tracce multiple e menu in un unico formato file.

### Riproduce tutti i formati

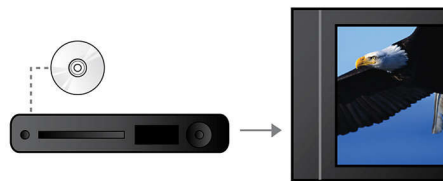


Possibilità di riprodurre praticamente tutti i tipi di dischi: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW o DVD+R DL. Scopri l'impareggiabile flessibilità e la comodità di poter riprodurre tutti i tuoi dischi su un unico dispositivo.

### Riproduce tutti i formati

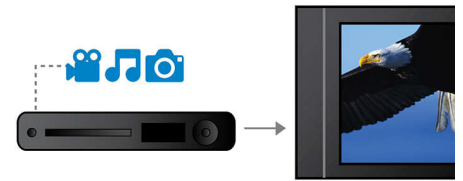


Riproduci i formati multimediali che desideri: DivX, MP3, WMA o JPEG. Approfitta dell'imbattibile riproducibilità e condividi i file multimediali direttamente sul tuo televisore o sistema Home Theater, comodamente seduto in soggiorno.

### Altoparlanti con cavalletto

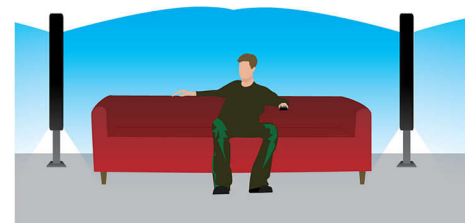

Altoparlanti con cavalletto; possono essere posizionati dovunque

### DTS, DolbyDigital e ProLogic II

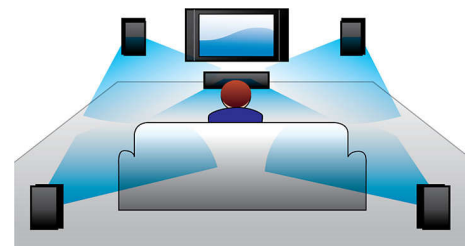

Il decoder incorporato DTS e Dolby Digital elimina la necessità di un decoder esterno poiché è in grado di elaborare tutte le informazioni dei sei canali audio per garantire un audio surround potente, naturale ed estremamente realistico. Dolby Pro Logic II offre cinque canali di elaborazione surround da qualsiasi sorgente stereo.

# Specifiche

## Audio

- convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz
- Risposta in frequenza: 150 - 18.000 Hz
- Potenza in uscita (RMS): 4x75 W, 2x150 W
- Funzioni audio avanzate: Amplificatore digitale classe "D", Modalità notte
- Sistema audio: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Impostazioni equalizzatore: Azione, Cartoon, Classic, Concert, Drama, Giochi, Jazz, Lounge, MTV, News, Festa, RnB, Rock, Sport
- Rapporto segnale/rumore: >65 dB
- Potenza totale (RMS): 600 W

## Altoparlanti

- Gamma di frequenza centrale: 150-20.000 Hz
- Altoparlante centrale: Magneticamente schermato, 3 vie
- Altoparlante satellitare: 2 montanti per cavalletto
- Driver altoparlante centrale: 1 tweeter x 2", 2 woofer da 2,5"
- Gamma freq. altoparlante satellitare: 150-20.000 Hz
- Impedenza altoparlante satellitare: 3 ohm
- Gamma di frequenza subwoofer: 40 - 150 Hz
- Impedenza altoparlante centrale: 6 ohm
- Driver altoparlante satellitare: Woofer Full Range da 3"
- Driver subwoofer: Woofer da 6,5" ad alta efficienza
- Tipo di subwoofer: Passivo
- Impedenza subwoofer: 6 ohm

## Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: USB, MP3 Line-in
- Collegamenti posteriori: Antenna AM/MW, Ingresso AUX, Uscita Composite video (CVBS), Ingresso coassiale digitale 2x, Connettori altoparlante Easy-Fit, Uscita HDMI, Uscita S-video, Uscita Component Video, Antenna FM, Scart

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Numero di canali audio preimpostati: 40
- Bande del sintonizzatore: MW, FM
- RDS: Nome stazione

## Assorbimento

- Alimentazione: 50 Hz, 230 V
- Consumo energetico in standby: < 1 W

## Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, 2 batterie AAA, Cavo SCART, Cavo ingresso MP3, antenna FM, Antenna AM, Guida rapida, Manuale utente, Foglio

di garanzia internazionale

## Dimensioni (lxpxx)

- profondità altoparlante centrale: 67 mm
- Spessore imballo: 420 mm
- Larghezza set: 435 mm
- Peso incluso imballaggio: 22,7 Kg
- Altezza altoparlante centrale: 93,5 mm
- Altezza imballo: 470 mm
- Altezza set: 55 mm
- Peso altoparlante centrale: 1,28 Kg
- Larghezza altoparlante centrale: 435 mm
- Larghezza imballo: 924 mm
- Profondità set: 310 mm
- Peso set: 4,04 Kg
- Profondità altoparlante frontale: 75 mm
- Altezza altoparlante frontale: 198 mm
- Peso altoparlante frontale: 0.62 Kg
- Larghezza altoparlante frontale: 95.5 mm
- Peso subwoofer: 4,78 Kg
- Profondità subwoofer: 370 mm
- Altezza subwoofer: 355,5 mm
- Larghezza subwoofer: 159,5 mm
- Peso altoparlante posteriore: 3.47 Kg
- Profondità altoparlante posteriore: 73.5 mm
- Altezza altoparlante posteriore: 1184 mm
- Larghezza altoparlante posteriore: 95 mm

## Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, WMA
- Supporti di riproduzione: CD Audio, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Velocità trasmissione MP3: 32-256 Kbps e VBR

## Immagine/Display

- convertitore digitale/analogico: 12 bit, 108 MHz
- Miglioramento dell'immagine: High Def (720p, 1080i), Scansione progressiva

## Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione immagini: JPEG
- Supporti di riproduzione: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Immagine migliorata: Capovolgimento foto, Ruota, Zoom, Presentazione con musica di sottofondo

## Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formati di compressione: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistema riproduzione videodischi: NTSC, PAL



Data di rilascio  
2024-03-13

Versione: 2.1.9

EAN: 87 12581 30395 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)