



Philips  
Schlafkopfhörer

Weiche, dünne Sleepbuds  
Intelligente Lärmabschirmung  
Schlafüberwachung  
Kokoon Schlafbegleiter-App



TAN7808GY

## Beginnen Sie Ihren Weg zu besserem Schlaf

Schlafen Sie optimal mit den kabellosen Sleepbuds, die Ihnen beim Einschlafen helfen und mit denen Ihr Schlaf nicht mehr unterbrochen wird. Biosensoren reduzieren langsam die Lautstärke und Geräusche werden beim Einschlafen ausgeblendet. Entspannen Sie sich zu besonderen Tönen zum Einschlafen oder zu Ihrer eigenen Playlist.

### Entspannende Töne für erholsame Nächte

- Intelligente Lärmabschirmung deckt störende Geräusche während des Schlafs ab
- Dank Bluetooth-Konnektivität können Sie Inhalte von jeder beliebigen Quelle streamen
- Balanced Armature-Treiber für klaren Sound
- Leicht zu erreichende Bedieneinheit am Nackenbügel

### Schlafkopfhörer. Für optimalen Schlaf.

- In-Ear-Sleepbuds, entwickelt mit dem Schlafspezialisten Kokoon
- Weiche Silikon-Ohrstöpsel in 5 Größen für perfekten Sitz
- Die dünnsten Sleepbuds der Welt\*. Perfekt für Seitenschläfer!
- Kokoon Schlafbegleiter-App. Besondere Töne zum Einschlafen und Einblicke in Ihre Schlafqualität
- Biosensoren blenden langsam den Ton aus und überwachen Ihren Schlaf

### Steuern Sie Ihren Schlaf, indem Sie Ihren Schlaf erfassen

- Besserer Schlaf, bessere Tage dank Schlaferfassung

**PHILIPS**


## Besonderheiten

### Die dünnsten Sleepbuds der Welt\*



Diese weichen, superdünnen Sleepbuds sitzen fest im Ohr und eignen sich für alle Schlafpositionen, einschließlich Seitenschläfer. Jeder Earbud umschließt Ihr Ohr, sodass er nicht herausfällt, wenn Sie sich bewegen, und Sie erhalten extraweiche Silikon-Ohrstöpsel in fünf Größen, damit Sie die richtige Passform finden.

### Kokoon Schlaf-App

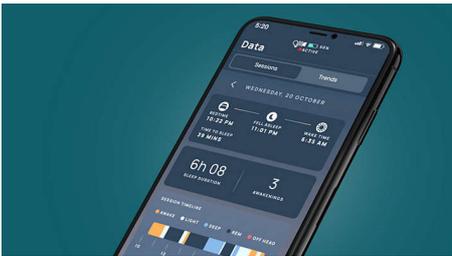

Hören Sie sich von Wissenschaftlern empfohlene Töne an, die Ihnen helfen, leichter einzuschlafen. Erhalten Sie anschließend hilfreiche Einblicke in Ihre Schlafqualität. Die beruhigenden Töne der App umfassen Meditationen, Klangwelten, binaurale Beats und vieles mehr. Sie sind sich nicht sicher, was Sie ausprobieren möchten? Mit der App erfahren Sie, welche Töne für Sie am besten geeignet sind.


### Leistungsstarke Biosensoren



Leistungsstarke Biosensoren erkennen, wenn Sie einschlafen, und reduzieren langsam die


Lautstärke der Töne. Sie überwachen außerdem Ihren Schlaf, sodass Sie Ihr Schlafmuster in der Kokoon App verfolgen und Ihre Schlafgewohnheiten im Laufe der Zeit verbessern können.

### Intelligente Lärmabschirmung

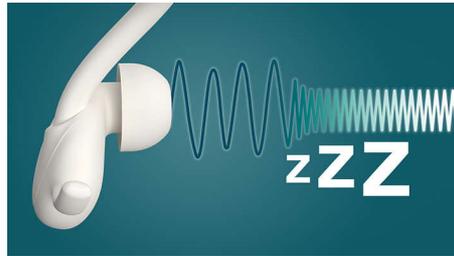

Laute Nachbarn, ein schnarchender Partner oder Verkehrslärm, die Ihren Schlaf stören? Diese Sleepbuds können Ihnen helfen. Sobald die Biosensoren erkennen, dass Sie schlafen, wird weißes oder farbiges Rauschen wiedergegeben, um externe Geräusche abzudecken. Verwenden Sie die Kokoon App, um die gewünschte Lärmabschirmung auszuwählen oder um Lärm ganz auszublenden.

### Balanced Armature-Treiber

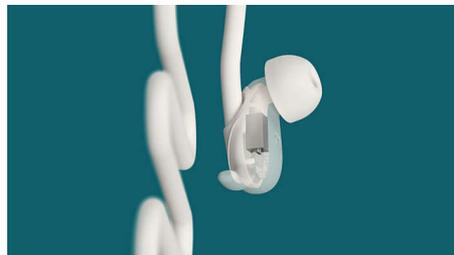

Diese Sleepbuds sind kaum spürbar und verfügen über Balanced Armature-Treiber, die speziell für klaren Sound entwickelt wurden. In Kombination mit ausgezeichneter passiver Geräuschisolierung und perfekter Passform können Sie die Welt ausblenden, während Sie mit Ihren Klängen entspannen.

### Praktische Bedieneinheit



Die Bedieneinheit wurde sorgfältig platziert, so dass sie sanft an Ihrem Nacken anliegt. Der Nackenbügel ist geschwungen und mit weichem Material umhüllt, sodass er in jeder Schlafposition bequem sitzt. Mit der Multifunktionstaste können Sie die Lautstärke anpassen oder Anrufe entgegennehmen, wenn Sie noch wach sind.

### Stabile Bluetooth-Konnektivität

Sie möchten zu Musik oder einem Hörbuch am Strand einschlafen? Diese Sleepbuds streamen Inhalte von jeder Plattform, und Sie können das, was Sie hören, mit den Klangwelten von Kokoon kombinieren. Lassen Sie einfach die Kokoon App geöffnet, um einem knisternden Feuer oder einer weiten Brandung zu lauschen, während Sie den nächsten Song oder das nächste Kapitel hören.

### Schlafdaten

Machen Sie mehr aus Ihrem Tag, indem Sie mehr über Ihren Schlaf nachts erfahren! Die Kokoon App bietet Ihnen tägliche Einblicke in Ihren Schlaf, sodass Sie bestimmen können, welche Faktoren sich auf die Qualität auswirken, und Ihre Routine daran anpassen. Nach einer kostenlosen Testversion steht die App für ein monatliches Abonnement zur Verfügung.\*

### Bis zu 10 Stunden Wiedergabezeit

Mit einer vollständigen Ladung erhalten Sie 10 Stunden Wiedergabezeit, genug um die ganze Nacht durchzuhalten. Die Earbuds können in 2 Stunden über ein USB-C-Kabel, das an die Bedieneinheit angeschlossen wird, vollständig aufgeladen werden, und die mitgelieferte Tragetasche schützt die Earbuds, wenn sie nicht in Gebrauch sind.

# Daten

## Ton

- Frequenzbereich: 20 bis 20.000 Hz
- Lautsprecher-Durchmesser: 2,96 x 2,7 mm
- Impedanz: 22 Ohm
- Maximale Eingangsleistung: 1 mW
- Empfindlichkeit: 110 dB (1.000 Hz)
- Treibertyp: Balanced Armature

## Konnektivität

- Bluetooth-Version: 5.0
- Kabellos
- Bluetooth-Profile: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximale Reichweite: Bis zu 10 m
- Unterstützter Codec: SBC
- Art der kabellosen Übertragung: Bluetooth

## Außenkarton

- Länge: 47 cm
- Anzahl der Verpackungen: 24
- Breite: 22,2 cm
- Bruttogewicht: 9 kg
- Höhe: 59 cm
- GTIN: 1 48 95229 13289 1
- Nettogewicht: 3.12 kg
- Eigengewicht: 5.88 kg

## Komfort

- Lautstärkeregelung
- Art der Steuerung: Taste

## Innenkarton

- Länge: 21,2 cm
- Anzahl der Verpackungen: 3
- Breite: 11 cm
- Höhe: 27,5 cm
- Nettogewicht: 0.39 kg
- Bruttogewicht: 0.998 kg
- Eigengewicht: 0.608 kg
- GTIN: 2 48 95229 13289 8

## Leistung

- Anzahl der Akkus: 1 Stck.
- Musikwiedergabezeit: > 10 Stunde(n)
- Ladezeit: 2 Stunde(n)
- Akkugewicht (gesamt): 2.8 g
- Akkukapazität (Kopfhörer): 110 mAh
- Akkutyp (Kopfhörer): Lithiumpolymer (integriert)

## Verpackungsmaße

- Höhe: 27,5 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalauflage: Hängend
- Breite: 20 cm
- Tiefe: 3,2 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95229 13289 4
- Bruttogewicht: 0.28 kg
- Nettogewicht: 0.13 kg
- Eigengewicht: 0.15 kg

## Produktabmessungen

- Höhe: 1,5 cm
- Breite: 20,5 cm
- Tiefe: 3 cm
- Gewicht: 0.022 kg

## Zubehör

- Sonstiges: 1 Stück, Hartschalenkoffer
- Schnellstartanleitung
- Ohrstöpsel: 5 Paar
- Ladekabel: USB-C-Ladekabel, 200 mm

## Design

- Farbe: grau
- Material der Ohrmuscheln: Silikon
- Passform: Nackenbügel
- In-Ear-Passform: Silikon-Ohrstöpsel

## UPC

- UPC: 8 40063 20323 5



Ausstellungsdatum  
2024-04-21

Version: 2.0.1

EAN: 48 95229 13289 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Laut einer Studie von Kokoon Technology am 2. Mai 2023  
\* Nach einer kostenlosen Testphase ist für die Kokoon App, die  
Klanglandschaften zum Einschlafen und die Biosensor-Funktion ein  
monatliches Abonnement erforderlich.