

Philips
lettore DVD

DivX Ultra

DVP5140



Vivi al massimo le tue esperienze

Con riproduzione DivX Ultra

Scopri le meraviglie di questo lettore DVD Philips. Scopri una nuova dimensione dell'home entertainment guardando film in DivX e ascoltando musica in formato Windows Media Audio nel tuo soggiorno.

Tutta la musica che vuoi

- Certificazione DivX Ultra per una migliore riproduzione di video DivX
- Film: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Riproduzione di Picture CD (JPEG) con la musica (MP3)
- Musica: CD, MP3-CD, CD-R/RW e Windows Media™ Audio

Prestazioni audio e video straordinarie

- Component Video con scansione progressiva per immagini di massima qualità
- Un solo collegamento per immagini di alta qualità
- Elaborazione video a 12 bit/108 Mhz per immagini nitide e realistiche
- DAC audio da 192 kHz/24 bit che ottimizza l'ingresso audio analogico


Adatto a ogni luogo, facile da trasportare

- Design ultrasottile

PHILIPS


In evidenza

Scansione progressiva

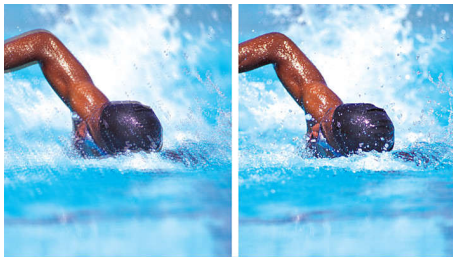

La scansione progressiva raddoppia la risoluzione verticale dell'immagine migliorando nettamente la nitidezza. Anziché inviare allo schermo prima il campo con le righe dispari e poi quello con le righe pari, scrive entrambi i campi contemporaneamente. Ciò consente di creare istantaneamente un'immagine completa con la massima risoluzione. A tale velocità, infatti, l'occhio umano percepisce un'immagine nitida senza la presenza di righe.

Connettività RGB su Scart

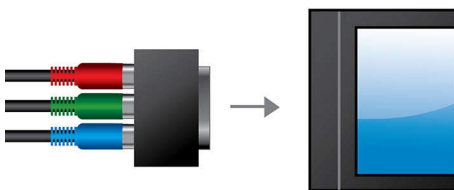


RGB su SCART è un collegamento tramite cavo che garantisce una connessione facile e un'uscita video di alta qualità.

Elaborazione video 12 bit/108 Mhz



Video DAC a 12 bit è un convertitore da digitale ad analogico che mantiene inalterata la qualità dell'immagine originale. È in grado di riprodurre fedelmente ombre particolari e morbide gradazioni di colore che rendono l'immagine estremamente vivace e naturale. I limiti del normale DAC a 10 bit sono evidenti quando si utilizzano schermi di grandi dimensioni e proiettori.

DAC audio 192 kHz/24 bit

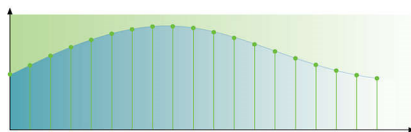

La frequenza di campionamento 192 kHz fornisce una rappresentazione accurata delle curve dell'audio originale. Insieme a una risoluzione a 24 bit, vengono acquisite ulteriori informazioni dalla forma dell'onda dell'audio analogico originale: ne consegue una riproduzione audio molto più intensa.

Film in formato DivX

La riproducibilità multiformato consente di riprodurre la maggior parte dei formati dei dischi, garantendo massima compatibilità e una visione eccellente dei film.

Certificazione DivX Ultra



Grazie al supporto DivX, è possibile riprodurre video codificati in questo formato comodamente seduti sul divano di casa. Il formato DivX è una tecnologia di compressione video basata su MPEG4 che consente di salvare file di grandi dimensioni, contenenti film, trailer o video musicali, su supporti come CD-R/RW e DVD registrabili. DivX Ultra unisce la riproduzione DivX a utilissime funzioni quali sottotitoli integrati, audio in più lingue, tracce multiple e menu in un unico formato file.

Musica: Windows Media™ Audio

La riproducibilità multiformato consente di riprodurre la maggior parte dei formati dei dischi, garantendo massima compatibilità e piacere dell'ascolto.

Riproduzione di Picture CD con MP3

Picture CD è un supporto CD-R o CD-RW che consente di memorizzare file MP3 e immagini digitali. Quando lo si inserisce in un lettore DVD, viene visualizzato un menu che include i file JPEG e/o MP3 presenti sul disco. Ti basterà quindi selezionare i file musicali e delle immagini che desideri riprodurre e premere il pulsante di riproduzione od OK. Le immagini vengono riprodotte sullo schermo televisivo insieme alla musica che hai scelto.

Design ultrasottile

Un profilo estremamente sottile dona un aspetto accattivante.



RGB on
Scart

12-bit
Video DAC

DIVX
ULTRA



MP3

DOLBY
DIGITAL



Specifiche

Audio

- Crosstalk (1 kHz): 100 dB
- convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz
- Risposta in frequenza: 30-20.000 Hz
- Sistema audio: Dolby Digital
- Distorsione e rumore (1 kHz): 85 dB
- Dynamic Range (1 kHz): 90 dB
- Rapporto segnale/rumore: 100

Connettività

- Collegamenti posteriori: Uscita audio analogica sinistra/destra, Uscita Composite video (CVBS), Scart, Uscita coassiale digitale, Uscita Component Video progressiva

Funzioni utili

- Protezione per i bambini: Child Lock, Controllo genitori
- Lingue OSD (On-Screen Display): Olandese, Inglese, Francese, Tedesco, Danese, Finlandese, Italiano, Norvegese, Portoghese, Turco, Spagnolo, Svedese, Polacco

Assorbimento

- Consumo energetico: < 10 W
- Alimentazione: 50 Hz, 230 V
- Consumo energetico in standby: < 0,8 W

Accessori

- Accessori inclusi: 2 batterie AAA, Guida rapida, Telecomando, Foglio di garanzia internazionale, Manuale utente

Dimensioni (l x p x a)

- Spessore imballo: 320 mm

- Larghezza set: 435 mm
- Altezza imballo: 82 mm
- Altezza set: 37 mm
- Larghezza imballo: 490 mm
- Profondità set: 235 mm

Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Supporti di riproduzione: CD, CD-MP3, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW
- Velocità trasmissione MP3: 32 - 256 kbps

Immagine/Display


- Formato: 4:3, 16:9
- convertitore digitale/analogico: 12 bit, 108 MHz
- Miglioramento dell'immagine: Scansione progressiva, Upsampling video, Smart Picture

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione immagini: JPEG
- Supporti di riproduzione: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, CD immagini, CD immagini Kodak
- Immagine migliorata: Capovolgimento foto, Ruota, Presentazione con riproduzione MP3, Zoom

Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DivX, DVD+R/+RW
- Formati di compressione: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistema riproduzione videodischi: PAL, NTSC



Data di rilascio
2024-03-13

Versione: 2.0.6

EAN: 87 10895 93940 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com