

Philips
Lettore DVD con HDMI e
USB

1080p HDMI
DivX Ultra

DVP3380



Il lettore DVD ideale per il tuo HDTV

con upscaling HDMI 1080p

Scopri le meraviglie di questo lettore DVD Philips con connessione audio e video digitale HDMI. Entra in una nuova dimensione del sistema Home Entertainment guardando video ad alta definizione (720p/1080i/1080p).

Riproduci tutti i tuoi file video e musicali

- Certificazione DivX Ultra per una migliore riproduzione di video DivX
- Consente di riprodurre CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Riproduzione Windows Media Video per i filmati dal PC
- Riproduce immagini in formato WMV, DivX, WMA, MP3 e HD JPEG

Facile da configurare e da usare

- EasyLink per controllare tutti i dispositivi HDMI CEC con un unico telecomando
- Creazione MP3 One-Touch direttamente da CD su chiavette USB

Dai vita all'audio e al video

- Per immagini con risoluzione reale
- Adattamento schermo per una visualizzazione ottimale
- Uscita digitale HDMI che semplifica il collegamento utilizzando un solo cavo

Collegati e prova le diverse sorgenti

- Il collegamento Hi-Speed USB 2.0 consente di riprodurre video/musica da unità flash USB
- Media Copy (Copia multimediale) consente di trasferire foto e musica su unità flash USB

PHILIPS

In evidenza

Collegamenti audio/video HDMI



HDMI™

HDMI significa interfaccia multimediale ad alta definizione. Si tratta di una connessione digitale diretta in grado di supportare video HD digitale e audio multicanale digitale. Eliminando la conversione dei segnali analogici, consente di ottenere una perfetta qualità delle immagini e dell'audio, completamente privo di rumore. L'HDMI è compatibile con le versioni DVI (Digital Video Interface) precedenti.

Certificazione DivX Ultra




Grazie al supporto DivX, è possibile riprodurre video codificati in questo formato comodamente seduti sul divano di casa. Il formato DivX è una tecnologia di compressione video basata su MPEG4 che consente di salvare file di grandi dimensioni, contenenti film, trailer o video musicali, su supporti come CD-R/RW e DVD registrabili. DivX Ultra unisce la riproduzione DivX a utilissime funzioni quali sottotitoli integrati, audio in più lingue, tracce multiple e menu in un unico formato file.

Riproduzione JPEG ad alta definizione




Riproduzione JPEG ad alta definizione per vedere immagini sul televisore con una risoluzione massima di due megapixel. Adesso potrai vedere immagini digitali con una nitidezza assoluta, senza alcuna perdita nei dettagli o nella qualità, e condividerle con gli amici e la famiglia nel comfort del tuo salotto.

Riproduce tutti i formati

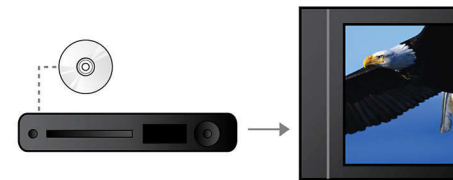

Riproduci tutti i dischi che desideri, CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW o DVD-RW. Approfitta dell'impareggiabile flessibilità e della comodità di riprodurre tutti i dischi su un solo dispositivo.


Riproduce tutti i formati

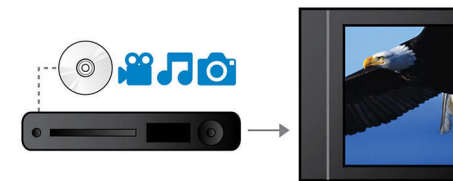

Possibilità di riprodurre pressoché tutti i formati multimediali: WMV, DivX, WMA, MP3 o HD JPEG. Scopri l'impareggiabile praticità di

un'ampia capacità di riproduzione e la comodità di condividere i tuoi file multimediali sul televisore o sul sistema Home Theater, restando comodamente seduto sul divano di casa tua.

Collegamento Hi-Speed USB 2.0

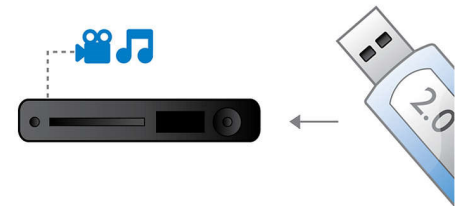

Il sistema Universal Serial Bus, o USB, è un protocollo standard che viene utilizzato per collegare semplicemente PC, periferiche e apparecchi elettrici. Le periferiche USB ad alta velocità consentono una velocità massima di trasferimento di 480 Mbps, rispetto ai 12 Mbps dei vecchi dispositivi USB. Grazie al collegamento Hi-Speed USB 2.0, basta collegare la tua periferica USB, selezionare il film, il file musicale o la foto e iniziare subito la riproduzione.

Creazione MP3 One-Touch



Converti i contenuti dei tuoi CD preferiti in file MP3 sul tuo prodotto Philips e trasferiscili direttamente su pen drive o lettori multimediali portatili mediante cavo USB. Goditi la possibilità di creare file MP3 direttamente nel soggiorno di casa, senza utilizzare il PC, e perfino mentre ascolti il CD.



Specifiche

Audio

- Crosstalk (1 kHz): > 70 dB
- convertitore digitale/analogico: 24 bit, 192 kHz
- Risposta in frequenza: 30-20.000 Hz
- Sistema audio: Dolby Digital
- Distorsione e rumore (1 kHz): > 65 dB
- Dynamic Range (1 kHz): > 80 dB
- Rapporto segnale/rumore: > 90

Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: USB
- Collegamenti posteriori: Uscita audio analogica sinistra/destra, Uscita HDMI, Uscita coassiale digitale, Uscita Component Video progressiva, Scart, Uscita ottica digitale

Funzioni utili

- Protezione per i bambini: Controllo genitori, Child Lock
- Lingue OSD (On-Screen Display): Danese, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Norvegese, Portoghese, Spagnolo, Svedese, Turco, Polacco

Assorbimento

- Consumo energetico: < 12 W
- Alimentazione: 50 Hz, 230 V
- Consumo energetico in standby: < 0,3 W

Accessori

- Accessori inclusi: 2 batterie AAA, Guida rapida, Telecomando, Manuale utente, Foglio di garanzia

Dimensioni (lpxa)

- Spessore imballo: 285 mm
- Larghezza set: 360 mm
- Peso incluso imballaggio: 2,3 Kg
- Altezza imballo: 82 mm
- Altezza set: 37 mm
- Larghezza imballo: 480 mm

- Profondità set: 210 mm
- Peso set: 1,4 Kg

Riproduzione audio

- Formato di compressione: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Supporti di riproduzione: CD, CD-MP3, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, CD Audio
- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps

Immagine/Display

- convertitore digitale/analogico: 12 bit, 108 MHz
- Miglioramento dell'immagine: Scansione progressiva, Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p), Upscaling Video (720p, 1080i/p)

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione immagini: JPEG
- Supporti di riproduzione: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD immagini, CD immagini Kodak
- Immagine migliorata: Capovolgimento foto, Ruota, Zoom, Presentazione con riproduzione MP3, Risoluzione ad alta definizione

Applicazioni multimediali

- Collegamenti multimediali: Dispositivo USB memory
- Formati di riproduzione: DivX, MP3, Fermo immagine JPEG

Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Formati di compressione: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- Sistema riproduzione videodischi: PAL, NTSC



Data di rilascio
2024-04-04

Versione: 4.1.11

EAN: 87 12581 46005 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com