




Philips  
SoundBar Home  
Entertainment-System

**3D Blu-ray**  
Wandmontage

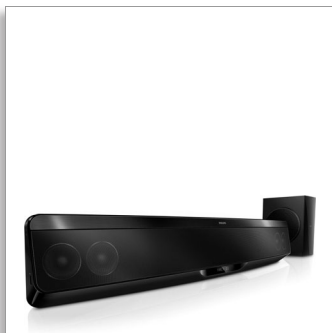

**HTB7150**

## Großartiger Surround Sound ohne Kabelgewirr

### Begeistert von Sound

Ambisound-Technologie bietet in jedem Zimmer einen satten 5.1 Mehrkanal-Surround Sound wie im Kino. Darüber hinaus verfügt das Philips SoundBar Home Theater HTB7150 über 4 zugewiesene Verstärker und 4 Lautsprecher, die einfach überall toll klingen.

#### Das gewisse Extra für Ihren Wohnraum

- Ultraschmales Design mit 87 mm Tiefe für eine optimale Anbringung an der Wand
- SoundBar-Design für Flachbildfernseher ab 102 cm (40")

#### Genießen Sie Entertainment von verschiedensten Geräten

- Integriertes WiFi für die kabellose Wiedergabe von angeschlossenen Medien
- Full HD 3D Blu-ray für ein beeindruckendes 3D-Filmerlebnis
- CinemaPerfect HD für eine klare und scharfe Videowiedergabe
- Internetradio für die Welt der Online-Radiosender
- Sofortige Konvertierung von 2D auf 3D für einen realitätsgetreuen Filmgenuss


#### Ultimatives Sounderlebnis

- Ambisound für Surround Sound mit weniger Lautsprechern
- 480 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik

# PHILIPS

## Besonderheiten

### Ambisound Technologie

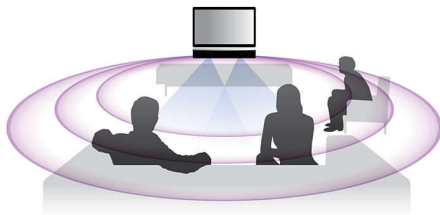

Die Ambisound-Technologie bietet perfekten Mehrkanal-Surround-Sound mit weniger Lautsprechern. Sie sorgt für ein unvergessliches 5.1-Klangerlebnis ohne die Einschränkungen durch Sitzposition, Raumdesign und -größe oder durch eine Vielzahl an Kabelverbindungen und Lautsprechern. Aufgrund des Zusammenspiels von psychoakustischen Phänomenen, der Array-Signalverarbeitung und der präzisen Positionierung der Lautsprecher-Treiber liefert Ambisound mehr Klang mit weniger Lautsprechern.


### Full HD 3D Blu-ray



Lassen Sie sich durch 3D Filme auf einem Full HD 3D-Fernseher in Ihrem eigenen Wohnzimmer begeistern. Active3D verwendet die neueste Generation von schnell umschaltenden Displays für realistische Tiefendarstellung und ein wirklichkeitsgetreues Filmerlebnis mit einer Full HD-Auflösung von 1080 x 1920. Sie betrachten das Bild durch eine spezielle Brille, bei der das rechte und linke Brillenglas synchron mit den wechselnden Bildern geöffnet und geschlossen werden, für ein 3D-Fernseherlebnis in Full HD mit Ihrem Heimkino. 3D-Filme auf Blu-ray-Discs bieten eine umfassende, hochwertige Auswahl an Inhalten. Außerdem ermöglicht Blu-ray

unkomprimierten Surround Sound für ein unvergleichliches Audio-Erlebnis.

### Internetradio

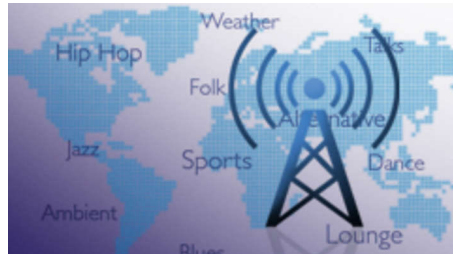

Mit Internetradio werden Audiodaten über das Internet übertragen. Einige Internetradiosender sind mit einem traditionellen (terrestrischen) Radiosender oder Netzwerk verbunden, andere wiederum sind reine Internetradiosender, die unabhängig sind und ihre Sendungen ausschließlich im World Wide Web ausstrahlen. Mit Internetradio haben Sie von jedem Ort der Welt aus Zugang zu Internetradiosendern und können aus einer Vielzahl von Genres wählen, bei Nachrichten, Sport oder Unterhaltung immer auf dem neuesten Stand sein oder auf Ihre Lieblings- oder Nischensender zugreifen.

### Sofortige Umwandlung von 2D in 3D



Holen Sie sich durch Ihre vorhandene 2D-Filmsammlung nun auch 3D-Filmenuss in Ihr Zuhause. Für eine sofortige 3D-Umwandlung wird auf neueste Digitaltechnologie zurückgegriffen, um den 2D-Videoinhalt zu analysieren und zwischen Objekten im Vordergrund und Hintergrund zu unterscheiden. Mit diesen Details wird eine Tiefenkarte erstellt, die normale 2D-Videoformate in aufregendes 3D umwandelt. Damit sind Sie und Ihr kompatibler 3D-Fernseher bereit für Full HD in 3D.

### CinemaPerfect HD



Die CinemaPerfect HD-Technologie von Philips ermöglicht eine klarere und schärfere Videowiedergabe als je zuvor. Diese intelligente Technologie reduziert Bildrauschen und sorgt für eine noch bessere Bildschärfe, damit Sie Videos in einer bisher unerreichten Qualität erleben können. Die Kombination aus Videorauschminderung und hervorragender Skalierung reduziert das Bildrauschen, das entsteht, wenn Videoinhalte auf MPEG-Format komprimiert werden. Dank der verbesserten Farbverarbeitung ermöglicht die Technologie scharfe, detailgetreue Bilder.

### Integriertes WiFi

Dank integriertem WiFi können Sie kabellos auf Ihre Medieninhalte zugreifen. Jetzt müssen Sie nicht mehr vor dem kleinen PC-Bildschirm sitzen, sondern können sich zurücklehnen und Ihre Mediendateien auf dem Fernseher in Ihrem Wohnzimmer genießen.

### SoundBar-Design (102 cm/40")



Der Philips SoundBar verleiht jedem Wohnzimmer einen Hauch von Raffinesse und Eleganz. Obwohl der SoundBar für Flachbildfernseher mit einem Bildschirm ab 102 cm (40") entwickelt wurde, passt er auch hervorragend unter jeden anderen Flachbildfernseher und bildet mit Ihrem Flachbildfernseher, Ihrer Inneneinrichtung und Ihrem Lifestyle eine Einheit für ein elegantes Home Entertainment-Erlebnis.

# Daten

## Ton

- Funktion von Philips: Ambisound
- Verbesserung der Soundqualität: Dolby Digital Prologic II, Nachtmodus, Höhen- und Bassregelung
- Soundsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Ausgangsleistung des Subwoofers: 120 W
- Equalizer-Einstellungen: MySound, Spiele, Film, Musik, Nachrichten, Original
- Ausgangsleistung des Surround-Lautsprechers: 4 x 90 W
- Gesamtleistung (RMS) bei 30 % Klirrfaktor (THD): 480 W

## Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: 4 integrierte Surround-Lautsprecher, In Haupteinheit integriert
- Subwoofer-Frequenzbereich: 20 bis 150 Hz
- Subwoofer-Treiber: 1 x 16,5 cm Woofer
- Subwoofer-Typ: Passiv
- Treiber pro Surround-Lautsprecher: 2 x 64 mm Full-Range-Woofer
- Subwoofer-Impedanz: 4 ohm
- Frequenzbereich der Surround-Lautsprecher: 150 – 20.000 Hz
- Surround-Lautsprecherimpedanz: 6 ohm

## Anschlüsse

- Integrierte Anschlüsse: WLAN
- Rückseitige Anschlüsse: Aux-Eingang, Composite-Videoausgang (FBAS), Optischer Digital-Eingang, Ethernet, UKW-Antennenanschluss, HDMI 1.4-Ausgang (ARC), Dockingstation-Buchse für iPod/iPhone, SD/SDHC-Kartensteckplatz
- iPod/iPhone: Kompatibel (Dockingstation separat erhältlich), über 3,5 mm Music iLink
- MyRemote-Fernbedienungs-App: MySound, SimplyShare, Virtuelle Fernbedienung
- Seitliche Anschlüsse: Music iLink, USB

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Internetradio
- Frequenz-Bänder: UKW
- Anzahl der voreingestellten Kanäle: 40
- RDS: Nachrichten, Nachrichten und Verkehrsfunk, Sendername

## Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Untertitelunterstützung im Format 21:9, Audio-Rückkanal, Automatisches Zuordnen der Audioeingänge, Dynamische Lippsynchronisation, System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck, Weiterleitung der Fernbedienungssignale
- HDMI-Funktionen: 3D, Audio Return Channel (ARC), Inhaltstyp, Deep Color

## Leistung

- Stromverbrauch: 80 W
- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 0,25 W

## Zubehör

- Kompatible Zubehörteile: Dockingstation DCK3061 für iPod/iPhone, TV-Tisch STS1100, Fußbodenständer STS1300
- Mitgeliefertes Zubehör: 2 AAA-Batterien, UKW-Antenne, Netzkabel, Kurzanleitung, Fernbedienung, Broschüre mit Sicherheits- und rechtlichen Hinweisen, Marken-Informationsblatt, Weltweite Garantiekarte

## Design

- Wandmontage

## Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T): 927 x 150 x 87 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 14,9 kg
- Gewicht des Hauptgeräts: 4,57 kg
- Verpackung (B x H x T): noch offen mm
- Subwoofer (B x H x T): 196 x 393,5 x 300 mm
- Gewicht des Subwoofers: 4,51 kg
- Subwoofer-Kabellänge: 4 m

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3-Bitraten: 32 – 320 Kbit/s

## Dateiformat

- Audio: aac, mka, MP3, WMA
- Video: avi, divX, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Bild: GIF, JPEG, JPG

## Bild/Anzeige

- Funktion von Philips: CinemaPerfect HD
- Bildoptimierung: Sofortige Umwandlung von 2D in 3D, HD (720p, 1080i, 1080p/24 Bilder/Sek.), Progressive Scan, Video Upscaling

## Optische Wiedergabemedien

- Wiedergabefähige Discs: 3D Blu-ray, AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Standbildwiedergabe


- Komprimierungsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildverbesserung: Drehen, Diashow mit Musikwiedergabe, Zoom

## Nachhaltigkeit

- Verpackung: Elektronische Bedienungsanleitung

## Videowiedergabe

- Komprimierungsformate: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

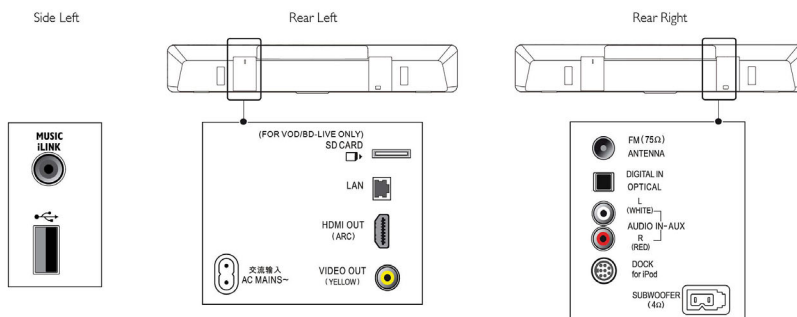

Ausstellungsdatum  
2024-05-06

Version: 6.3.13

EAN: 87 12581 64493 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)