



Philips  
Tragbarer MP3-CD-Player

EXP2565

## Erschütterungsfreie MP3-Musikwiedergabe

### Mit Touchscreen-LCD

Mit unseren kompakten MP3-CD-Player eXp2565 sind Sie perfekt für einen Tag in der Stadt gerüstet und können ohne Unterbrechung bis zu 50 Stunden MP3- und WMA-Musik unterwegs genießen. Die Bedienung über einen intuitiven Musikzugriff ist dank des innovativen LCD-Touchscreen-Displays kinderleicht.

#### Ihr absolutes MP3-CD-Erlebnis

- Gibt CD, CD-R und CD-RW wieder
- Musikgenuss mit bis zu 50 Stunden Wiedergabe\*
- MP3- und WMA-Wiedergabe

#### Stoßfest

- 200 Sekunden Magic ESP™

#### Verbesserte Bassleistung

- Sorgt bei jeder Lautstärke für optimale Bässe

#### Für urbane Action

- LCD-Touchscreen-Display für intuitiven Musikzugriff
- Rundes, kompaktes Design

# PHILIPS

# Besonderheiten

## MP3- und WMA-Wiedergabe



Mit der Audiokomprimierung kann die Dateigröße großer digitaler Musikdateien bis zu zehnfach reduziert werden, ohne die Audioqualität deutlich zu verschlechtern. MP3 oder WMA sind zwei der Komprimierungsformate, mit denen Sie in die digitale Musikwelt Ihres GoGear Players eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3- oder WMA-Datei von offiziellen Musikseiten herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3- oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in diese Formate übertragen und dann auf dem Gerät abspielen.

## Gibt CDs, CD-R und CD-RW wieder

Philips stellt bekanntermaßen Produkte her, die mit einer Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Discs kompatibel sind. Mit diesem Audiosystem können Sie Musik von CD, CD-R und CD-RW genießen. Auf einer CD können bis zu 10 Stunden Musik gespeichert werden. CD-RW (CD-Rewritable-kompatibel) bedeutet, dass das Audiosystem sowohl CD-Recordable- (CD-R) als auch CD-Rewritable-Discs (CD-RW) wiedergeben kann. CD-R-Discs können ein Mal bespielt und auf jedem CD-Player wiedergegeben werden. CD-RW-Discs dagegen können mehrmals bespielt und überschrieben werden und sind nur auf kompatiblen CD-Playern abspielbar.

## Bis zu 50 Stunden Wiedergabe



Musikgenuss mit bis zu 50 Stunden Wiedergabe\*

## 200 Sekunden Magic ESP™




Bei Magic Electronic Skip Protection™ handelt es sich um eine praktische Funktion, die erschütterungsfreie Musikwiedergabe garantiert, auch wenn Ihr Player beim Joggen oder unterwegs Stößen und anderen Erschütterungen ausgesetzt ist. Geräte mit Magic ESP™ haben einen intelligenten, elektronischen Speicher, der Musikformate wie MP3, WMA und CDDA zwischenspeichert. Mithilfe des Speichers werden sowohl der Inhalt als auch die Lasergeschwindigkeit automatisch ausgeglichen, sodass Musikgenuss ohne Unterbrechung garantiert werden kann.

## Rundes, kompaktes Design



Rundes, kompaktes Design

## LCD-Touchscreen-Steuerung

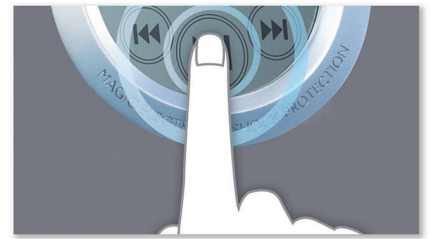

Über den Touchscreen können Sie Ihr Gerät bequem über Schaltflächen am Bildschirm statt über konventionelle Tasten am Gerät bedienen. Schalten Sie das Gerät einfach ein, und auf dem LC-Display wird die Touchscreen-Benutzerschnittstelle mit allen verfügbaren Bedienoptionen angezeigt. Der Touchscreen kombiniert LC-Display-Technologie mit Drucksensoren und einem leistungsstarken digitalen Mikroprozessor. Wenn Sie mit dem Finger einen bestimmten Bereich des Bildschirms berühren, wird das entsprechende Signal an den Prozessor gesendet, der den Befehl sofort ausführt.

## Digital Dynamic Bass Boost



Digital Dynamic Bass Boost ermöglicht bei hoher Lautstärke eine maximale Bassverstärkung ohne Verzerrung und sorgt bei niedriger Lautstärke für eine maximale Bassverstärkung, ohne die tiefsten Bassfrequenzen zu beeinträchtigen. Ein fortschrittliches elektronisches System überwacht ständig die Lautstärke- und Basspegel. Es berechnet jeweils die Pegel, bei denen keine Verzerrung auftritt, und erzeugt so optimierte Bässe. Mit Digital Dynamic Bass Boost können Sie unabhängig von der eingestellten Lautstärke ein grandioses Basserlebnis genießen.



# Daten

## Ton

- Akustische Rückmeldung
- D/A-Konverter: 1-Bit
- Frequenzgang: 20 bis 20.000 Hz
- Ausgangsleistung: 2 x 4 mW RMS
- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Boost
- Signal/Rausch-Verhältnis: >85 dB
- Lautstärkeregelung: digital

## Anschlüsse

- Gleichspannungseingang: 4,0 mm, 4,5 V, Centre +
- Line-Ausgang: 3,5 mm
- Kopfhörer: 3,5 mm

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW

## Komfort

- Displaytyp: LCD
- Anzeige: Albumnummer, Batteriestatus, CD-Funktionen, DBB, ESP, Betriebsdauer; Zeit; Uhrzeit, Titel

## Leistung

- Batterietyp: AA, LR6, UM3

## Zubehör

- AC/DC-Adapter: AY3162 (400 mA)

- Kopfhörer: AE500 UKW-Ohrhörer
- Mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung

## Abmessungen

- Menge im Versandkarton: 3
- Verpackungstiefe: 51 mm
- Produktmaße (B x T x H): 140 x 140 x 29 mm
- Verpackungshöhe: 309 mm
- Verpackungsart: Clam-Shell
- Verpackungsbreite: 208 mm
- Tiefe des Versandkartons: 345 mm
- Gewicht des Versandkartons: 2.636 kg
- Höhe des Versandkartons: 244 mm
- Breite des Versandkartons: 215 mm
- Produktgewicht: 0,2 kg

## Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: 50 Titel programmierbar, Hold, Nächste/vorherige AlBUMsuche, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat One/Album/All, Shuffle Album/All
- Wiedergabemedien: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, WMA
- MP3-Bitraten: 32 bis 320 kbit/s
- Electronic Skip Protection (CD): 45 Sekunden
- Unterstützte Dateisysteme: ISO-9660, Joliet
- WMA-Bitraten: 32 bis 192 kbit/s
- Magic ESP (MP3-CD): 100 Sekunden



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 1.0.7

EAN: 87 12581 34129 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)