



Philips
Monitor LCD dengan
Tuner TV Analog

T-line lebar 58 cm (23")
1920x1080 Full HD

230T1SB



Monitor TV Full HD dengan HDMI dan desain bergaya

Nikmati performa multimedia hebat dengan layar Full HD 1080p mengagumkan yang mengilap dan bergaya ini, dilengkapi TV tuner! Dipadukan dengan input HDMI dan AV serta suara dahsyat, 230T1 akan membawa hiburan ke tingkatan yang baru!

Kualitas gambar terbaik

- Layar LCD Full HD, dengan resolusi 1920x1080p
- SmartContrast 50000:1 untuk detail hitam yang luar biasa kaya
- SmartImage: Pengalaman layar ramah pengguna yang dioptimalkan
- Waktu respons hingga 5 ms untuk aksi gerak cepat dan jelas

Nikmati multimedia yang sesungguhnya

- SmartSound memilihkan mode yang sempurna untuk performa audio
- HDMI-ready untuk pengalaman multimedia berkualitas terbaik
- Suara Sekitar yang Luar Biasa untuk kenikmatan audio yang disempurnakan

Sangat mudah

- TV tuner bawaan untuk melihat program TV pada PC monitor
- Remote control untuk fungsi TV

PHILIPS

Kelebihan Utama

Layar LCD Full HD 1920x1080p



Layar Full HD memiliki resolusi layar lebar 1920 x 1080p. Resolusi tertinggi dari sumber HD untuk kualitas gambar terbaik. Memiliki masa pakai yang panjang karena mendukung sinyal 1080p dari semua sumber, termasuk Blu-ray terbaru dan konsol permainan HD yang ditingkatkan. Pemrosesan sinyalnya ditingkatkan untuk mendukung kualitas sinyal dan resolusi yang lebih tinggi ini. Menghasilkan gambar dengan pemindaian progresif bebas kedipan terbaik dengan kecerahan dan warna yang luar biasa.

HDMI Ready



Perangkat HDMI-ready memiliki semua perangkat keras yang diperlukan untuk menerima input High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Kabel HDMI memungkinkan video dan audio digital berkualitas tinggi ditransmisikan melalui kabel tunggal dari PC atau sejumlah sumber AV (termasuk set-top box, pemutar DVD, penerima A/V dan kamera video).

Rasio SmartContrast 50000:1



Anda menginginkan layar datar LCD dengan tingkat kontras tertinggi dan gambar paling semarak. Pemrosesan video Philips yang mutakhir dipadukan dengan peredupan ekstrem yang unik dan teknologi pendorong lampu latar yang menghasilkan gambar yang memukau. SmartContrast akan meningkatkan kontras dengan tingkat kehitaman yang sangat baik dan kinerja akurat dari warna dan bayangan gelap. Memberikan gambar nyata yang cerah dengan kontras tinggi dan warna yang semarak.

Suara Sekitar yang Luar Biasa



Suara Sekitar yang Luar Biasa adalah teknologi audio dari Philips yang secara dramatis memperbesar bidang suara untuk menghanyutkan Anda dalam audio. Menggunakan pengalihan fase elektronik canggih, Suara Sekitar yang Luar Biasa memadukan suara dari kiri dan kanan sedemikian rupa sehingga memperluas jarak virtual antara dua speaker. Rentang yang lebih lebar ini meningkatkan efek stereo dan menciptakan dimensi suara yang lebih alami. Suara Sekitar yang Luar Biasa memungkinkan Anda menikmati suara sekitar sepenuhnya dengan suara yang lebih mendalam dan lebar, tanpa menggunakan speaker tambahan.

Waktu respons 5 mdttk

Waktu respons mengukur kecepatan reaksi sinyal dalam milidetik. Waktu respons yang lebih cepat akan lebih baik karena meniadakan unsur gambar yang tak diinginkan namun terlihat, yang dapat mengurangi pengalaman Anda saat menampilkan gambar atau objek yang bergerak cepat. Dalam hal ini, panel LCD memberi Anda waktu respons 5 mdtk sehingga Anda dapat menonton TV LCD dengan aksi gerak cepat dan jelas.


Remote control untuk TV

Remote control untuk fungsi TV

SmartSound

SmartSound memungkinkan Anda memilih berbagai mode seperti Film, Game, Musik, dll, yang secara otomatis mengaktifkan frekuensi yang didefinisikan di muka untuk meningkatkan suara terkait dengan fungsinya.

SmartImage

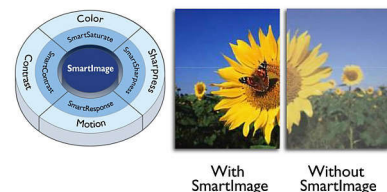

SmartImage adalah teknologi Philips yang canggih dan eksklusif yang menganalisis konten yang ditampilkan di layar dan menghadirkan performa tampilan yang dioptimalkan. Antarmuka ramah pengguna ini memungkinkan Anda memilih berbagai mode seperti Office, Gambar, Hiburan, Ekonomi, dan sebagainya, agar sesuai dengan aplikasi yang digunakan. Berdasarkan pilihan, SmartImage secara dinamis akan mengoptimalkan kontras, saturasi warna, dan ketajaman gambar, dan video untuk performa tampilan terbaik. Opsi Mode Ekonomi menawarkan penghematan daya utama. Semua secara real time dengan menekan satu tombol!

TV tuner bawaan

TV tuner terpasang di monitor untuk menampilkan sinyal televisi serta data komputer.



Spesifikasi

Konektivitas

- Input Sinyal: VGA (Analog), HDMI, PC Audio in
- Koneksi lain: S-Video, CVBS in, Audio L/R in, Keluaran headphone
- Ext 1: CVBS in, Audio L/R in
- Ext 2: YPbPr in, Audio L/R in
- Ext 3: CVBS out, Audio L/R out

Gambar/Tampilan

- Ukuran layar diagonal (metrik): 58.42 cm
- Ukuran layar diagonal (inci): 23 inci
- Rasio Aspek: Layar lebar, 16:9
- Resolusi panel: 1920 x 1080
- Kecerahan: 300 cd/m²
- Rasio kontras (tipikal): 1000:1
- SmartContrast: 50000:1
- Waktu respons (tipikal): 5 ms
- Sudut pandang: 170° (H) / 160° (V)
- Penyempurnaan gambar: Progressive scan, TrueVision
- Penyempurnaan layar: Layar dengan lapisan Anti-Refleksi

Nyaman

- Mudah diinstal: Sistem Penyelarasan Otomatis (ATS), Plug & Play
- Kemudahan lain: Dudukan VESA (100x100mm)
- Mudah Digunakan: Tampilan pada Layar, Daftar Program, Kontrol Sampling
- Penyesuaian Format Layar: Layar lebar, Normal, Pembesaran 1, Pembesaran 2
- Remote control: Remote control 230T1
- Smart mode: Film, Standar, Pribadi, Tajam, Eco
- SmartSound: Musik, Ucapan, Pribadi
- Bahasa pada Layar: Indonesia, Mandarin Sederhana

Suara

- Daya output (RMS): 2 x 3W
- Penyempurnaan Suara: Suara Sekitar yang Luar

- Biasa, Smart Sound
- Sistem Suara: Mono, Stereo

Daya

- Stopkontak: 100-240V, 50/60Hz
- Mode mati: 0,5W
- Mode menyala: 49W (Tipikal@mode monitor)
- Suhu sekitar: 0 °C hingga 40 °C

Resolusi Layar yang Didukung

- Format komputer: 1920 x 1080, 60Hz
- Format video: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576i, 50Hz, 576p, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz

Dimensi

- Produk dengan dudukan (mm): 399 x 560 x 176 milimeter
- Kemasan dalam mm (LxTxD): 477 x 653 x 160 milimeter
- Produk tanpa dudukan (mm): 364 x 560 x 65 milimeter

Berat


- Produk dengan kemasan (kg): 7,59 kg
- Produk dengan dudukan (kg): 5,53 kg
- Produk tanpa dudukan (kg): 5,35 kg

Tuner/Penerima/Transmisi

- Input Antena: 75ohm koaksial (IEC75)
- Sistem TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K
- Pemutaran Video: NTSC, PAL
- Layar Tuner: PLL

Aksesori

- Aksesori disertakan: Dudukan di atas meja, Kabel listrik, Panduan cepat, Petunjuk Pengguna, Remote Control, Baterai untuk remote control

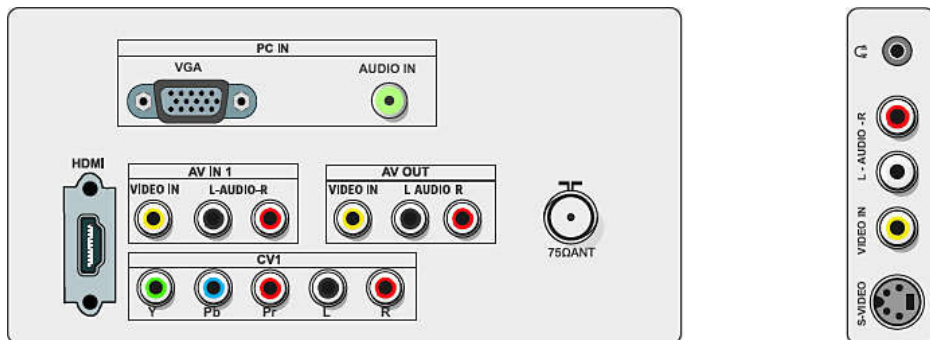

Tanggal dikeluarkan
2024-03-27

Versi: 4.1.3

EAN: 87 12581 50495 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com