

Philips
HiFi-Minisystem

CD-Wiedergabe

FWC143



Sattes Sounderlebnis

Betrachten Sie sich das attraktive Hi-Fi-Minisystem FWC143, das eine perfekte Klangfülle bietet und wunderbar einfach zu bedienen ist. Nur noch zurücklehnen und Musik genießen – den ganzen Tag, in jeder Situation!

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- 2 x 10 W RMS/2 x 20 W Musikleistung
- Full-Range-Bassreflex-Lautsprechersystem

Individuelle Soundeinstellungen

- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe
- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung

Grenzenloses Hörvergnügen für Ihre Lieblingsmusik

- Gibt CD, CD-R und CD-RW wieder
- UKW/MW-Tuner für Musikgenuss beim Radiohören
- Stereo-Kassettendeck

PHILIPS


Besonderheiten

AM/UKW-Tuner



UKW/MW-Tuner für Musikgenuss beim Radiohören

Stereo-Kassettendeck

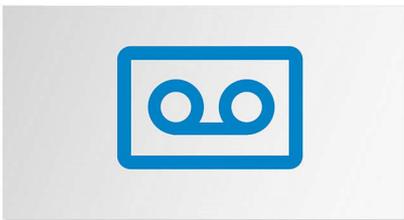

Stereo-Kassettendeck

Digitale Sound-Kontrolle



Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene

Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

2 x 10 W RMS/2 x 20 W Musikleistung
2 x 10 W RMS/2 x 20 W Musikleistung

Full-Range-Bassreflex-Lautsprecher



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprechersystemen liegt in der zusätzlichen Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off zu optimieren. Das Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

Gibt CDs, CD-R und CD-RW wieder

Philips stellt bekanntermaßen Produkte her, die mit einer Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Discs kompatibel sind. Mit diesem Audiosystem können Sie Musik von CD, CD-R und CD-RW genießen. Auf einer CD können bis zu 10 Stunden Musik gespeichert werden. CD-RW (CD-Rewritable-kompatibel) bedeutet, dass das Audiosystem sowohl CD-Recordable- (CD-R) als auch CD-Rewritable-Discs (CD-RW) wiedergeben kann. CD-R-Discs können ein Mal bespielt und auf jedem CD-Player wiedergegeben werden. CD-RW-Discs dagegen können mehrmals bespielt und überschrieben werden und sind nur auf kompatiblen CD-Playern abspielbar.



Daten

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 10 W RMS
- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Boost, Digitale Sound-Kontrolle

Lautsprecher

- Hauptlautsprecher: 10-cm-Woofer (4"), Bassreflex-Lautsprechersystem, Full-Range
- Anzahl der Lautsprecher: 2

Anschlüsse

- Kopfhörer: 3,5 mm

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW, UKW-Stereo, MW

Komfort

- Alarmer: CD-Alarm, Radioalarm, Sleep-Timer
- Displaytyp: LCD
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm

Leistung

- Stromversorgung: 200 bis 240 V, 50 Hz

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Fernbedienung, Garantiekarte
- Benutzerhandbuch: 16 Sprachen

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 416 mm
- Gerätebreite: 220 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 9,333 kg
- Verpackungshöhe: 350 mm
- Gerätehöhe: 292 mm
- Verpackungsbreite: 510 mm
- Gerätetiefe: 285 mm
- Tiefe des Lautsprechers: 182 mm
- Höhe des Lautsprechers: 292 mm
- Breite des Lautsprechers: 190 mm

Audiowiedergabe

- Kassettendeck-Technologie: Mechanisch
- Disc-Wiedergabemodi: Nächste/Vorherige Titelsuche, Schnellvorlauf/Schnellrücklauf, Repeat Play, Shuffle-Wiedergabe
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW
- Anzahl der Kassettendecks: 1
- Lademechanismus: Einschub
- programmierbare Titel: 20
- Anzahl der Discs: 1

Audioaufzeichnung

- Aufnahme-Medien: Kassette
- Verbesserung der Bandaufnahmen: Synchronstart der CD-Aufnahme, Automatic Recording Level



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 1.0.3

EAN: 87 12581 40933 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com