


Philips  
Tragbarer CD-Player

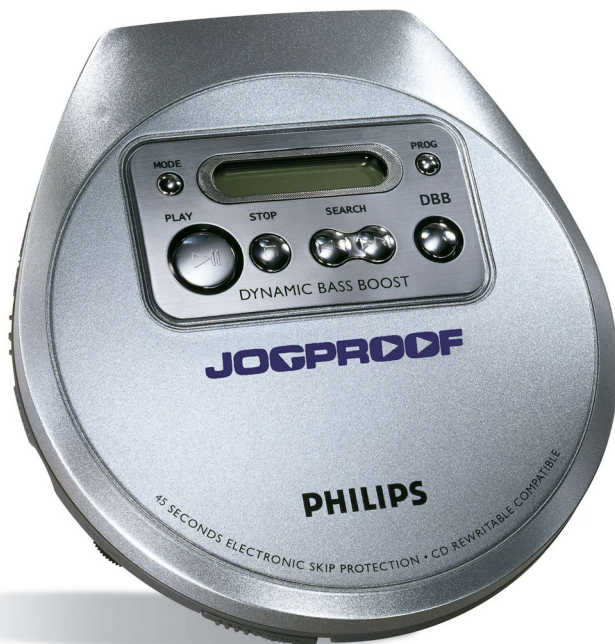

AX2301

## Stoßfest

Mit seinem einfachen Bedienkonzept für tragbare Musik werden Sie den AX2301 CD-Player lieben. Er bietet vielseitige CD-Wiedergabe, ununterbrochenen Musikgenuss und alle Funktionen, die Sie unterwegs brauchen, in einem attraktiven metallsilberfarbenen Design.

### Für alle Discstypen

- Gibt CD, CD-R und CD-RW wieder

### Stoßfest

- ESP für erschütterungsfreie Wiedergabe unterwegs

### Verbesserte Bassleistung

- Sorgt bei jeder Lautstärke für optimale Bässe

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### Digital Dynamic Bass Boost



Digital Dynamic Bass Boost ermöglicht bei hoher Lautstärke eine maximale Bassverstärkung ohne Verzerrung und sorgt bei niedriger Lautstärke für eine maximale Bassverstärkung, ohne die tiefsten Bassfrequenzen zu beeinträchtigen. Ein fortschrittliches elektronisches System überwacht ständig die Lautstärke- und Basspegel. Es berechnet jeweils die Pegel, bei

denen keine Verzerrung auftritt, und erzeugt so optimierte Bässe. Mit Digital Dynamic Bass Boost können Sie unabhängig von der eingestellten Lautstärke ein grandioses Basserlebnis genießen.

### Electronic Skip Protection

Electronic Skip Protection garantiert eine erschütterungsfreie Wiedergabe, auch wenn Ihr Player beim Joggen oder unterwegs Stößen und anderen Erschütterungen ausgesetzt ist. Beim Abspielen der CD wird die Musik kontinuierlich in den Speicherpuffer des Players geladen, in dem sie vorübergehend gespeichert wird. Wenn – zufällig oder beim Sport – Erschütterungen auftreten, können Sie aus dem Speicher weiterhin unterbrechungsfreien Sound genießen, während der Laser sofort wieder an die Stelle

springt, bei der die Erschütterung aufgetreten ist, und weiter Musik in den Speicher spielt.

### Gibt CDs, CD-R und CD-RW wieder

Philips stellt bekanntermaßen Produkte her, die mit einer Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Discs kompatibel sind. Mit diesem Audiosystem können Sie Musik von CD, CD-R und CD-RW genießen. CD-RW (CD-Rewritable-kompatibel) bedeutet, dass das Audiosystem sowohl CD-Recordable- (CD-R) als auch CD-Rewritable-Discs (CD-RW) wiedergeben kann. CD-R-Discs können ein Mal bespielt und auf jedem CD-Player wiedergegeben werden. CD-RW-Discs dagegen können mehrmals bespielt und überschrieben werden und sind nur auf kompatiblen CD-Playern abspielbar.



# Daten

## Ton

- Akustische Rückmeldung
- D/A-Konverter: 1-Bit
- Frequenzgang: 20 bis 20.000 Hz
- Ausgangsleistung: 2 x 4 mW RMS
- Verbesserung der Soundqualität: Digital Dynamic Bass Boost
- Signal/Rausch-Verhältnis: > 82 dB
- Lautstärkeregelung: Analoge Lautstärkeregelung

## Anschlüsse

- Gleichspannungseingang: 4,0 mm, 4,5 V, Centre +
- Line-Ausgang: 3,5 mm
- Kopfhörer: 3,5 mm

## Komfort

- Displaytyp: LCD
- Anzeige: Batteriestatus, CD-Funktionen, DBB, ESP, Betriebsdauer; Zeit; Uhrzeit, Titel

## Leistung

- Batterietyp: AA, LR6, UM3
- Wiederaufladbar
- CD-Betriebszeit im Batteriebetrieb: 72
- Batterietyp: Wiederaufladbar

## Zubehör

- AC/DC-Adapter: AY3170 (300 mA)

- Kopfhörer: SBC HE035
- Mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung

## Abmessungen

- Menge im Versandkarton: 6
- Verpackungstiefe: 140 mm
- Tiefe der E-Box: 0 mm
- Verpackungshöhe: 49 mm
- Verpackungsart: D-Box
- Produktabmessungen (B x T x H) in mm: 125 x 135 x 30 mm Zoll
- Höhe der E-Box: 0 mm
- Verpackungsbreite: 245 mm
- Breite der E-Box: 0 mm
- Gehäuse: Hitzebeständiges Gehäuse
- Tiefe des Versandkartons: 253 mm
- Gewicht des Versandkartons: 4,3 kg
- Höhe des Versandkartons: 156 mm
- Breite des Versandkartons: 304 mm
- Produktgewicht: 0,24 kg

## Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: 30 Titel programmierbar, Schnellvorlauf/Schnellrücklauf, Hold, Intro-Scan, Repeat Play, Wiederg. ausgehend vom letzten Stopp, Shuffle-Wiedergabe
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW
- Electronic Skip Protection (CD): 45



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 2.0.3

EAN: 87 10895 80666 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)