

Philips
Tragbarer DVD-Player

17,8 cm (7") Breitbild-LCD

PET702



Unterhaltung immer dabei

Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich, und genießen Sie Filme unterwegs auf dem 18 cm TFT-LCD-Display des Philips PET702. Geben Sie Ihre Lieblings-DVDs, MP3s, CD-Musik und JPEG-Fotos jederzeit und überall wieder.

Tauchen Sie unterwegs ein in AV-Unterhaltung

- Genießen Sie JPEG-Bilddateien gemeinsam mit Picture CD
- Wiedergabe von DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW und (S)VCD
- Wiedergabe von MP3-CD-, CD- und CD-RW-Musikdateien

Für Ihren Betrachtungskomfort

- 17,8 cm (7") TFT-LCD-Farbdisplay für hervorragende Anzeigequalität
- Filme im 16:9 Breitbildformat genießen
- Hochwertige, integrierte Stereo-Lautsprecher

Für höchsten Komfort

- Bis zu 2 Stunden Wiedergabe mit wiederaufladbarer Batterie*
- Wenige Tasten für eine einfache und unkomplizierte Bedienung
- Autoadapter und handliche Fernbedienung im Lieferumfang enthalten

PHILIPS

Tragbarer DVD-Player
17,8 cm (7") Breitbild-LCD

Besonderheiten

Wiedergabe von DVD/DVD+-R/DVD+-RW/SVCD



Der Philips Player ist für die meisten erhältlichen DVDs geeignet: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW und (S)VCD können mit diesem Gerät wiedergegeben werden. DVD+/-R bezeichnet ein DVD-Laufwerk, auf dem beide gängigen beschreibbaren DVD-Formate wiedergegeben werden können. Entsprechend können auf einem DVD+/-RW-Laufwerk beide gängigen wiederbeschreibbaren DVD-Formate wiedergegeben werden. SVCD steht für "Super Video CD". Die Qualität einer SVCD ist wesentlich hochwertiger als die einer VCD, besonders die Bildschärfe ist aufgrund der höheren Auflösung erheblich besser.

MP3-CD-, CD- und CD-RW-Musik

MP3 ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. Auf einer CD können bis zu 10 Stunden Musik gespeichert werden.

Gemeinsam genießen: Picture CD (JPEG)



Die Kompatibilität mit verschiedenen Formaten ermöglicht es Ihnen, unterwegs

Bilder von verschiedenen Disc-Formaten anzuzeigen.

18 cm (7") TFT-LCD-Farbdispl.



Das LCD-Farbdisplay mit hoher Auflösung erweckt Bilder zum Leben. Somit werden Ihre Lieblingsfotos, -filme und -musik genauso detailliert und mit den gleichen lebendigen Farben wie bei einem hochwertigen Drucken angezeigt.


Filmgenuss im 16:9 Breitbildformat



Geben Sie Videos und digitale Fotos wieder, und teilen Sie sie mit Freunden und Ihrer Familie. Das 16:9 Breitbildformat gilt vom universellen bis hin zum HD-Fernsehen als Standard. Mit dem nativen 16:9 Breitbildformat werden Videos ohne störende schwarze Balken am oberen und unteren Bildrand wiedergegeben. Außerdem entsteht kein Qualitätsverlust durch Skalierung, also durch das Anpassen des Bilds an unterschiedliche Bildschirmgrößen.

PET702/12

Integrierte Stereo-Lautsprecher

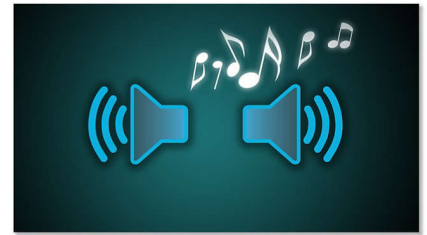

Die Stereo-Lautsprecher garantieren qualitativ hochwertigen Sound und völlige Unabhängigkeit. Genießen Sie mit integrierten Stereo-Lautsprechern jederzeit und überall ganz komfortabel Ihre Musik, indem Sie einfach die Kopfhörer vom Gerät trennen.

Autoadapter und handliche Fernbedienung



Dieser tragbare Player verfügt nicht nur über einen Autoadapter für den Gebrauch im Auto, Sie können ihn auch an Ihren Fernseher anschließen und so Ihre DVDs bequem zu Hause genießen. Lehnen Sie sich zurück, und erleben Sie Ihre DVDs ganz entspannt. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung können Sie die Wiedergabefunktionen komfortabel steuern.

Einfache und unkomplizierte Verwendung

Dieser benutzerfreundliche tragbare Player ermöglicht eine besonders einfache Verwendung unterwegs. Legen Sie einfach Ihre Disc in den Player ein, und genießen Sie Ihre Lieblings-DVDs. Dank der Steuerungen mit einem Tastendruck und der umfassenden Kompatibilität mit den gängigsten DVDs/VCDs/CDs können Sie sich überall auf großartiges Entertainment freuen.



Daten

Ton

- Ausgangsleistung: 250 mW RMS (integrierte Lautsprecher)
- Ausgangsleistung (RMS): 10 mW RMS (Ohrhörer)
- Signal/Rausch-Verhältnis: >80 dB (Kopfh.), >62 dB (int. Lautspr.)

Anschlüsse

- AV-Ausgang: 1 x Composite (FBAS)
- Gleichspannungseingang: 9 V
- Kopfhöreranschluss: 2 Stereokopfhörerbuchsen, 3,5 mm

Komfort

- Batterieladeanzeige
- Stoßfest

Leistung

- Akkutyp: Integrierter Akku

Zubehör

- AC/DC-Adapter: Gleichspannungseingang 9 V; 110 bis 240 V, 50/60 Hz
- Kabel: 1 x AV-Kabel
- Fernbedienung: AY5510 clevere Fernbedienung
- Benutzerhandbuch: 16 Sprachen
- Auto-Set: Zigarettenanzünder-Adapter, 12 VDC

Abmessungen

- Menge im Versandkarton: 3
- Verpackungstiefe: 68 mm
- Produkttiefe: 153 mm
- Verpackungshöhe: 245 mm
- Verpackungsart: D-Box
- Verpackungsbreite: 230 mm

- Tiefe des Versandkartons: 245 mm
- Gewicht des Versandkartons: 4.32 kg
- Höhe des Versandkartons: 270 mm
- Produktbreite: 197 mm
- Breite des Versandkartons: 225 mm
- Produkthöhe: 37 mm
- Produktgewicht: 0,71 kg

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: Dolby Digital, MP3
- Wiedergabemedien: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- MP3-Bitraten: 32 bis 320 Kbit/s
- Unterstützte Dateisysteme: ISO-9660, Joliet

Bild/Anzeige

- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 7 Zoll
- Effektive Bildfläche: 154,1 x 86,6 mm
- Kontrastverhältnis (Standard): 250:1
- LCD-Displaytyp: Anti-Reflexionsbeschichtung
- Bildschirmtyp: LCD TFT
- Reaktionszeit (Standard): 30 ms
- Helligkeit: 200 cd/m²
- Pixelabstand: 0,107 (B) x 0,370 (H) mm
- Auflösung: 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)

Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Disc-Wiedergabemodi: A-B Wiederholen, Winkel, Discmenü, Schnellrücklauf, Schnellvorlauf, OSD, Repeat, Shuffle-Wiedergabe, Langsam rückwärts, Langsam vorwärts, Zoom
- Videowiedergabesystem: NTSC, PAL



Ausstellungsdatum
2024-03-19

Version: 1.0.5

EAN: 87 12581 36320 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com