

Philips
Sport-Audio-Player

PSA410



Innovation für Sportler

Digitaler MP3-CD-Audio-Player mit UKW

Der PSA410 kann alles abspielen. CDs mit MP3-Aufnahmen? Kein Problem. Inklusive digitalem UKW-Radio mit 10 Programmspeichern, 5-Tasten-Fernbedienungsgurt und Sportetui.


Innovation für Sportler

- Digitaler FM-Tuner mit 10 Programmspeicherplätzen
- Fernbedienungs-Tragegurt
- Mit Strobolight werden Sie bei Dunkelheit besser gesehen
- Gibt CD, CD-R und CD-RW wieder
- MP3- und WMA-Wiedergabe
- LCD mit Hintergrundbeleuchtung
- Shuffle- und Repeat-Modi
- Equalizer für Ihre bevorzugten Musikrichtungen
- DBE verbessert elektronisch die tiefen Töne
- Digital Media Manager zur einfachen Verwaltung von Medienformaten
- ESP für erschütterungsfreie Wiedergabe unterwegs
- Sportpaket-Zubehör

PHILIPS

Besonderheiten

Digitaler FM-Tuner (10 Speicherplätze)

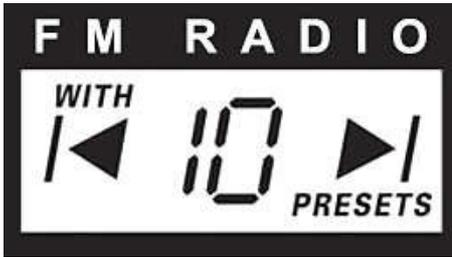

Digitaler FM-Tuner mit
10 Programmspeicherplätzen

Fernbedienungs-Tragegurt

Fernbedienungs-Tragegurt

Stroblight

Mit Stroblight werden Sie bei Dunkelheit
besser gesehen

Spielt CDs, CD-R und CD-RW ab

Gibt CD, CD-R und CD-RW wieder

MP3- und WMA-Wiedergabe



Mit der Audiokomprimierung kann die
Dateigröße großer digitaler Musikdateien bis
zu zehnfach reduziert werden, ohne die
Audioqualität deutlich zu verschlechtern. MP3
oder WMA sind zwei der
Komprimierungsformate, mit denen Sie in die
digitale Musikwelt Ihres GoGear Players
eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3-
oder WMA-Datei von offiziellen Musikseiten
herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3-

oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in
diese Formate übertragen und dann auf dem
Gerät abspielen.

LCD mit Hintergrundbeleuchtung

LCD mit Hintergrundbeleuchtung

Shuffle- und Repeat-Modi

Shuffle- und Repeat-Modi

Equalizer



GoGear Player mit Equalizer verwenden eine
bestimmte Technologie, um für jede
Musikrichtung automatisch die optimale
Tonfrequenz-Balance einzustellen. Ob Sie Jazz,
Rock oder Pop hören, mit den voreingestellten
Einstellungen des Equalizers genießen Sie
immer den besten Klang für Ihre Musik.

Dynamic Bass Boost (DBB)



Wenn Sie den DBB einschalten, werden die
Bässe im Niederfrequenzbereich elektronisch
unterstützt. Dadurch wird der Klang
konsistenter wiedergegeben - insbesondere

bei niedrigem Lautstärkepegel. Sie hören
immer beeindruckende Bässe.

Digital Media Manager

Digital Media Manager ist eine Software von
Philips, mit der Musik-, Foto- und Videodateien
von einem Gerät auf den Computer und
umgekehrt ganz einfach übertragen werden.
Sobald das Gerät an den Computer
angeschlossen ist, erkennt die Software das
Gerät. Durch einfaches Auswählen und Klicken
können die Dateien leicht zwischen Computer
und zahlreichen Philips Geräten und
umgekehrt übertragen werden.

Electronic Skip Protection

Electronic Skip Protection garantiert eine
erschütterungsfreie Wiedergabe, auch wenn
Ihr Player beim Joggen oder unterwegs Stößen
und anderen Erschütterungen ausgesetzt ist.
Beim Abspielen der CD wird die Musik
kontinuierlich in den Speicherpuffer des
Players geladen, in dem sie vorübergehend
gespeichert wird. Wenn – zufällig oder beim
Sport – Erschütterungen auftreten, können Sie
aus dem Speicher weiterhin
unterbrechungsfreien Sound genießen,
während der Laser sofort wieder an die Stelle
springt, bei der die Erschütterung aufgetreten
ist, und weiter Musik in den Speicher spielt.

Sportpaket-Zubehör

Sportpaket-Zubehör



Daten

Ton

- Bassverstärkung: Digital Bass Boost
- D/A-Konverter: 1-Bit
- Frequenzgang: 20 bis 20.000 Hz
- Ausgangsleistung (RMS): 2 bis 5 mW
- Signal/Rausch-Verhältnis: >85
- Lautstärkeregelung: 32 Stufen, digital

Anschlüsse

- Gleichspannungseingang: 4,0 mm, 5 V, Centre +
- Line-Ausgang: 3,5 mm
- Kopfhörer: 3,5 mm

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenzbereich: 87,5 bis 108 MHz
- Frequenz-Bänder: UKW-Stereo
- Programmspeicherplätze: 10

Leistung

- Adapter-Typ: 100 bis 240 V
- Wiederaufladbar
- Akkutyp: NiMH
- Anzahl der Akkus: 2
- CD-Betriebszeit im Batteriebetrieb: 20
- MP3-CD-Betriebszeit im Batteriebet.: 30

Zubehör

- Batterien: AY3365
- CD-ROM: AY4487
- Kopfhörer: SBC HJ030/77
- AC/DC Netz-/Ladegerät: AY4103
- Träger: AY4213
- Tragegurt/Fernbed., Verläng., Armb.: AY4002

Abmessungen

- Menge im Versandkarton: 3

- Verpackungstiefe: noch offen mm
- Produkttiefe: 134 mm
- Verpackungshöhe: noch offen mm
- Verpackungsart: D-Box
- Verpackungsbreite: noch offen mm
- Produktbreite: 130 mm
- Produkthöhe: 14,5 mm
- Produktgewicht: 0,140 kg

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, Windows Media™ Audio
- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/ Schnellrücklauf, Hold, Nächste/vorherige AlBUMsuche, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat One/Album/All, Shuffle Album/All
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA
- ID3 Tag-Unterstützung: Albumtitel und Künstlername, Titel- und Künstlername
- ID3-Tag Unterstützung
- MP3-Bitraten: 32 bis 320 kbit/s
- Electronic Skip Protection (CD): 160
- WMA-Bitraten: 32 bis 192 Kbit/s
- Magic ESP (MP3-CD): 420
- Magic ESP™ (WMA): 84 Sekunden bei 64 kbit/s

Bild/Anzeige

- Hintergrundbeleuchtung
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Typ: LCD
- Anzeige: Künstlername, Batteriestatus, CD-Funktionen, DBB, ESP, Frequenz, Voreingestellter Sender, Betriebsdauer; Zeit; Uhrzeit, Titel, Lautstärke



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 6.0.7

EAN: 87 10895 80890 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com