



Philips  
Tragbarer DVD-Player

17,8 cm (7") Breitbild-LCD  
DivX-Wiedergabe

PET740

## DVD- und DivX<sup>®</sup>-Filme für unterwegs

im eleganten Aluminiumdesign

Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich, und genießen Sie Filme unterwegs auf dem 18 cm LCD-Display des Philips PET740. Geben Sie Ihre Lieblings-DVDs, DivX<sup>®</sup>-, MPEG4-Filme, MP3-CD- und CD-Musik sowie JPEG-Fotos jederzeit und überall wieder.

### Tauchen Sie unterwegs ein in AV-Unterhaltung

- Genießen Sie JPEG-Bilddateien gemeinsam mit Picture CD
- Wiedergabe von DVD, DVD+/-R und DVD+/-RW, (S)VCD, DivX<sup>®</sup>- und MPEG4-Filmen
- Wiedergabe von MP3-CD-, CD- und CD-RW-Musikdateien

### Für Ihren Betrachtungskomfort

- 17,8 cm (7") TFT-LCD-Farbdisplay im Breitbildformat (16:9)
- Hochwertige, integrierte Stereo-Lautsprecher

### Für höchsten Komfort

- Wenige Tasten für eine einfache und unkomplizierte Bedienung
- Bis zu 2 Stunden Wiedergabegenuss mit integriertem Akku\*
- Autoadapter und handliche Fernbedienung im Lieferumfang enthalten

# PHILIPS

## Besonderheiten

### Wiedergabe von DVD, DivX und MPEG4



Mit DivX<sup>®</sup>-Unterstützung können Sie im Wohnzimmer bequem DivX<sup>®</sup>-kodierte Videos genießen. Das Medienformat DivX<sup>®</sup> ist eine MPEG4-basierte Technologie zur Videokomprimierung, mit deren Hilfe große Dateien, z.B. Filme, Trailer oder Musikvideos auf Datenträgern, wie CD-R/RW, Speicherkarten oder DVD-Video, gespeichert werden. Die Wiedergabe von DivX<sup>®</sup>-CDs ist auf bestimmten DVD-Playern, DVD-Recordern und Home Entertainment-Systemen möglich.

### MP3-CD-, CD- und CD-RW-Musik

MP3 ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. Auf einer CD können bis zu 10 Stunden Musik gespeichert werden.

### Gemeinsam genießen: Picture CD (JPEG)



Die Kompatibilität mit verschiedenen Formaten ermöglicht es Ihnen, unterwegs


Bilder von verschiedenen Disc-Formaten anzuzeigen.

### 18 cm (7") Farb-TFT-LCD (16:9)



Das LCD-Farbdisplay erweckt Bilder zum Leben. Somit werden Ihre Lieblingsfotos, -filme und -musik genauso detailliert und mit den gleichen lebendigen Farben wie bei hochwertigen Drucken angezeigt. Das 16:9 Breitbildformat gilt als Standard vom universellen bis hin zum HD-Fernsehen. Mit dem nativen 16:9 Breitbildformat werden Videos ohne störende schwarze Balken am oberen und unteren Bildrand wiedergegeben. Außerdem entsteht kein Qualitätsverlust durch Skalierung, also durch das Anpassen des Bilds an unterschiedliche Bildschirmgrößen.

### Integrierte Stereo-Lautsprecher

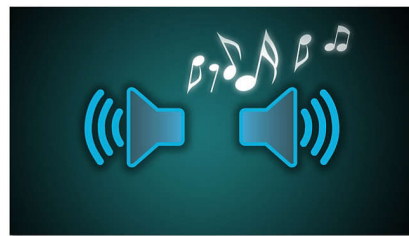

Die Stereo-Lautsprecher garantieren qualitativ hochwertigen Sound und völlige Unabhängigkeit. Genießen Sie mit integrierten Stereo-Lautsprechern jederzeit und überall ganz komfortabel Ihre Musik, indem Sie einfach die Kopfhörer vom Gerät trennen.

### Bis zu 2 Stunden Wiedergabegenuss

Bis zu 2 Stunden Wiedergabegenuss mit integriertem Akku\*

### Autoadapter und handliche Fernbedienung



Dieser tragbare Player verfügt nicht nur über einen Autoadapter für den Gebrauch im Auto, Sie können ihn auch an Ihren Fernseher anschließen und so Ihre DVDs bequem zu Hause genießen. Lehnen Sie sich zurück, und erleben Sie Ihre DVDs ganz entspannt. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung können Sie die Wiedergabefunktionen komfortabel steuern.

### Einfache und unkomplizierte Verwendung

Dieser benutzerfreundliche tragbare Player ermöglicht eine besonders einfache Verwendung unterwegs. Legen Sie einfach Ihre Disc in den Player ein, und genießen Sie Ihre Lieblings-DVDs. Dank der Steuerungen mit einem Tastendruck und der umfassenden Kompatibilität mit den gängigsten DVDs/VCDs/CDs können Sie sich überall auf großartiges Entertainment freuen.



# Daten

## Ton

- Ausgangsleistung: 250 mW RMS (integrierte Lautsprecher)
- Ausgangsleistung (RMS): 10 mW RMS (Ohrhörer)
- Signal/Rausch-Verhältnis: >80 dB (Kopfh.), >62 dB (int. Lautspr.)

## Anschlüsse

- AV-Ausgang: 1 x Composite (FBAS)
- Gleichspannungseingang: 12 V
- Kopfhöreranschluss: 2 Stereokopfhörerbuchsen, 3,5 mm

## Komfort

- Batterieladeanzeige
- Stoßfest

## Power

- Akkulaufzeit: Bis zu 2 Stunden
- Akkutyp: Integrierter Akku

## Zubehör

- AC/DC-Adapter: Gleichspannungseingang 12 V; 110 bis 240 V, 50/60 Hz
- Kabel: 1 x AV-Kabel
- Fernbedienung: AY5507 schlanke Fernbedienung
- Benutzerhandbuch: Mehrsprachig
- Auto-Set: Zigarettenanzünder-Adapter, 12 VDC

## Abmessungen

- Menge im Versandkarton: 3
- Verpackungstiefe: 138 mm
- Produkttiefe: 168 mm
- Verpackungshöhe: 228 mm
- Verpackungsart: D-Box
- Verpackungsbreite: 250 mm

- Tiefe des Versandkartons: 430 mm
- Gewicht des Versandkartons: 6.65 kg
- Höhe des Versandkartons: 255 mm
- Produktbreite: 240 mm
- Breite des Versandkartons: 265 mm
- Produkthöhe: 40 mm
- Produktgewicht: 1 kg

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: Dolby Digital, MP3
- Wiedergabemedien: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- MP3-Bitraten: 32 bis 320 Kbit/s
- Unterstützte Dateisysteme: ISO-9660, Joliet

## Bild/Anzeige

- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 7 Zoll
- Effektive Bildfläche: 154,1 x 86,6 mm
- Kontrastverhältnis (Standard): 250:1
- LCD-Displaytyp: Anti-Reflexionsbeschichtung
- Bildschirmtyp: LCD TFT
- Reaktionszeit (Standard): 30 ms
- Helligkeit: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Pixelabstand: 0,107 (B) x 0,370 (H) mm
- Auflösung: 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)

## Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Komprimierungsformate: DivX, MPEG4
- Disc-Wiedergabemodi: A-B Wiederholen, Winkel, Discmenü, Schnellrücklauf, Schnellvorlauf, OSD, Repeat, Shuffle-Wiedergabe, Langsam rückwärts, Langsam vorwärts, Zoom
- Videowiedergabesystem: NTSC, PAL



Ausstellungsdatum  
2024-03-19

Version: 1.0.3

EAN: 87 12581 40544 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)