

Philips
SoundBar Home
Entertainment-System

Wiedergabe von 3D Blu-ray Discs

HTS9140



Einzigartiger Surround Sound ohne Kabelgewirr

Begeistert von Sound

Über 80 % der an unserem Soundwettbewerb* teilnehmenden Personen bevorzugen Philips Ambisound. Das Philips SoundBar-System beinhaltet ein komplettes Home Entertainment-System, inklusive 3D Blu-Ray-Disc-Wiedergabe in HD in einer einzigen Komponente.

Das gewisse Extra für Ihren Wohnraum

- Schlankes und exklusives Design aus hochwertigem gebürstetem Aluminium
- SoundBar-Design für Flachbildfernseher ab 102 cm (40")

Genießen Sie Entertainment von verschiedensten Geräten

- Full HD 3D Blu-ray für ein beeindruckendes 3D-Filmerlebnis
- DLNA-Netzwerkverbindung für Musik- und Videowiedergabe von Ihrem PC
- Philips Net TV mit WiFi für Online-Dienste auf Ihrem Fernseher


Ultimatives Sounderlebnis

- Dolby TrueHD und DTS-HD für HiFi Surround Sound
- Ambisound für Surround Sound mit weniger Lautsprechern

PHILIPS

Besonderheiten

Ambisound

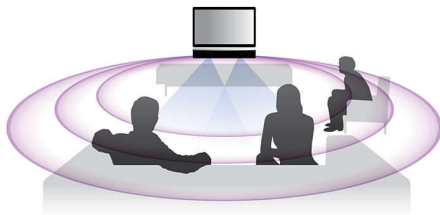

Die Ambisound-Technologie bietet perfekten Mehrkanal-Surround-Sound mit weniger Lautsprechern. Sie sorgt für ein unvergessliches 5.1-Klangerlebnis ohne die Einschränkungen durch Sitzposition, Raumdesign und -größe oder durch eine Vielzahl an Kabelverbindungen und Lautsprechern. Aufgrund des Zusammenspiels von psychoakustischen Phänomenen, der Array-Signalverarbeitung und der präzisen Positionierung der Lautsprecher-Treiber liefert Ambisound mehr Klang mit weniger Lautsprechern.

Full HD 3D Blu-ray



Lassen Sie sich durch 3D Filme auf einem Full HD 3D-Fernseher in Ihrem eigenen Wohnzimmer begeistern. Active3D verwendet die neueste Generation von schnell umschaltenden Displays für realistische Tiefendarstellung und ein wirklichkeitsgetreues Filmerlebnis mit einer Full HD-Auflösung von 1080 x 1920. Sie betrachten das Bild durch eine spezielle Brille, bei der das rechte und linke Brillenglas synchron mit den wechselnden Bildern geöffnet und geschlossen werden, für ein 3D-Fernseherlebnis in Full HD mit Ihrem Heimkino. 3D-Filme auf Blu-ray-Discs bieten eine umfassende, hochwertige Auswahl an Inhalten. Außerdem ermöglicht Blu-ray unkomprimierten Surround Sound für ein unvergleichliches Audio-Erlebnis.

Philips Net TV mit WiFi




Erleben Sie mit Net TV eine große Auswahl an Online-Diensten. Genießen Sie Filme, Bilder, Infotainment und andere Online-Inhalte jederzeit direkt auf Ihrem Fernseher. Schließen Sie Ihr Home Entertainment-System ganz einfach über eine Ethernet-Verbindung an Ihr Heimnetzwerk an, und navigieren Sie mit Ihrer Fernbedienung durch das Online-Angebot. Zusätzlich können Sie mit Ihrer Fernbedienung und der DLNA-zertifizierten PC-Netzwerkfunktion Videos und Musik wiedergeben oder auf Bilder zugreifen, die auf Ihrem Computer gespeichert sind.

DLNA-Netzwerkverbindung



Die DLNA-Netzwerkverbindung bietet einen einfachen Zugriff auf eigene Fotos, Musik, Videos oder Filme auf Ihrem PC oder Heimnetzwerk. Dabei wird eine Ethernet (LAN)-Verbindung mit DLNA-Protokoll verwendet, die sicherstellt, dass DLNA-zertifizierte Produkte optimal zusammen funktionieren. Wenn Sie Ihren Fernseher, Ihr Home Entertainment-System oder Ihren Blu-ray Disc-Player mit Ihrem Heimnetzwerk verbinden, können Sie auf die Informationen aller DLNA-zertifizierten Geräte zugreifen. Genießen Sie die Welt der Unterhaltung ganz einfach auf Knopfdruck – die intuitive Benutzerschnittstelle erleichtert Ihnen das Durchsuchen.

Dolby TrueHD und DTS-HD

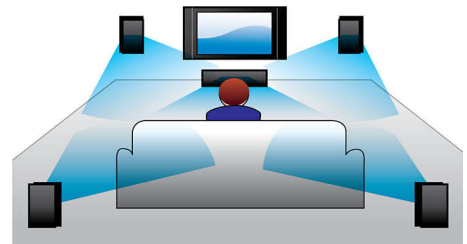


Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio Essential liefern optimalen Sound von Ihren Blu-ray Discs. Die Audiowiedergabe ist praktisch nicht zu unterscheiden vom Studio-Master. So hören Sie das, was Sie der Regisseur hören lassen wollte. Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio Essential vervollständigen Ihr hochauflösendes Home Entertainment-Erlebnis.

Schlankes und exklusives Design



Schlankes und exklusives Design aus hochwertigem gebürstetem Aluminium

SoundBar-Design (102 cm/40")

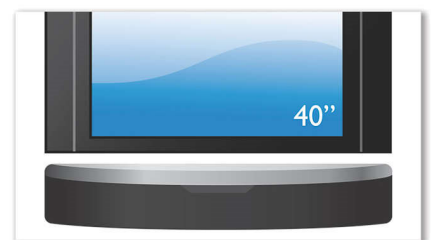

Das SoundBar-System verleiht jedem Wohnzimmer einen Hauch von Raffinesse und Eleganz. Obwohl es für Flachbildfernseher mit einem Bildschirm ab 102 cm (40") entwickelt wurde, passt es auch hervorragend unter jeden anderen Flachbildfernseher und bildet mit Ihrem Flachbildfernseher, Ihrer Inneneinrichtung und Ihrem Lifestyle eine Einheit.

Daten

Ton

- D/A-Konverter: 24 Bit, 96 kHz
- Frequenzgang: 20 – 20.000 Hz
- Verbesserung der Soundqualität: Automatischer Lautstärkepegel, Dialogeditor, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Nachtmodus, Einstellung hoher, mittlerer und tiefer Frequenzen
- Soundsystem: Ambisound, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 96/24, DTS Digital Surround, dts Es, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Resolution
- Equalizer-Einstellungen: Action, Classic, Konzert, Drama, Spiele, Jazz, Nachrichten, Rock, Sport
- Signal/Rausch-Verhältnis: > 65 dB
- Gesamtleistung (RMS) bei 30 % Klirrfaktor (THD): 600 W

Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: In Haupteinheit integriert, 2 integrierte Center-Lautsprecher, 4 integrierte Surround-Lautsprecher
- Treiber pro Center-Lautsprecher: 1 x 64 mm Full-Range-Woofer
- Subwoofer-Frequenzbereich: 20 bis 150 Hz
- Center-Lautsprecher-Impedanz: 4 ohm
- Subwoofer-Treiber: 1 x 16,5 cm Woofer
- Subwoofer-Typ: Passiv
- Frequenzbereich des Center-Lautsprechers: 150 – 20.000 Hz
- Treiber pro Surround-Lautsprecher: 2 x 64 mm Full-Range-Woofer
- Subwoofer-Impedanz: 4 ohm
- Frequenzbereich der Surround-Lautsprecher: 150 – 20.000 Hz
- Surround-Lautsprecherimpedanz: 6 ohm

Anschlüsse

- Zugriff auf Inhalte: DLNA, Net TV, Video-On-Demand*
- Vordere/seitliche Anschlüsse: MP3 Link, USB
- Rückseitige Anschlüsse: Aux-Eingang, Komponenten-Videoausgang, Composite-Videoausgang (FBAS), Koaxialer Digital-Eingang, Optischer Digital-Eingang, Easy-Fit-Lautsprecherstecker, Ethernet, UKW-Antennenanschluss, HDMI 1.4-Ausgang (ARC), Dockingstation-Buchse für iPod/iPhone, Subwoofer-Ausgang, WiFi USB

Tuner/Empfang/Übertragung

- Anzahl voreingestellter Audiokanäle: 40
- Frequenz-Bänder: UKW
- RDS: Sendername

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Untertitelunterstützung im Format 21:9, Audio-Rückkanal, Automatisches Zuordnen der Audioeingänge, Dynamische Lippensynchronisation, System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck, Weiterleitung der

Fernbedienungssignale

- HDMI-Funktionen: 3D, Audio Return Channel (ARC), Deep Color

Leistung

- Stromverbrauch: 115 W
- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 0,22 W

Zubehör

- Kompatible Zubehöorteile: Dockingstation DCK3060 für iPod/iPhone, TV-Tisch STS1100, Fußbodenständer STS1300, USB-WiFi-Adapter WUB1110
- Mitgeliefertes Zubehör: 2 AAA-Batterien, UKW-Antenne, HDMI-Kabel, MP3-Line-Eingangskabel, Netzkabel, Kurzanleitung, Fernbedienung, Schrauben für Wandmontage x 2, Bedienungsanleitung, Wandhalterung, Weltweite Garantiekarte

Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T): 955 x 155 x 96 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 21 kg
- Gewicht des Hauptgeräts: 6,6 kg
- Verpackung (B x H x T): 1040 x 400 x 390 mm
- Subwoofer (B x H x T): 196 x 397 x 342 mm
- Gewicht des Subwoofers: 6,03 kg
- Subwoofer-Kabellänge: 3 m

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3-Bitraten: 112 bis 320 Kbit/s

Dateiformat

- Audio: aac, mka, MP3, WMA
- Video: asf, avi, divX, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Bild: GIF, JPEG, JPG

Bild/Anzeige

- D/A-Konverter: 12 Bit, 150 MHz
- Bildoptimierung: HD (720p, 1080i, 1080p/24 Bilder/Sek.), Progressive Scan, Video Upscaling

Optische Wiedergabemedien

- Wiedergabefähige Discs: AVCHD, AVCREC, BD, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Standbildwiedergabe

- Komprimierungsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildverbesserung: Drehen, Diashow mit Musikwiedergabe, Zoom

Videowiedergabe

- Komprimierungsformate: AVCHD, AVCSD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD
- Videowiedergabesystem: NTSC, PAL



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 25.2.12

EAN: 87 12581 52158 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Auf Grundlage von Soundtests, die in Deutschland im November 2010 von Synovate im Vergleich zu einem führenden Mitbewerber durchgeführt wurden. Die Daten sind abrufbar.
* Um herauszufinden, ob Video-On-Demand in Ihrem Land verfügbar ist, besuchen Sie www.philips.com/blu-ray.