

Philips
Blu-ray Disc-Player



BDP7100



Willkommen in der Welt von High Definition

mit Blu-ray Disc-Wiedergabe

Schöpfen Sie das gesamte Potenzial Ihres HD-Fernsehers aus, und genießen Sie das ultimative Fernseherlebnis

Mehr hören

- Dolby TrueHD und DTS-HD für HiFi 7.1 Surround Sound

Mehr sehen

- DVD Video-Upscaling auf 1080p über HDMI für Bilder in annähernder HD-Qualität
- Blu-ray Disc-Wiedergabe für gestochen scharfe Bilder in Full HD, 1080p
- 1080p bei 24 Bilder/Sek. für kinogleiche Bilder


Mehr genießen

- Genießen Sie all Ihre Filme und Ihre Musik von CDs und DVDs

PHILIPS

Besonderheiten

Wiedergabe von Blu-ray Discs

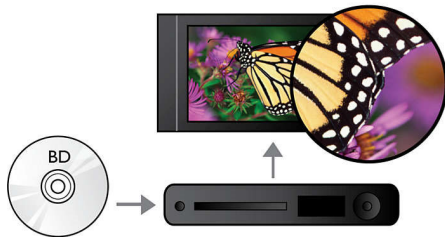

Blu-ray Discs können hochauflösende Daten wie Fotos mit einer Auflösung von 1920 x 1080, die für hochauflösende Bilder steht, speichern. Szenen werden zum Leben erweckt, indem Details hervorstechen, Bewegungen flüssig werden und Bilder kristallklar sind. Blu-ray bietet zudem unkomprimierten Surround-Sound – so wird Ihr Klangerlebnis unglaublich wirklichkeitsgetreu. Die hohe Speicherkapazität von Blu-ray Discs ermöglicht auch den Einbau interaktiver Funktionen. Nahtlose Navigation während der Wiedergabe und andere spannende Funktionen wie Pop-up-Menüs bringen eine neue Dimension in das Home Entertainment.


1080p bei 24 Bilder/Sek.



Bringen Sie echtes Kinoerlebnis in Ihr Wohnzimmer mit einer Videowiedergabe von

24 Bildern pro Sekunde. Originalfilme werden mit dieser Frame-Rate aufgenommen und liefern eine einzigartige Atmosphäre und Bildstruktur. Blu-ray Disc-Player von Philips können Ihnen 24 Frames pro Sekunde direkt von Blu-ray Discs bringen - und damit sensationelle High-Definition-Bilder wie im Kino, die Sie in Erstaunen versetzen werden.

Dolby TrueHD und DTS-HD

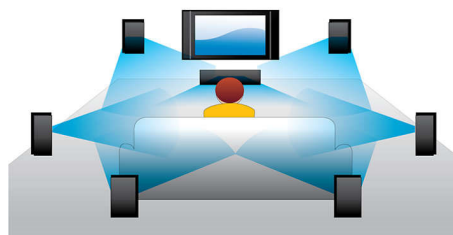

Dolby TrueHD bietet 7.1-Kanäle und DTS-HD High Resolution Audio von Ihren Blu-ray-Discs. Die Audiowiedergabe ist praktisch nicht zu unterscheiden vom Studio-Master. So hören Sie das, was Sie der Produzent hören lassen wollte. DTS-HD High Resolution Audio und Dolby TrueHD vervollständigen Ihr hochauflösendes Home Entertainment.

DVD Video-Upscaling



HDMI 1080p Upscaling liefert kristallklare Bilder. DVD-Filme in Standardauflösung können Sie jetzt in High Definition-Auflösung genießen – mit besserem Detailkontrast und wirklichkeitsgetreueren Bildern. Progressive Scan (durch das "p" in "1080p" gekennzeichnet) eliminiert die auf Fernsehbildschirmen vorherrschende Zeilenstruktur, wodurch ebenfalls makellos scharfe Bilder erzeugt werden. Außerdem können über HDMI unkomprimierte digitale HD-Videosignale und digitale Mehrkanal-Audiosignale direkt und digital übertragen werden. Weil keine Umwandlung auf Analogsignale mehr erforderlich ist, liefert HDMI perfekte Bild- und Tonqualität ohne jedes Rauschen.

Filme und Musik genießen



Genießen Sie all Ihre Filme und Ihre Musik von CDs und DVDs

Daten

Ton

- D/A-Konverter: 24 Bit/192 kHz
- Frequenzgang: 4 Hz bis 44 kHz bei 96 kHz Abtastfrequenz Hz
- Soundsystem: Dolby Digital
- Dynamikumfang (1 kHz): 100 dB
- Signal/Rausch-Verhältnis: 110 dB

Anschlüsse

- Rückseitige Anschlüsse: HDMI-Ausgang, S-Video-Ausgang, Analog L/R Audioausgang, Analog Mehrkanal-Audio-Ausgang, Composite-Videoausgang (FBAS), Koaxialer Digital-Ausgang, Komponenten-Videoausgang

Komfort

- Schutz von Minderjährigen: Elterliche Kontrollmöglichkeit
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch

Leistung

- Stromverbrauch: 29 W
- Stromversorgung: 220 bis 230 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: 1,1 W

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Audio-Kabel, Kurzanleitung, Bedienungsanleitung, Produktregistrierungskarte, 2 x AA-Batterien, Fernbedienung
- Bedienungsanleitung: Dänisch/Norwegisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 480 mm
- Gerätebreite: 430 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 7,4 kg

- Verpackungshöhe: 209 mm
- Gerätehöhe: 79 mm
- Verpackungsbreite: 536 mm
- Gerätetiefe: 319 mm
- Gerätegewicht: 4,2 kg

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, PCM, Dolby Digital, DTS
- Wiedergabemedien: MP3-CD, CD-R/RW, CD, MP3-DVD
- Mehrkanal-Decodierung: Dolby Digital

Bild/Anzeige

- Bildformat: 16:9, 4:3
- D/A-Konverter: 12 Bit/216 MHz
- Bildoptimierung: Progressive Scan, Video Upscaling, Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p)

Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Bildverbesserung: Diashow, Drehen, Zoom, High Definition-Auflösung

Multimedia-Anwendungen

- Wiedergabeformate: JPEG-Standbilder, MP3

Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: CD-R/CD-RW, DVD-Video, DVD-R/-RW, CD, DVD+R/+RW
- Komprimierungsformate: MPEG2, H.264, VC-1
- Disc-Wiedergabemodi: A-B Wiederholen, Winkel, Discmenü, Pause, Repeat, Wiedergabe vom letzten Stopp forts., Vorwärts/rückwärts suchen, Standard-Wiedergabe, Zoom, Skip
- Video-Verbesserung: Video Upscaling
- DVD-Region: 2
- Bildqualitätsverbesserungen: Video Upscaling



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 1.0.16

EAN: 87 12581 36557 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Ein HD Audio Receiver und Soundsystem werden vorausgesetzt.
* Gilt für HDMI CEC-kompatible Geräte verbunden mit einem BDP7100 HDMI-Ausgang. Philips gibt keine Garantie für hundertprozentige Kompatibilität mit allen HDMI CEC-Geräten.
* "BONUS VIEW" ist eine Warenzeichen der Blu-ray Disc Association.