

Philips
Digital AV Receiver-
System



LX710

Eintauchen in Filme und Musik

Möchten Sie Ihren DVD-Player, DVD-Recorder oder Videorecorder in ein vollständiges Home Entertainment-System verwandeln? Mit diesem eleganten Digital Receiver-System eröffnen Sie sich ein neues Video- und Musikerlebnis.

Exzellente Audioqualität

- Dolby Digital EX für verbesserten 6.1 Surround-Sound
- Mehrkanal-SACD zum Eintauchen in die Musik
- Cinema Center Speaker™ für echtes Film- und Musikerlebnis

Schnelle und einfache Einrichtung

- Analogere Eingang mit 7 Kanälen
- Benutzerfreundliche farbkodierte Anschlüsse
- Digitale Koaxial- und optische Eingänge


Mehrere Quellen für mehr Auswahl

- DVD/SACD-Player
- Fernseher
- Satelliten-Receiver/Set-Top-Box
- Spielekonsole
- Integrierter UKW/MW-Tuner

PHILIPS


Besonderheiten

Mehrkanal-SACD

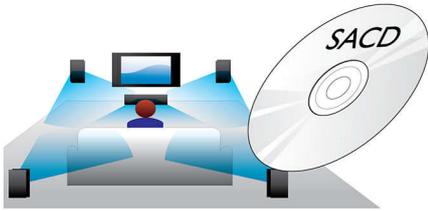

Mehrkanal-SACD-fähig. Dieses Musikformat Hybrid-SACD ermöglicht exzellente Musikwiedergabe, 5.1 Mehrkanal-Surround-Sound sowie Aufwärts- und Abwärtskompatibilität für CDs.

Dolby Digital EX

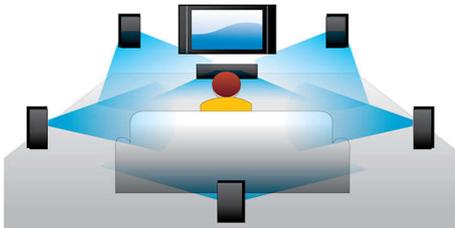

Der Dolby Digital EX Decoder verwendet eine neue Technologie, die im Vergleich zum ohnehin schon erstklassigen Dolby Digital 5.1 Kanal-Sound noch mehr akustische Details und ein noch intensiveres Klangerlebnis bietet. Der zusätzliche Surround-Kanal liefert einen noch

aufregenderen Surround Sound-Effekt, der Sie komplett in die Klangwelt eintauchen lässt.

Cinema Center Speaker™

Der Cinema Center Speaker™ simuliert im eigenen Wohnzimmer echte Kinoatmosphäre. Mit einem erweiterten Klangbereich dank der 4 multidirektionalen Woofer und einem Hochtoner (positioniert in verschiedenen Winkeln) entwickelt er eine deutlich verbesserte Klangtiefe und bessere räumliche Auflösung. Die 2" Full-Range-Woofer sorgen für natürliche und kristallklare Klangwiedergabe und vermitteln den Eindruck, mitten im Filmgeschehen zu sein.

Farbkod. Lautsprecherstecker

Farbkodierte Anschlüsse erleichtern das Anschließen der Lautsprecher und des Subwoofers an das Home Entertainment-System, da die Stecker lediglich in die entsprechenden farblich markierten Buchsen auf der Rückseite eingesteckt werden müssen.

Dig. Koaxial- u. opt. Eingänge

Digitale Koaxial- und optische Eingänge bieten hochwertige digitale Audio-Übertragung für Ihren Receiver. Sie können Dolby Digital, MPEG2, PCM und dts digital über ein einpoliges Kabel von Ihrem AV-Gerät an den Receiver übertragen.

Analoger Eingang mit 7 Kanälen

Der 7-Kanal-Eingang ermöglicht am Receiver eine direkte Verbindung mit dem analogen Ausgang Ihres AV-Geräts, das Dolby Digital EX bzw. dts-ES (mit zusätzlichem Rear-Center-Lautsprecherausgang) dekodieren kann.

DVD/SACD-Player

DVD/SACD-Player

Fernseher

Fernseher


Satelliten-Receiver

Satelliten-Receiver/Set-Top-Box

Spielekonsole

Spielekonsole

Integrierter UKW/MW-Tuner

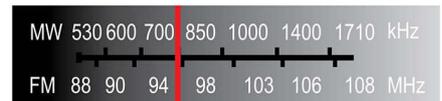

Integrierter UKW/MW-Tuner



Daten

Ton

- D/A-Konverter: 24 Bit, 96 kHz
- Frequenzgang: 200 - 20 000 Hz
- Ausgangsleistung (RMS): 6 x 75 W + 150 W
- Soundsystem: Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Prologic II, DTS
- Signal/Rausch-Verhältnis: > 60 dB (CCIR)

Anschlüsse

- Weitere Anschlüsse: Aux-Eingang, Koaxialer Digital-Eingang, Optischer Digital-Eingang, 6-Kanal-DVD, UKW-Antenne, Line-Ausgang, MW-Antenne, TV-Eingang (Audio, Cinch)

Tuner/Empfang/Übertragung

- Autom. digitales Tuning
- Frequenz-Bänder: UKW-Stereo, MW
- Automatische Installation der Sender
- Anzahl der voreingestellten Kanäle: 40
- RDS: Sendername

Komfort

- Displaytyp: FTD
- Fernbedienung: Multifunktional

Leistung

- Stromversorgung: 200 bis 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 1 W

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: 1 x Center-Lautsprecher, 1 x Subwoofer, 2 x Satellitenlautsprecher (vorn), 3 x Rear-Satellitenlautsprecher, Audio-Kabel, Digitales koaxiales Cinch-Kabel, UKW/MW-Antenne, Netzkabel, Schnellstartanleitung, Fernbedienung, Bedienungsanleitung, Garantiezertifikat
- Mitgelieferte Batterien: 2 x Longlife AA



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 5.0.6

EAN: 87 10895 80735 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com