

Philips
Digital AV Receiver-
System

HTR3464



Erweitern und vereinfachen Sie Ihr Home Entertainment

Möchten Sie Ihren DVD-Player oder -Recorder in ein vollständiges Home Entertainment-System verwandeln? Schließen Sie ihn einfach an dieses elegante Digital Receiver-System an, um ein audiovisuelles Erlebnis und eine exakte Musikwiedergabe wie im Kino zu erleben.

Erwecken Sie Audio zum Leben

- Fortschrittlicher Class D Amplifier für kompakten, kraftvollen Sound
- DTS-, Dolby Digital- und Pro Logic II-Surround Sound

Einfache Einrichtung und Bedienung

- Easy-fit™-Anschlüsse mit Farbcodierung für einfache Installation
- Schnelle und einfache Einrichtung für eine problemlose Installation


Verschiedene Quellen anschließen und genießen

- Integrierter UKW-Tuner
- MP3 Link ermöglicht die Musikwiedergabe von tragbaren Media-Playern
- Mehrere digitale Eingänge für erstklassigen Klang auch von anderen Quellen

PHILIPS

Besonderheiten

Mehrere digitale Eingänge

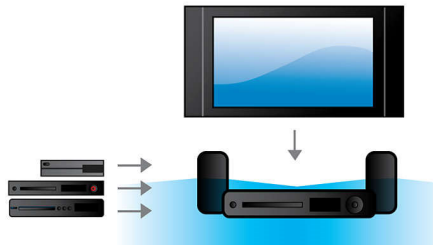


Mehrere digitale Eingänge für erstklassigen Klang auch von anderen Quellen

Fortschrittlicher Class D Amplifier



Fortschrittlicher Class D Amplifier für kompakten, kraftvollen Sound


DTS, Dolby Digital, Pro Logic II

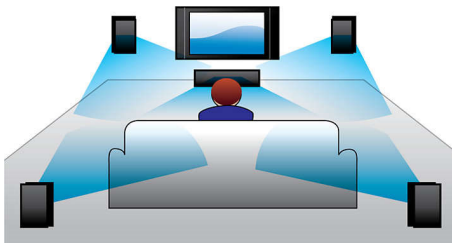

Durch einen integrierten DTS- und Dolby Digital Decoder entfällt die Notwendigkeit


eines externen Decoders, da alle sechs Audiodatenkanäle intern verarbeitet werden, um ein Surround-Sound-Erlebnis und eine erstaunlich natürliche Atmosphäre sowie eine dynamische Realität zu bieten. Dolby Pro Logic II bietet 5-Kanal Surround Sound von beliebigen Stereoquellen.

Integrierter UKW-Tuner



Integrierter UKW-Tuner


MP3 Link

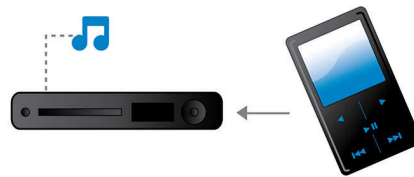

MP3 Link ermöglicht die Wiedergabe von MP3-Dateien direkt von Ihrem tragbaren Media Player auf Ihr Home Entertainment-System. Verbinden Sie einfach Ihren tragbaren MP3-Player mit der integrierten MP3 Link-Buchse, und genießen Sie Ihre MP3-Musik in der erstklassigen Soundqualität des Philips


Home Entertainment-Systems. MP3 Link ermöglicht Ihnen den Genuss Ihrer tragbaren Musik in aller Gemütlichkeit.

Schnelle und einfache Einrichtung

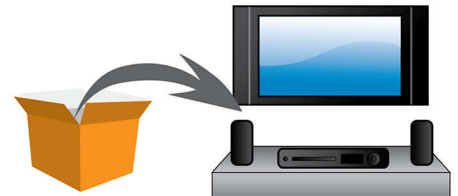

Schnelle und einfache Einrichtung für eine problemlose Installation

Easy-fit™-Anschlüsse

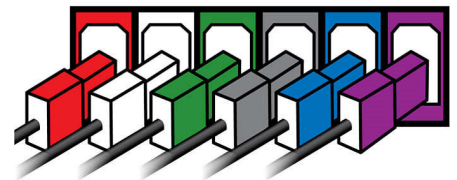

Farbkodierte Anschlüsse erleichtern das Anschließen der Lautsprecher und des Subwoofers an das Home Entertainment-System, da die Stecker lediglich in die entsprechenden farblich markierten Buchsen auf der Rückseite eingesteckt werden müssen.



Daten

Ton

- D/A-Konverter: 24 Bit, 192 kHz
- Frequenzgang: 150 bis 18.000 Hz
- Ausgangsleistung (RMS): 6 x 115 W
- Verbesserung der Soundqualität: Höhen- und Bassregelung, Digitaler Class "D" Verstärker, Nachtmodus
- Soundsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Equalizer-Einstellungen: Konzert, Drama, Action, Classic, Rock, Spiele, Sport
- Signal/Rausch-Verhältnis: >60 dB
- Gesamtleistung (RMS): 600 W

Lautsprecher

- Center-Frequenzbereich: 150 bis 20.000 Hz
- Center-Lautsprecher: 3 Wege, Magnetisch abgeschirmt
- Center-Lautsprecherchassis: 1 x 50 mm Tweeter, 2 x 64 mm Woofer
- Satellitenlautsprecher-Frequenzber.: 150 bis 20.000 Hz
- Satellitenlautsprecher-Impedanz: 4 ohm
- Subwoofer-Frequenzbereich: 40 – 150 Hz
- Center-Lautsprecher-Impedanz: 8 ohm
- Satellitenlautsprecher-Treiber: 76 mm-Full-Range-Woofer
- Subwoofer-Treiber: 165 mm Hochleistungs-Woofer
- Subwoofer-Typ: Passiv
- Subwoofer-Impedanz: 8 ohm

Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: Kopfhörerausgang, MP3-Eingang
- Rückseitige Anschlüsse: Aux-Eingang, Easy-Fit-Lautsprecherstecker, UKW-Antenne, Koaxialer Digital-Eingang, Optischer Digital-Eingang

Tuner/Empfang/Übertragung

- Anzahl voreingestellter Audiokanäle: 40
- Frequenz-Bänder: UKW
- RDS: Sendername

Außenkarton

- EAN: 87 12581 38950 5
- Länge: 52 cm
- Anzahl der Verpackungen: 1
- Breite: 35,8 cm
- Bruttogewicht: 14.635 kg
- Höhe: 54,5 cm
- Nettogewicht: 12,41 kg
- Eigengewicht: 2.225 kg

Leistung

- Stromverbrauch: 100 W
- Stromversorgung: 120/230 V AC, 50/60 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 1 W

Verpackungsmaße

- Höhe: 54,5 cm
- Verpackungsart: Karton
- Breite: 52 cm
- Tiefe: 35,8 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 38950 5
- Bruttogewicht: 14.635 kg
- Nettogewicht: 12,41 kg
- Eigengewicht: 2.225 kg

Produktabmessungen

- Kabellänge: 0 cm
- Höhe: 0 cm
- Breite: 0 cm
- Tiefe: 0 cm
- Gewicht: 0 kg

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Audio-Kabel, Digitales koaxiales Cinch-Kabel, Bedienungsanleitung, UKW-Antenne, Netzkabel, Kurzanleitung, Fernbedienung, Weltweite Garantiekarte, MP3-Line-Eingangskabel

Abmessungen

- Tiefe des Center-Lautsprechers: 75 mm
- Verpackungstiefe: 310 mm
- Gerätebreite: 435 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 14 kg
- Höhe des Center-Lautsprechers: 105 mm
- Verpackungshöhe: 515 mm
- Gerätehöhe: 58 mm
- Gewicht des Center-Lautsprechers: 1,29 kg
- Breite des Center-Lautsprechers: 440 mm
- Verpackungsbreite: 555 mm
- Gerätetiefe: 360 mm
- Gerätegewicht: 2,8 kg
- Breite des Surround-Lautsprechers: 103 mm
- Höhe des Surround-Lautsprechers: 203 mm
- Tiefe des Surround-Lautsprechers: 71 mm
- Gewicht des Subwoofers: 5,08 kg
- Gewicht des Surround-Lautsprechers: 0,45 kg
- Tiefe des Subwoofers: 369 mm
- Höhe des Subwoofers: 363 mm
- Breite des Subwoofers: 163 mm



Ausstellungsdatum
2024-04-21

Version: 3.0.9

EAN: 87 12581 38950 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com