

Philips  
Wecker mit  
Wetteranzeige



AJ290

## Persönliches Wettervorhersagegerät

mit kabellosem Außentempersensur

Beginnen Sie den Tag richtig – jeden Tag! Der kompakte Radiowecker AJ290 umfasst eine Funkuhr und Grafiksymbole für die Wettervorhersage mit mehrfarbigen Lichtanzeigen. Darüber hinaus sorgt Ihr zuverlässiges Wettervorhersagegerät auch dafür, dass Sie stets pünktlich sind.

### Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art

- 2 Weckzeiten
- Alarmwiederholung für zusätzliche Schlummerzeit
- Angenehmer Weckton
- Digitale Funkuhr für präzise Zeitangabe

### Für maximale Bequemlichkeit

- Einstellbare Anzegehelligkeit
- Die Alarmanzeige zeigt die Weckzeit an
- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung für einfache Lesbarkeit auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen
- Schlankes, elegantes Design mit Tisch- bzw. Wandhalterung

### Elegantes Design mit allen wichtigen Funktionen

- Wetterbericht mit grafischen Animationen anzeigen
- Mehrfarbige Licht-/Wetteranzeige
- Temperaturanzeige für innen und außen
- Integriertes Hygrometer zum Anzeigen der Luftfeuchtigkeit im Raum

**PHILIPS**

# Besonderheiten

## Wetterbericht anzeigen

Wetterbericht mit grafischen Animationen anzeigen

## Mehrfarbige Lichtanzeige



Diese schicke mehrfarbige Wetteranzeige leuchtet in unterschiedlichsten Farben je nach Wetter. Von orange für Sonnenschein oder blau für bewölkten Himmel bis hin zu lila für Regentage: So können Sie jederzeit schon an Ihrem Radiowecker ablesen, wie das Wetter draußen ist.

## Temperaturanzeige



Wetterinfos zu Ihrer Verfügung. Der Philips Radiowecker informiert Sie über die aktuelle Temperatur. Der intelligente Temperatursensor zeigt zu jeder Zeit die Außentemperatur an.

## Integriertes Hygrometer



Der Philips Radiowecker informiert Sie über die aktuelle relative Luftfeuchtigkeit. Der

intelligente Sensor zeigt zu jeder Zeit die Luftfeuchtigkeit im Innenbereich an.

## Einstellbare Anzeigehelligkeit

Dank der einstellbaren Anzeigehelligkeit können Sie die Anzeige Ihren Wünschen entsprechend anpassen.

## Alarmzeitanzeige

Die Weckzeit-Anzeige zeigt stets die aktuelle Uhrzeit und die eingestellte Weckzeit an. So müssen Sie keine Taste mehr drücken, um zu prüfen, ob der Alarm aktiviert wurde und auf welche Zeit er eingestellt ist. Sie können sich jederzeit mit einem Blick auf die Weckzeit-Anzeige versichern, dass der Alarm korrekt eingestellt und aktiviert ist.

## 2 Weckzeiten



Das Philips Audiosystem verfügt über zwei Weckzeiten. So können Sie einen Weckalarm für sich selbst und den anderen für Ihren Partner bzw. Ihre Partnerin einstellen.

## Angenehmer Weckton

Der Weckton besteht aus einer Reihe von Pieptönen, deren Frequenz sich langsam erhöht, sodass Sie angenehm geweckt werden. In den ersten 30 Sekunden nach der Weckzeit ertönt jeweils ein Piepton. Bis Sie das Gerät ausschalten, kommt alle 30 Sekunden ein weiterer Piepton hinzu. Nach 2 Minuten piept der Wecker dauerhaft. Beginnen Sie Ihren Tag auf die angenehme Art!

## LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung




Das LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung erleichtert die Lesbarkeit und Bedienung bei schlechten Lichtverhältnissen und bietet klare Informationen auf einen Blick.

## Funkuhr

Die Funkuhr wird automatisch mit der Standardzeit des örtlichen Radiosenders synchronisiert, sodass Sie sich nie wieder um die Genauigkeit der Uhrzeit zu sorgen brauchen oder die Uhrzeit anpassen müssen. Die präzise Zeitangabe wird täglich bzw. während die Uhr eingeschaltet ist, gewährleistet. So können Sie sicher sein, dass Sie zu jeder Verabredung pünktlich erscheinen werden!

## Alarmwiederholung

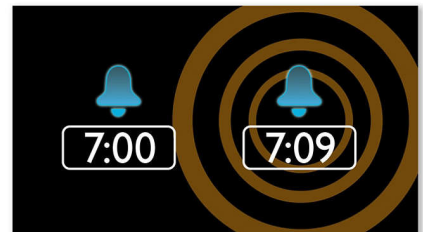

Damit Sie nicht verschlafen, ist der Philips Radiowecker mit einer Schlummerfunktion ausgerüstet. Wenn Sie beim Weckerklingeln entscheiden, noch ein paar Minuten weiterschlafen zu wollen, drücken Sie einfach die Taste zum Wiederholen des Alarms. Neun Minuten später klingelt der Wecker dann erneut. Sie können die Wiederholungstaste beliebig oft drücken, bis Sie sich zum Aufstehen entschließen und den Alarm ganz ausschalten.



# Daten

## Komfort

- Alarmer: 24-Stunden-Alarmrückstellung, Summerwecker, zwei Alarme, Sanftes Wecken, Alarm wiederholen (Schlummer)
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Uhr: Digital
- Radiowecker: Synchro Time durch das in Frankfurt / Deutschland, für Zentraleuropa erzeugte Radiosignal DCF77
- Displaytyp: LCD-Display
- Erweiterte Uhrfunktionen: Radiowecker
- Verbesserte Display-Eigenschaften: Helligkeitsregler

## Leistung

- Batterietyp: AAA (LR3)
- Batteriespannung: 1.5 V
- Netzstrom
- Anzahl der Akkus: 4

## Zubehör

- Sonstiges: Bedienungsanleitung
- Kabel/Anschluss: AC-DC-Adapter
- Gewährleistung: Garantiezertifikat

## Abmessungen

- Verpackungstiefe: 76 mm
- Produkttiefe: 27,5 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 0,833 kg
- Verpackungshöhe: 131 mm

- Verpackungsbreite: 283 mm
- Gewicht: 0,652 kg
- Produktbreite: 169 mm
- Produkthöhe: 111 mm

## Raumthermometer

- Temperaturbereich: -20 °C bis 70 °C
- Temperaturauflösung: 0,1 °C

## Außenthermometer

- Temperaturbereich: -20 °C bis 70 °C
- Kabellose Übertragung: 50 m (offenes Gelände)
- HF-Übertragungsfrequenz: 433 MHz
- Temperaturauflösung: 0,1 °C

## Innenhygrometer

- Relativer Luftfeuchtigkeitsbereich: 20 % bis 90 % relH
- Luftfeuchtigkeitsauflösung: 1 % relH

## Wetterbericht

- Lichtanzeige: Orange (sonnig), Blau (bewölkt), Hellblau (teilweise bewölkt), Lila (Regen), Rot (stürmisch), Weiß (Schnee)
- Status: Sonnig, Bewölkt, Teilweise bewölkt, Regen, Stürmisch, Schnee

## Außenthermometer

- HF-Übertragungsfrequenz: 433 MHz



Ausstellungsdatum  
2024-04-23

Version: 2.0.3

EAN: 87 12581 52193 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)