

Philips 5000 series
Blu-ray Disc-Player

3D-Wiedergabe

Net TV
DivX Plus HD

BDP5180



3D Blu-ray und das Beste aus dem Internet auf Ihrem Fernseher

Holen Sie das Beste aus Ihrem HD-Fernseher heraus mit Full HD 3D Blu-ray-Wiedergabe mit 1080p sowie Net TV Online-Diensten. Erleben Sie WiFi, und genießen Sie Ihre PC-Videos über DLNA. Dank zertifiziertem DivX Plus HD können Sie außerdem eine optimale DivX-HD-Videowiedergabe erleben.

Mehr hören

- Dolby TrueHD und DTS-HD MA für HD 7.1 Surround Sound

Mehr sehen

- 3D Blu-ray Disc-Wiedergabe für ein Full HD 3D-Erlebnis zu Hause
- 1080p bei 24 Bilder/Sek. für kinogleiche Bilder
- Zertifiziertes DivX Plus HD für High Definition DivX-Wiedergabe
- Untertitelverschiebung für Breitbild ohne fehlende Untertitel
- DLNA-Netzwerkverbindung für Foto- und Videowiedergabe von Ihrem PC
- Net TV für beliebte Online-Dienste auf Ihrem Fernseher

Mehr genießen

- EasyLink zur Steuerung aller HDMI-CEC-Geräte über eine einzige Fernbedienung
- High-Speed-USB 2.0 zur Wiedergabe von Videos/Musik von USB-Flashlaufwerken
- Genießen Sie mit BD-Live (Profil 2.0) Blu-ray-Bonusmaterial im Internet
- WiFi-N-kompatibel* für schnellere, breitere Übertragungsleistung

PHILIPS

Besonderheiten

3D Blu-ray Disc-Wiedergabe



Full HD 3D vermittelt das Gefühl von Tiefe für ein einzigartiges, echtes Kinoerlebnis zu Hause. Für das linke und rechte Auge werden in 1920 x 1080 Full HD-Qualität separate Bilder aufgenommen und mit hoher Geschwindigkeit abwechselnd auf dem Bildschirm abgespielt. Wenn Sie das Bild betrachten, verwenden Sie eine spezielle Brille, bei der die rechte und linke Linse so geöffnet und geschlossen werden, dass ein alternatives Bild synchron angezeigt wird. So entsteht ein Full HD 3D-Fernseherlebnis.

Zertifiziertes DivX Plus HD



DivX Plus HD auf Ihrem Blu-ray-Player und/oder DVD-Player bietet die neueste DivX-Technologie, damit Sie HD-Videos und Filme aus dem Internet direkt auf Ihrem Philips HDTV oder PC genießen können. DivX Plus HD unterstützt die Wiedergabe von DivX Plus-Inhalten (H.264 HD Video mit hochwertigem AAC-Format in einem MKV-Dateicontainer) und auch frühere Versionen von DivX Video bis zu 1080p. DivX Plus HD


bietet Ihnen ein echtes HD Digital Video-Erlebnis.

Net TV



Erleben Sie mit Net TV eine umfassende Auswahl an Online-Diensten. Genießen Sie über den Philips Blu-ray Disc-Player Filme, Bilder, Infotainment und andere Online-Inhalte jederzeit direkt auf Ihrem Fernseher. Schließen Sie Ihren Player ganz einfach über eine kabelgebundene oder kabellose Verbindung an Ihr Heimnetzwerk an, und navigieren Sie mit Ihrer Fernbedienung durch das Online-Angebot. Das Philips Menü ermöglicht Ihnen den Zugriff auf beliebige Net TV-Dienste, die speziell an Ihren Fernseh Bildschirm angepasst wurden.

Dolby TrueHD und DTS-HD MA

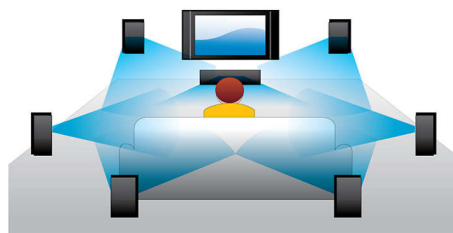

DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD liefern feinsten 7.1 Sound von Ihren Blu-ray Discs. Die Audiowiedergabe ist praktisch nicht zu unterscheiden vom Studio-Master. So hören

Sie das, was Sie der Regisseur hören lassen wollte. DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD vervollständigen Ihr hochauflösendes Home Entertainment.

DLNA-Netzwerkverbindung



Die DLNA Netzwerkverbindung bietet einen einfachen Zugriff auf eigene Fotos, Musik, Videos oder Filme auf Ihrem PC oder Heimnetzwerk. Dabei wird Ethernet (LAN)-Verbindung mit DLNA-Protokoll verwendet, die sicherstellt, dass DLNA-zertifizierte Produkte optimal zusammen funktionieren. Wenn Sie Ihren Blu-ray Disc-Player mit Ihrem Netzwerk zu Hause verbinden, können Sie auf die Informationen aller DLNA-zertifizierten Geräte zugreifen. Genießen Sie die Welt der Unterhaltung ganz einfach auf Knopfdruck – die intuitive Benutzerschnittstelle erleichtert Ihnen das Durchsuchen.

WiFi-N-kompatibel



WiFi-N-kompatibel* für schnellere, breitere Übertragungsleistung

Daten

Ton

- D/A-Konverter: 24 Bit, 192 kHz
- Frequenzgang: (20 kHz) $\pm$ 0,5 dB (Max./Min. 2ch, DVD) Hz
- Soundsystem: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS
- Dynamikumfang (1 kHz): 95 dB
- Signal/Rausch-Verhältnis: 105 dB

Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: USB 2.0
- Rückseitige Anschlüsse: HDMI-Ausgang, Komponenten-Videoausgang, Koaxialer Digital-Ausgang, Composite-Videoausgang (FBAS), Analog L/R Audioausgang, Ethernet, USB: Nur Philips WiFi-Adapter
- Netzwerkverbindungen: WiFi-kompatibel (802.11 g/n)*
- PC-Netzwerkverbindung: DLNA 1.5-zertifiziert

Komfort

- BD-Live (1 GB USB-Speicher erforderlich)
- Schutz von Minderjährigen: Elterliche Kontrollmöglichkeit
- EasyLink (HDMI-CEC): System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Dänisch, Finnisch, Polnisch, Schwedisch, Norwegisch, Türkisch, Tschechisch, Griechisch, Russisch
- Online-Dienste: Net TV
- Upgradefähige Firmware: Firmware-Upgrade über USB, Online-Aktualisierung der Firmware

Leistung

- Stromverbrauch: 25 W
- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50/60 Hz
- Standby-Stromverbrauch: 0,5 W

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Audio-/Videokabel, Bedienungsanleitung, CD-R (Bedienungsanleitung), Kurzanleitung, Produktregistrierungskarte, Fernbedienung, 2 AAA-Batterien
- Bedienungsanleitung: Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Dänisch/Norwegisch, Finnisch,

Griechisch, Polish, Russisch, Schwedisch, Türkisch

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 285 mm
- Produkttiefe: 227 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 3,75 kg
- Verpackungshöhe: 125 mm
- Verpackungsbreite: 500 mm
- Produktbreite: 435 mm
- Produkthöhe: 60 mm
- Produktgewicht: 3,00 kg

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: DTS, Dolby Digital, AAC (Mehrkanal), MP3, PCM, WMA, AAC
- Wiedergabemedien: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB-Flashlaufwerk

Bild/Anzeige

- Bildformat: 21:9, 16:9, 4:3
- D/A-Konverter: 12 Bit/148 MHz
- Bildoptimierung: Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video Upscaling
- 3D Blu-ray: Full HD 1080p

Wiedergabe von digitalen Fotos

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB-Flashlaufwerk
- Bildverbesserung: High Definition-Auflösung, Diashow, Drehen, Zoom, Diashow mit MP3-Wiedergabe

Videowiedergabe

- BD-Region-Code: B
- Wiedergabemedien: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, USB-Flashlaufwerk, CD
- Komprimierungsformate: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Disc-Wiedergabemodi: Standard-Wiedergabe, Pause, Vorwärts/rückwärts suchen, Langsam vorwärts, Wiedergabe vom letzten Stopp forts., Skip, Discmenü, Repeat, A-B Wiederholen, Zoom, Winkel
- Video-Verbesserung: Deep Color, x.v. Color
- DVD-Region: 2



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 2.1.3

EAN: 87 12581 56486 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

** Im vierten Quartal 2010 kann unter www.philips.com/support die Net TV-Software heruntergeladen werden
* Philips WiFi-USB-Adapter WUB1110 erforderlich (separat erhältlich)