

Philips  
Tragbares  
Lautsprechersystem



SBA160

## Leistungsstarke Stereoendstufe

für Ihr Nokia Handy

Genießen Sie den kraftvollen Stereo-Raumklang von Ihrem Nokia Handy mit 2,5-mm-Buchse. Diese Lautsprecher machen ordentlich Power mit einem hocheffizienten, störungsfreien Digitalverstärker. Handyhalterung integriert.

### **Nehmen Sie Ihre Musik überall hin mit**

- Federleichtes, tragbares Design für Musikgenuss unterwegs

### **Jederzeit einsatzbereit**

- Wahlweise Batterie- oder Netzbetrieb für Musikgenuss unterwegs

### **Für besten Musikgenuss**

- Tiefbassröhre verstärkt niedrige Töne für optimalen Sound
- Breiter Stereo Raumklang bei eng platzierten Lautsprechern.
- Leistungsstarke Lautsprechertreiber für unglaublich realistischen Sound

### **Musik überall weitergeben**

- Für Ihr Handy und Ihren MP3-Player
- Für Nokia XpressMusic

### **Satter Sound**

- Class D-Digitalverstärker für hochwertige Soundleistung
- Integrierte UKW-Antenne

# PHILIPS

# Besonderheiten

## Federleichtes, tragbares Design




Das haltbare, federleichte Material und Design machen die Lautsprecher zu perfekten Begleitern unterwegs.

## Tiefbassröhre

Dank eines optimierten Luftkanals für die Akustik, der die Basstöne verstärkt, erleben Sie realistischen Sound und ein wirklich einzigartiges Hörerlebnis.

## Für Musikgenuss unterwegs

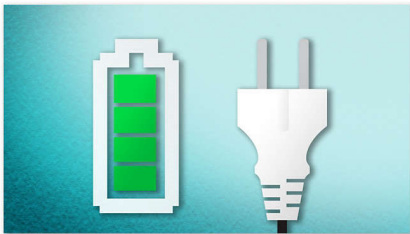

Die Wahl aus Batterie- oder Netzbetrieb bietet maximale Flexibilität für Ihr Soundsystem. Sie können Ihre Musik einfach überall genießen.

## Class D-Verstärker

Der Class D-Digitalverstärker empfängt ein analoges Signal, wandelt es in ein digitales Signal um und

verstärkt es digital. Anschließend erhält das Signal in einem Demodulationsfilter seine endgültige Form. Der verstärkte digitale Ausgang bietet alle Vorteile digitaler Audiosignale, einschließlich der verbesserten Tonqualität. Außerdem weist der Class D-Digitalverstärker, anders als herkömmliche AB-Verstärker, einen Wirkungsgrad von über 90 % auf. Das Ergebnis ist ein leistungsfähiger Verstärker mit minimalem Platzbedarf.

## Leistungsstarke Lautsprechertreiber

Dank der leistungsstarken Lautsprechertreiber mit unglaublich realistischem Sound können Sie ganz in das Spielgeschehen eintauchen.

## Breiter Stereo-Raumklang

Diese tragbaren Lautsprecher erzeugen einen natürlichen Stereoklang, wenn sie getrennt aufgestellt werden. Dadurch wird der Eindruck vermittelt, dass jedes Musikinstrument einen eigenen Raum einnimmt. Der Effekt ist realistischer und bietet ein noch intensiveres Hörvergnügen.

## Integrierte UKW-Antenne

Handys mit integriertem UKW-Radio benötigen üblicherweise eine externe Antenne. In diesem Philips Produkt ist eine UKW-Antenne bereits integriert und sorgt für eine hohe Klangqualität.

## Für Handys und MP3-Player

Musikwiedergabe von Ihrem Handy oder MP3-Player! Mit dem mitgelieferten Adapter können Sie den Lautsprecher an Ihr Handy oder Ihren MP3-Player anschließen.

## Für Nokia XpressMusic

Dieses Produkt wurde für Nokia XpressMusic Telefone entwickelt. Dank einer intensiven Testphase wird gewährleistet, dass diese Telefone beste Leistung in Kombination mit Ihrem Philips Produkt erbringen.

# Daten

## Ton

- Frequenzgang: 150 bis 20.000 Hz
- Impedanz: 8 Ohm
- RMS-Nennleistung: 2 x 0,6 W

## Anschlüsse

- Anschluss: 2,5-mm-Steckverbinder für Nokia. Adapter für 3,5-mm-Audiogeräte im Lieferumfang.

## Außenkarton

- EAN: 87 12581 38370 1
- Länge: 69,6 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 6
- Breite: 25,7 cm
- Bruttogewicht: 5,996 kg
- Höhe: 22,3 cm
- Nettogewicht: 3,924 kg
- Eigengewicht: 2,072 kg

## Komfort

- Betriebszeit: bis zu 25 Stunden

## Innenkarton

- Länge: 24,2 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 2
- Breite: 22,6 cm
- Höhe: 20,3 cm
- Nettogewicht: 1,308 kg
- Bruttogewicht: 1,956 kg
- Eigengewicht: 0,648 kg
- EAN: 87 12581 38371 8

## Leistung

- Adapter-Typ: 6 V, 500 mA
- Batterietyp: AAA, LR03
- Batteriespannung: 1,5 V
- Anzahl der Akkus: 4

## Verpackungsmaße

- Höhe: 22,3 cm
- Verpackungsart: Karton
- Breite: 21,8 cm
- Tiefe: 11,5 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 38369 5
- Bruttogewicht: 0,889 kg
- Nettogewicht: 0,654 kg
- Eigengewicht: 0,235 kg

## Zubehör

- AC/DC-Adapter
- Telefonhalterung: Halterung für Nokia 5200 / 5300 XpressMusic, Universalhalterung für andere Nokia Handys und MP3-Player im Lieferumfang.



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 3.0.5

EAN: 87 12581 38369 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)