

Philips  
5.1 Home Entertainment-  
System

Wiedergabe von 3D Blu-ray Discs

HTS9520



## Surround Sound aus allen Richtungen wie im Kino

### Begeistert von Sound

Über 70 % der an unserem Soundwettbewerb\* teilnehmenden Personen bevorzugen Philips 360Sound. Die speziellen 360Sound-Lautsprecher geben den Sound vorne und seitlich ab und füllen so den ganzen Raum mit Klang – genau wie im Kino!

#### **Das gewisse Extra für Ihren Wohnraum**

- Ikonische, kompakte Lautsprecher verleihen Ihrem Zuhause eine besondere Note
- Anspruchsvolles Design mit hochwertigem Aluminiumgehäuse

#### **Genießen Sie Entertainment von verschiedensten Geräten**

- Full HD 3D Blu-ray für ein beeindruckendes 3D-Filmerlebnis
- DLNA-Netzwerkverbindung für Musik- und Videowiedergabe von Ihrem PC
- Philips Net TV mit WiFi für Online-Dienste auf Ihrem Fernseher


#### **Ultimatives Sounderlebnis**

- Dolby TrueHD und DTS-HD für HiFi Surround Sound
- 360Sound erfüllt den Raum mit Sound aus jedem Winkel

# PHILIPS

## Besonderheiten

### 360Sound

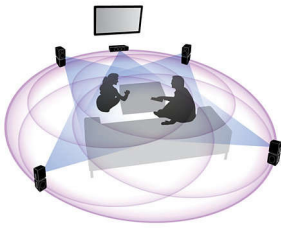

Im Gegensatz zu einem herkömmlichen 5.1 Home Theater verfügen die 360Sound-Satellitenlautsprecher über jeweils drei Lautsprecher, einen Frontlautsprecher und zwei zur Seite hin abstrahlende, die so angeordnet sind, dass Sie aus allen Richtungen vom beeindruckendem Surround Sound umgeben sind. Zusätzlich zum Prinzip der Dipole verwendet Philips einen eigenen Algorithmus, um den ergreifenden Soundeffekt noch zu verstärken. Dank hochwertiger akustischer Komponenten wie Soft-Kalotten-Hochtöner, Neodym-Magneten und Class D-Digitalverstärkern bietet 360Sound außergewöhnlichen Sound aus jedem Winkel. So können Sie in Ihrem eigenen Wohnzimmer ein echtes Kinoerlebnis genießen.

### Full HD 3D Blu-ray



Lassen Sie sich durch 3D Filme auf einem Full HD 3D-Fernseher in Ihrem eigenen Wohnzimmer begeistern. Active3D verwendet die neueste Generation von schnell umschaltenden Displays für realistische Tiefendarstellung und ein wirklichkeitsgetreues Filmerlebnis mit einer Full HD-Auflösung von 1080 x 1920. Sie betrachten das Bild durch eine spezielle Brille, bei der das rechte und linke Brillenglas synchron mit den wechselnden Bildern geöffnet und geschlossen werden, für ein 3D-Fernseherlebnis in Full HD mit Ihrem Heimkino. 3D-Filme auf Blu-ray-Discs bieten


eine umfassende, hochwertige Auswahl an Inhalten. Außerdem ermöglicht Blu-ray unkomprimierten Surround Sound für ein unvergleichliches Audio-Erlebnis.

### Philips Net TV mit WiFi




Erleben Sie mit Net TV eine große Auswahl an Online-Diensten. Genießen Sie Filme, Bilder, Infotainment und andere Online-Inhalte jederzeit direkt auf Ihrem Fernseher. Schließen Sie Ihr Home Entertainment-System ganz einfach über eine Ethernet-Verbindung an Ihr Heimnetzwerk an, und navigieren Sie mit Ihrer Fernbedienung durch das Online-Angebot. Zusätzlich können Sie mit Ihrer Fernbedienung und der DLNA-zertifizierten PC-Netzwerkfunktion Videos und Musik wiedergeben oder auf Bilder zugreifen, die auf Ihrem Computer gespeichert sind.

### Dolby TrueHD und DTS-HD

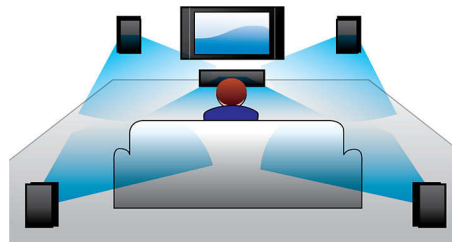

Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio Essential liefern optimalen Sound von Ihren Blu-ray Discs. Die Audiowiedergabe ist praktisch nicht zu unterscheiden vom Studio-Master. So hören Sie das, was Sie der Regisseur hören lassen wollte. Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio Essential vervollständigen Ihr hochauflösendes Home Entertainment-Erlebnis.

### Ikonische, kompakte Lautsprecher

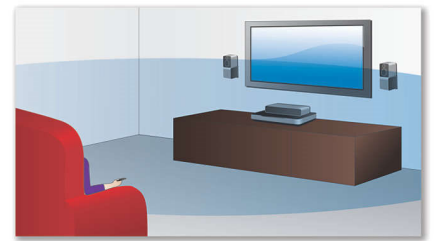

Ikonische, kompakte Lautsprecher verleihen Ihrem Zuhause eine besondere Note

### Anspruchsvolles Design



Anspruchsvolles Design mit hochwertigem Aluminiumgehäuse

### DLNA-Netzwerkverbindung



Die DLNA-Netzwerkverbindung bietet einen einfachen Zugriff auf eigene Fotos, Musik, Videos oder Filme auf Ihrem PC oder Heimnetzwerk. Dabei wird eine Ethernet (LAN)-Verbindung mit DLNA-Protokoll verwendet, die sicherstellt, dass DLNA-zertifizierte Produkte optimal zusammen funktionieren. Wenn Sie Ihren Fernseher, Ihr Home Entertainment-System oder Ihren Blu-ray Disc-Player mit Ihrem Heimnetzwerk verbinden, können Sie auf die Informationen aller DLNA-zertifizierten Geräte zugreifen. Genießen Sie die Welt der Unterhaltung ganz einfach auf Knopfdruck – die intuitive Benutzerschnittstelle erleichtert Ihnen das Durchsuchen.

# Daten

## Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Automatischer Lautstärkepegel, Dialogeditor, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Nachtmodus, Einstellung hoher, mittlerer und tiefer Frequenzen
- Soundsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 96/24, DTS Digital Surround, dts Es, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Resolution
- Equalizer-Einstellungen: Action, Classic, Konzert, Drama, Jazz, Nachrichten, Rock, Sport, Spiele
- Signal/Rausch-Verhältnis: > 65 dB
- Gesamtleistung (RMS) bei 30 % Klirrfaktor (THD): 800 W

## Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: 1 x Center-Lautsprecher, 4 x Satellitenlautsprecher
- Satellitenlautsprecher: Magnetisch abgeschirmte Vorderseite
- Center-Lautsprecherchassis: 25 mm Soft-Kalotten-Hochtöner, 2 x 64 mm Woofer
- Satellitenlautsprecher-Frequenzber.: 150 – 20.000 Hz
- Satellitenlautsprecher-Impedanz: 6 ohm
- Subwoofer-Frequenzbereich: 20 bis 150 Hz
- Center-Lautsprecher-Impedanz: 4 ohm
- Subwoofer-Treiber: 1 x 16,5 cm Woofer
- Subwoofer-Typ: Passiv
- Frequenzbereich des Center-Lautsprechers: 150 – 20.000 Hz
- Lautsprecher pro Satellitenlautsprecher: 1 x 25 mm Soft-Kalotten-Hochtöner, 1 x 64 mm Bass-Woofer, 2 x 64 mm Full-Range-Woofer
- Subwoofer-Impedanz: 4 ohm

## Anschlüsse

- Zugriff auf Inhalte: DLNA, Net TV
- Vordere/seitliche Anschlüsse: MP3 Link, USB
- Rückseitige Anschlüsse: AUX IN 1, AUX IN 2, Komponenten-Videoausgang, Composite-

Videoausgang (FBAS), Koaxialer Digital-Eingang, Optischer Digital-Eingang, Easy-Fit-Lautsprecherstecker, Ethernet, UKW-Antennenanschluss, HDMI 1.4-Ausgang (ARC), Dockingstation-Buchse für iPod/iPhone, Subwoofer-Ausgang, WiFi USB, Kabelloses Rück-Audio

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW
- Anzahl der voreingestellten Kanäle: 40
- RDS: Sendername

## Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Untertitelunterstützung im Format 21:9, Audio-Rückkanal, Automatisches Zuordnen der Audioeingänge, Dynamische Lippensynchronisation, System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck, Weiterleitung der Fernbedienungssignale
- HDMI-Funktionen: 3D, Audio Return Channel (ARC), Deep Color

## Leistung

- Stromverbrauch: 125 W
- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 0,22 W

## Zubehör

- Kompatible Zubehörteile: Dockingstation DCK3060 für iPod/iPhone, Kabelloses Rück-Audio RWSS9500, Fußbodenständer STS1300, Lautsprecherständer STS9500, Lautsprecherständer STS9501, Wandhalterung STS9510, USB-WiFi-Adapter WUB1110
- Mitgeliefertes Zubehör: 2 AAA-Batterien, UKW-Antenne, HDMI-Kabel, Netzkabel, Kurzanleitung, Fernbedienung, Bedienungsanleitung, Weltweite Garantiekarte

## Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T): 437 x 75 x 342 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 23,9 kg
- Gewicht des Hauptgeräts: 4,5 kg
- Verpackung (B x H x T): 560 x 554 x 400 mm
- Center-Lautsprecher (B x H x T): 435 x 85 x 111 mm
- Gewicht des Center-Lautsprechers: 1,67 kg
- Kabellänge des Center-Lautsprechers: 4 m
- Frontlautsprecher (B x H x T): 99 x 247 x 117 mm
- Subwoofer (B x H x T): 196 x 397 x 342 mm
- Gewicht des Frontlautsprechers: 1,17 kg
- Gewicht des Subwoofers: 6,4 kg
- Kabellänge des Frontlautsprechers: 5 m
- Rück-Lautsprecher (B x H x T): 99 x 247 x 117 mm
- Gewicht des Rück-Lautsprechers: 1,17 kg
- Kabellänge des Rück-Lautsprechers: 10 m
- Subwoofer-Kabellänge: 4 m

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3-Bitraten: 112 bis 320 Kbit/s
- WMA-Bitraten: 48 bis 192 Kbit/s

## Dateiformat

- Audio: aac, mka, MP3, WMA
- Video: asf, avi, divX, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Bild: GIF, JPEG, JPG

## Bild/Anzeige

- Bildoptimierung: HD (720p, 1080i, 1080p/24 Bilder/Sek.), Progressive Scan, Video Upscaling

## Passende Philips Fernseher\*

- 9000er Serie: 32PFL9705, 40PFL9705, 46PFL9705

## Optische Wiedergabemedien

- Wiedergabefähige Discs: AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/

# Daten

+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Musikwiedergabe, Zoom

## Standbildwiedergabe

- Komprimierungsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildverbesserung: Drehen, Diashow mit

## Videowiedergabe

- Komprimierungsformate: AVCHD, AVCSD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD
- Videowiedergabesystem: NTSC, PAL



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 27.5.9

EAN: 87 12581 51180 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Auf Grundlage von Soundtests, die in Deutschland im  
November 2010 von Synovate im Vergleich zu einem führenden  
Mitbewerber durchgeführt wurden. Die Daten sind abrufbar.