

Philips
Kompaktes Home
Entertainment-System



CTS4000



Verführt von Design, umgeben von Sound

mit dem universellen Heimkino

Mit diesem kompakten Heimkinosystem genießen Sie die Magie von Filmen in kleineren Räumen. Durch eine integrierte, universelle iPod-Ladestation, den eingebauten Subwoofer und Cinema Sound erleben Sie Sound und Video in höchster Qualität – mit HDMI 1080p-Upscaling.

Verwendung

- Digitaler HDMI-Ausgang für eine einfache Verbindung mit nur einem Kabel
- Kombisystem für ausgezeichneten Sound ohne Kabelsalat

Hören und Sehen

- FullSound™ erweckt Ihre MP3-Musik zum Leben
- Integrierter Subwoofer für unglaubliche Bässe – ohne Kabel
- Cinema Sound für ein umfassendes, fesselndes Sounderlebnis
- HDMI 1080p Upscaling bietet noch schärfere Bilder


Live und verbunden

- Integriertes Dock für eine bequeme Wiedergabe von Ihrem iPod/iPhone aus
- Kompaktes Design, das für jeden Platz geeignet ist und jederzeit für Unterhaltung sorgt
- USB und MP3 Link für den Anschluss aller tragbaren Geräte
- Spielt mehrere Disk- und Medienformate ab

PHILIPS

Besonderheiten

Cinema Sound

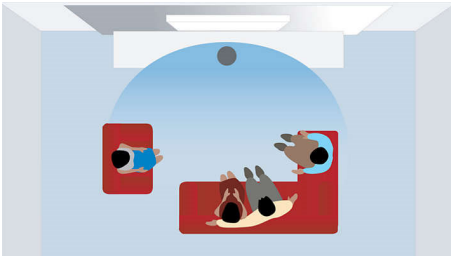


Cinema Sound bietet dynamischen Sound mit einem einteiligen System sowie ein unschlagbares Hörerlebnis in jedem Raum. Durch einen sorgfältig abgestimmten Mix aus Array-Signalverarbeitung, Psychoakustik und präziser Positionierung der Treiber liefert Cinema Sound ein entscheidend verbreitertes Klangbild, das den Hörer mit Sound umgibt – und zwar absolut ohne Kabelsalat.

Integrierter Subwoofer



Ein integrierter Subwoofer bietet alle tiefen Töne, die ein großartiges Hörerlebnis ausmachen – unabhängig davon, ob Sie sich einen Film ansehen oder eine Musik-CD abspielen. Selbst die tiefsten Bässe sind reich und klar und sorgen für sensationelle Unterhaltung mit Intensität und Kraft – so wie es sein sollte. Trotz des gewaltigen Sounderlebnisses ist mit dem integrierten Subwoofer kein "Kabelsalat" verbunden. Sie genießen perfekte Unterhaltung, und Ihr Zimmer bleibt so aufgeräumt wie zuvor. Erfreuen Sie sich an Ihrem Zimmer – und am Sound.

FullSound™

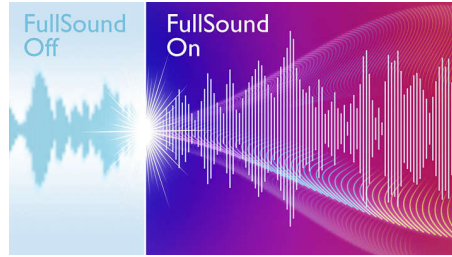


Die innovative FullSound Technologie von Philips gibt akustische Details der komprimierten MP3-Musik realitätsgetreu wieder, wodurch sie erheblich verbessert wird. Für unvergessliche Musik ohne jegliche Störung. FullSound basiert auf einem Audio-Nachbearbeitungsalgorithmus und kombiniert die Erfahrung von Philips in der Wiedergabe von Musik mit der Leistungskraft der neuesten Generation digitaler Signalprozessoren (DSP). So erhalten Sie einen satteren Bass mit verbesserter Tiefenschärfe und Wirkung sowie eine glasklaren Sprach- und Instrumentenwiedergabe. Entdecken Sie Ihre komprimierte MP3-Musik neu! Die wirklichkeitsgetreue Klangqualität wird Sie mitreißen.

HDMI 1080p


HDMI 1080p Upscaling liefert kristallklare Bilder. Filme in Standardauflösung können Sie jetzt in wirklichkeitsgetreuer High Definition-Auflösung genießen – mit besserem Detailkontrast und wirklichkeitsgetreueren Bildern. Progressive Scan (durch das "p" in "1080p" gekennzeichnet) eliminiert die auf Fernsehbildschirmen vorherrschende Zeilenstruktur, wodurch ebenfalls makellos scharfe Bilder erzeugt werden. Außerdem können über HDMI unkomprimierte digitale HD-Videosignale und digitale Mehrkanal-Audiosignale direkt und digital übertragen werden. Weil keine Umwandlung auf Analogsignale mehr erforderlich ist, liefert HDMI perfekte Bild- und Tonqualität ohne jedes Rauschen.

Spielt mehrere Disks ab

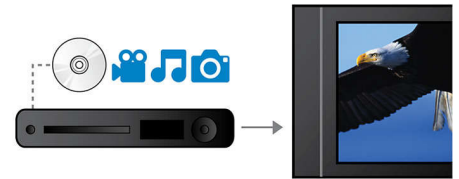


Spielt mehrere Disk- und Medienformate ab

Integriertes Dock für iPod/iPhone

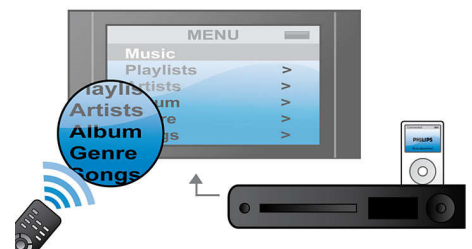

Mit dem integrierten Dock für iPod/iPhone können Sie Filme, Musik und Fotos von Ihrem iPod/iPhone wiedergeben. Zudem können Sie mit der Fernbedienung Ihres Home-Entertainment-Systems den iPod/das iPhone über Ihren Fernsehbildschirm steuern und seinen Inhalt durchsuchen. Das integrierte Dock macht Schluss mit unpraktischen Kabeln und Steckverbindungen und ermöglicht flexible Unterhaltung zu Hause – ganz bequem und kinderleicht.

USB und MP3 Link

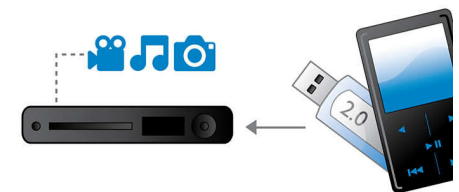

USB und MP3 Link für den Anschluss aller tragbaren Geräte



Daten

Ton

- Frequenzgang: 180 Hz ~ 18 kHz/+3 dB Hz
- Verbesserung der Soundqualität: Nachtmodus
- Soundsystem: Dolby Digital, DTS, MPEG2, Stereo, Cinema Sound
- Equalizer-Einstellungen: Action, Classic, Konzert, Spiele, Nachrichten, Party, Rock
- Signal/Rausch-Verhältnis: > 60 dB (A-gewichtet)
- Gesamtleistung (RMS): 50 W

Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: Anschluss für Dockingstation, Kopfhörerbuchse 3,5 mm, High-Speed USB
- Rückseitige Anschlüsse: 12-V-Gleichspannungseingang, Aux-Eingang, Composite-Videoausgang (FBAS), HDMI-Ausgang, MP3 Link

Leistung

- Stromverbrauch: 22 W
- Stromversorgung: AC/DC-Adapter, 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz
- Standby-Stromverbrauch: <1 W

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: 2 AAA-Batterien, AC-DC-Adapter, CVBS-Video kabel, HDMI-Kabel, Kurzanleitung, RCA-/SCART-Kabel, Fernbedienung, Weltweite Garantiekarte, MP3-Line-Eingangskabel, Bedienungsanleitung

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 330 mm

- Produkttiefe: 273 mm
- Verpackungshöhe: 254 mm
- Verpackungsbreite: 385 mm
- Produktbreite: 273 mm
- Produkthöhe: 172 mm
- Produktgewicht: 2,6 kg

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: Dolby Digital, DTS, MP3, MPEG2 Multichannel, PCM, WMA
- Wiedergabemedien: Audio-CD, CD-R/RW, DVD + R/+ RW, DVD-R/-RW, USB-Flashlaufwerk

Bild/Anzeige

- Bildoptimierung: Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p), Video Upscaling(720p, 1080i/p)

Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB-Flashlaufwerk
- Bildverbesserung: Fotos umdrehen, Drehen, Diashow mit Musikwiedergabe, Zoom

Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Komprimierungsformate: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV
- Videowiedergabesystem: NTSC, PAL



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 6.0.9

EAN: 87 12581 41042 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com