



Philips
Monitor LCD dengan
Tuner TV Analog

T-line lebar 51 cm (20")
1600 x 900 (HD+)

200T1SB



Monitor TV HD dengan HDMI dan desain yang bergaya

Nikmati performa multimedia hebat dengan layar mengagumkan, mengilap, dan bergaya, yang dilengkapi TV tuner HD ini! Dipadukan dengan input HDMI dan AV serta suara yang dahsyat, 200T1 akan membawa hiburan Anda ke tingkat yang baru!

Kualitas gambar mengagumkan

- Layar LCD HD+, dengan resolusi 1600 x 900
- Waktu respons hingga 5 ms untuk aksi gerak cepat dan jelas
- SmartContrast 50000:1 untuk detail hitam yang luar biasa kaya
- SmartImage: Pengalaman layar ramah pengguna yang dioptimalkan
- HD Ready untuk kualitas tampilan tertinggi menggunakan sinyal HD

Nikmati multimedia yang sesungguhnya

- SmartSound memilihkan mode yang sempurna untuk performa audio
- HDMI-ready untuk pengalaman multimedia berkualitas terbaik
- Suara Sekitar yang Luar Biasa untuk kenikmatan audio yang disempurnakan

Sangat mudah

- TV tuner bawaan untuk melihat program TV pada PC monitor
- Remote control untuk fungsi TV

PHILIPS

Kelebihan Utama

HD Ready



Nikmati kualitas yang luar biasa dari gambar Definisi Tinggi dan bersiaplah untuk sumber HD seperti HDTV settop box atau cakram Blu-ray. HD Ready adalah label terlindungi yang menawarkan kualitas gambar melampaui pemindaian progresif. Ini sesuai dengan standar ketat yang ditetapkan oleh EICTA untuk menawarkan layar HD yang menampilkan keunggulan resolusi dan kualitas gambar sinyal Definisi Tinggi. Memiliki koneksi universal untuk YPbPr analog dan koneksi digital tak terkompresi dari DVI atau HDMI, mendukung HDCP. Bisa menampilkan 720p dan sinyal 1080i pada 50 dan 60Hz.

HDMI Ready



Perangkat HDMI-ready memiliki semua perangkat keras yang diperlukan untuk menerima input High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Kabel HDMI memungkinkan video dan audio digital berkualitas tinggi ditransmisikan melalui kabel tunggal dari PC atau sejumlah sumber AV (termasuk set-top box, pemutar DVD, penerima A/V dan kamera video).

Rasio SmartContrast 50000:1



Anda menginginkan layar datar LCD dengan tingkat kontras tertinggi dan gambar paling semarak. Pemrosesan video Philips yang mutakhir dipadukan dengan peredupan ekstrem yang unik dan teknologi pendorong lampu latar yang menghasilkan gambar yang memukau. SmartContrast akan meningkatkan kontras dengan tingkat kehitaman yang sangat baik dan kinerja akurat dari warna dan bayangan gelap. Memberikan gambar nyata yang cerah dengan kontras tinggi dan warna yang semarak

Suara Sekitar yang Luar Biasa




Suara Sekitar yang Luar Biasa adalah teknologi audio dari Philips yang secara dramatis memperbesar bidang suara untuk menghanyutkan Anda dalam audio. Menggunakan pengalihan fase elektronik canggih, Suara Sekitar yang Luar Biasa memadukan suara dari kiri dan kanan sedemikian rupa sehingga memperluas jarak virtual antara dua speaker. Rentang yang lebih lebar ini meningkatkan efek stereo dan menciptakan dimensi suara yang lebih alami. Suara Sekitar yang Luar Biasa memungkinkan Anda menikmati suara sekitar sepenuhnya dengan suara yang lebih mendalam dan lebar, tanpa menggunakan speaker tambahan.

Waktu respons 5 mdttk

Waktu respons mengukur kecepatan reaksi sinyal dalam milidetik. Waktu respons yang

lebih cepat akan lebih baik karena meniadakan unsur gambar yang tak diinginkan namun terlihat, yang dapat mengurangi pengalaman Anda saat menampilkan gambar atau objek yang bergerak cepat. Dalam hal ini, panel LCD memberi Anda waktu respons 5 mdtk sehingga Anda dapat menonton TV LCD dengan aksi gerak cepat dan jelas.

SmartImage

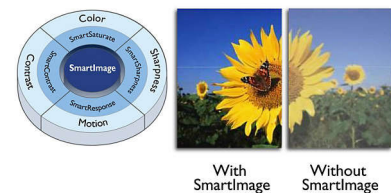

SmartImage adalah teknologi Philips yang canggih dan eksklusif yang menganalisis konten yang ditampilkan di layar dan menghadirkan performa tampilan yang dioptimalkan. Antarmuka ramah pengguna ini memungkinkan Anda memilih berbagai mode seperti Office, Gambar, Hiburan, Ekonomi, dan sebagainya, agar sesuai dengan aplikasi yang digunakan. Berdasarkan pilihan, SmartImage secara dinamis akan mengoptimalkan kontras, saturasi warna, dan ketajaman gambar, dan video untuk performa tampilan terbaik. Opsi Mode Ekonomi menawarkan penghematan daya utama. Semua secara real time dengan menekan satu tombol!

Layar LCD, 1600 x 900 p

Layar LCD HD+, dengan resolusi 1600 x 900

SmartSound

SmartSound memungkinkan Anda memilih berbagai mode seperti Film, Game, Musik, dll, yang secara otomatis mengaktifkan frekuensi yang didefinisikan di muka untuk meningkatkan suara terkait dengan fungsinya

Remote control untuk TV

Remote control untuk fungsi TV

TV tuner bawaan

TV tuner terpasang di monitor untuk menampilkan sinyal televisi serta data komputer.



Spesifikasi

Konektivitas

- Input Sinyal: VGA (Analog), HDMI, PC Audio in
- Koneksi lain: S-Video, CVBS in, Audio L/R in, Keluaran headphone
- Ext 1: CVBS in, Audio L/R in
- Ext 2: YPbPr in, Audio L/R in
- Ext 3: CVBS out, Audio L/R out

Gambar/Tampilan

- Ukuran layar diagonal (metrik): 50.8 cm
- Ukuran layar diagonal (inci): 20 inci
- Rasio Aspek: Layar lebar, 16:9
- Resolusi panel: 1600 x 900
- Kecerahan: 250 cd/m²
- Rasio kontras (tipikal): 1000:1
- SmartContrast: 50000:1
- Waktu respons (tipikal): 5 ms
- Sudut pandang: 170° (H) / 160° (V)
- Penyempurnaan gambar: Progressive scan, TrueVision
- Penyempurnaan layar: Layar dengan lapisan Anti-Refleksi

Nyaman

- Mudah diinstal: Sistem Penyelarasan Otomatis (ATS), Plug & Play
- Kemudahan lain: Dudukan VESA (100x100mm)
- Mudah Digunakan: Tampilan pada Layar, Daftar Program, Kontrol Sampling
- Penyesuaian Format Layar: Layar lebar, Normal, Pembesaran 1, Pembesaran 2
- Remote control: Remote control 200T1
- Smart mode: Film, Standar, Pribadi, Tajam, Eco
- SmartSound: Musik, Ucapan, Pribadi
- Bahasa pada Layar: Indonesia, Mandarin Sederhana

Suara

- Daya output (RMS): 2 x 3W
- Penyempurnaan Suara: Suara Sekitar yang Luar

- Biasa, Smart Sound
- Sistem Suara: Mono, Stereo

Daya

- Stopkontak: 100-240V, 50/60Hz
- Mode mati: 0,5W
- Mode menyala: 29W (Tipikal@mode monitor)
- Suhu sekitar: 0 °C hingga 40 °C

Resolusi Layar yang Didukung

- Format komputer: 1600 x 900, 60Hz
- Format video: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576i, 50Hz, 576p, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz

Dimensi

- Produk dengan dudukan (mm): 361 x 490 x 176 milimeter
- Kemasan dalam mm (LxTxD): 420 x 565 x 160 milimeter
- Produk tanpa dudukan (mm): 327 x 490 x 65 milimeter

Berat


- Produk dengan kemasan (kg): 6,6 kg
- Produk dengan dudukan (kg): 4,9 kg
- Produk tanpa dudukan (kg): 4,7 kg

Tuner/Penerima/Transmisi

- Input Antena: 75ohm koaksial (IEC75)
- Sistem TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K
- Pemutaran Video: NTSC, PAL
- Layar Tuner: PLL

Aksesori

- Aksesori disertakan: Dudukan di atas meja, Kabel listrik, Panduan cepat, Petunjuk Pengguna, Remote Control, Baterai untuk remote control

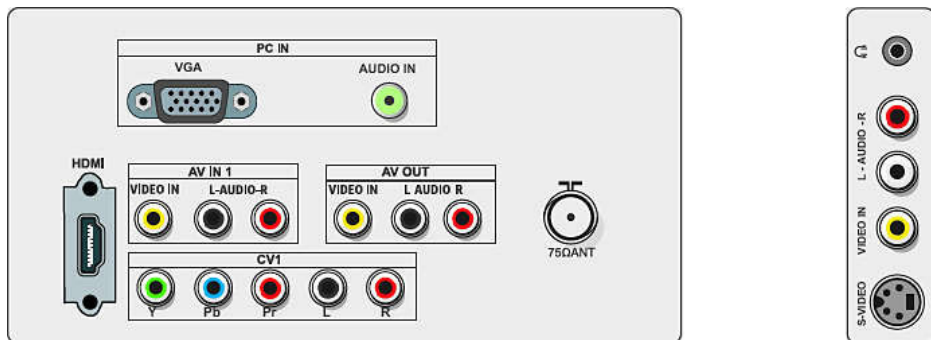

Tanggal dikeluarkan
2024-03-27

Versi: 3.0.3

EAN: 87 12581 49399 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com