

Philips  
DVD-Player



DVP3005



## Alles ansehen, hören, abspielen

Ist die Größe relevant? Kann weniger mehr sein? Ein unkomplizierter DVD-Player mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis. Gibt nahezu alle Disc-Formate wieder, auch Picture CD, mit absolut kompromissloser Bildqualität.

### Hervorragende Audio- und Videoleistung

- Progressive Scan-Komponenten-Video für verbesserte Bildqualität
- RGB auf Scart: Anschlussmöglichkeit für qualitativ hochwertiges Videoausgang
- 12 Bit/108 MHz Videoverarbeitung für scharfe und natürliche Bilder
- 192 kHz/24 Bit Audio-DAC für verbesserte analoge Klangausgabe

### Alles wiedergeben

- Filme: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Musik: CD, CD-R/RW und MP3-CD
- Fotos: Picture CD (JPEG)

### Passt überall hin und ist immer dabei

- Kompaktes Design
- Superschlankes Design

# PHILIPS


# Besonderheiten

## Progressive Scan



Progressive Scan verdoppelt die vertikale Auflösung und liefert damit ein deutlich schärferes Bild. Statt erst das Bild mit den ungeraden Zeilen und danach das Bild mit den geraden Zeilen an den Bildschirm zu senden, werden beide Bilder gleichzeitig geschrieben. Es wird sofort ein Vollbild mit höchstmöglicher Auflösung erzeugt. Bei dieser Darstellung nimmt Ihr Auge ein schärferes Bild ohne Zeilenstruktur wahr.


## 12 Bit/108 MHz Videoverarbeitung

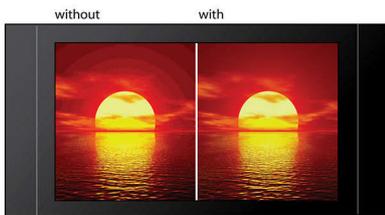

12 Bit Video-DAC ist ein erstklassiger Digital-Analog-Wandler, der jedes kleinste Detail des Originalbildes und der Originalqualität aufbereitet. Er hält feine Nuancen und fließende Übergänge der Farben fest – die


Bilder sehen dadurch natürlicher und lebendiger aus. Im Vergleich dazu werden die begrenzten Möglichkeiten des üblichen 10 Bit DAC besonders bei größeren Projektionen und Großbildschirmen deutlich.

## 192 kHz/24 Bit Audio-DAC

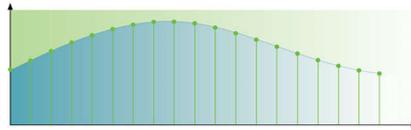

192 KHz Upsampling erlaubt eine unverfälschte Wiedergabe des Originals. Kombiniert mit einer 24 Bit-Auflösung bleiben somit mehr Informationen des Originals erhalten. Der reproduzierte Klang ist dadurch wesentlich voller.

## RGB auf Scart-Verbindung

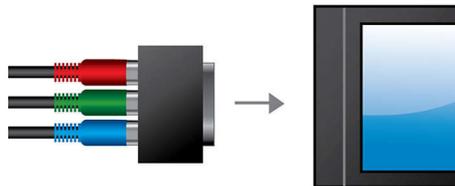

RGB auf Scart ist eine Kabelverbindung, die eine einfache Anschlussmöglichkeit für einen qualitativ hochwertigen Video-Ausgang bietet.

## Multi-Format Filmwiedergabe

Die Kompatibilität mit verschiedenen Formaten ermöglicht die Wiedergabe von fast allen Disc-Formaten für ein entspanntes Fernsehvergnügen.

## Multi-Format Musikwiedergabe

Die Kompatibilität mit verschiedenen Formaten ermöglicht die Wiedergabe von fast allen Disc-Formaten für ein optimales Hörerlebnis.

## Picture CD (JPEG)



Die Kompatibilität mit verschiedenen Formaten ermöglicht es Ihnen, zuhause in aller Gemütlichkeit Bilder von verschiedenen Disc-Formaten anzuzeigen.

## Kompaktes Design

Kompaktes Design

## Superschlankes Design

Das attraktive Gehäuse ist sehr benutzerfreundlich.

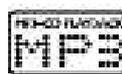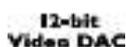

# Daten

## Ton

- Übersprechen (1 kHz): 80 dB
- D/A-Konverter: 192 kHz/24 bit
- Soundsystem: Dolby Digital
- Verzerrung und Rauschen (1 kHz): 70 dB
- Dynamikumfang (1 kHz): 90 dB
- Signal/Rausch-Verhältnis: 90 dB

## Anschlüsse

- Weitere Anschlüsse: Scart, Progressiver Komponenten-Videoausgang, Composite-Video-Ausgang (FBAS), Analoger L/R Audioausgang, Koaxialer Digital-Ausgang

## Komfort

- Schutz von Minderjährigen: Elterliche Kontrollmöglichkeit
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Polnisch, Türkisch, Dänisch

## Leistung

- Stromverbrauch: 10 W
- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: <0,8 W

## Zubehör

- Batterien: 2 x AA
- Kabel: Keine
- Fernbedienung: 3141 017 90221
- Benutzerhandbuch: En/De/Fr/Sp/It/Gr/Po/Fi/Sw/Dä/No/Po/Tu/Ru
- Garantiekarte

## Abmessungen

- Verpackungstiefe: 352 mm
- Gerätebreite: 360 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 2,98 kg
- Verpackungshöhe: 82 mm
- Gerätehöhe: 37 mm
- Verpackungsbreite: 415 mm
- Gerätetiefe: 265 mm
- Gerätegewicht: 1,98 kg

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: PCM, MP3
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, MP3-CD, CD-RW
- MP3-Bitraten: 32 bis 256 kbit/s

## Bild/Anzeige

- Bildformat: 16:9, 4:3
- D/A-Konverter: 12 Bit, 108 MHz
- Bildoptimierung: Progressive Scan

## Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: Picture CD
- Bildverbesserung: Diashow

## Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD+R, DVD + RW, DVD-R, DVD-RW (Videomodus), DVD-Video
- Komprimierungsformate: MPEG1, MPEG2
- Videowiedergabesystem: NTSC, PAL



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 8.0.10

EAN: 87 10895 85717 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)