



Philips  
Sistema Hi-Fi Component  
DVD

Tweeter a nastro  
100 W

MCD716

# Ossessionati dall'audio

Scopri la musica in alta fedeltà

Questo sistema di alta qualità è caratterizzato da un design raffinato ed elegante. Gli altoparlanti neri ad elevata lucentezza assicurano un audio di alta qualità, mentre la possibilità di riprodurre DVD consente di soddisfare le esigenze di riproduzione di audio e video con un unico sistema micro.

## Arricchisci la tua esperienza audio

- Per garantire la massima fedeltà audio
- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
- Potenza totale in uscita 100 W RMS
- USB diretta per la riproduzione musicale e di foto

## Arricchisci la visione dei film

- Dolby Digital per la più entusiasmante esperienza cinematografica
- Elaborazione video a 12 bit/108 Mhz per immagini nitide e realistiche
- Riproduci DVD, Dvix®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) e Picture CD

## Un design in armonia con qualsiasi arredo

- Mobiletto in alluminio di qualità e materiali rifiniti
- Altoparlanti neri ad alta lucentezza per un look davvero superiore
- Design di fascia alta con piedistallo

# PHILIPS

## In evidenza

### Riproduci DVD, DivX e CD MP3/WMA



Il lettore Philips è compatibile con la maggior parte dei dischi DVD e CD disponibili sul mercato. DVD, DivX<sup>®</sup>, (S)VCD, CD MP3/WMA, CD(RW) e Picture CD sono tutti formati compatibili con il sistema. SVCD è l'acronimo di "Super VideoCD". La qualità di un disco SVCD è molto più elevata di quella di un VCD e consente di visualizzare immagini molto più nitide rispetto a un disco VCD grazie alla risoluzione superiore. Il supporto DivX<sup>®</sup> ti consente di vedere video codificati in formato DivX<sup>®</sup>. Il formato DivX è una tecnologia di compressione video basata su MPEG4 che consente di salvare file di grandi dimensioni, contenenti film, trailer o video musicali, su supporti come CD-R/RW e DVD registrabili.

### Elaborazione video 12 bit/108 Mhz



Video DAC a 12 bit è un convertitore da digitale ad analogico che mantiene inalterata la qualità dell'immagine originale. È in grado di riprodurre fedelmente ombre particolari e morbide gradazioni di colore che rendono l'immagine estremamente vivace e naturale. I limiti del normale DAC a 10 bit sono evidenti quando si utilizzano schermi di grandi dimensioni e proiettori.

### Dolby Digital




Poiché Dolby Digital, ovvero il principale standard audio digitale multicanale a livello mondiale, si basa sul metodo utilizzato dall'orecchio umano per elaborare i suoni, è possibile sperimentare la qualità straordinaria dell'audio surround con effetti incredibilmente realistici.

### USB diretta



Basta inserire il dispositivo USB nel sistema per condividere la tua musica digitale e le tue foto con amici e familiari.

### Tweeter a nastro al neodimio

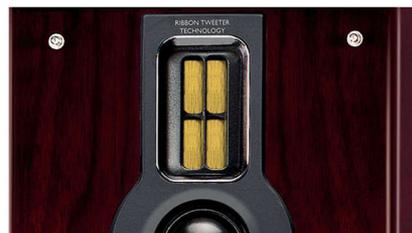

Tweeter a nastro al neodimio è un tweeter monopolo che produce un audio dinamico e nitido dalla parte frontale. Questa funzione è comunemente usata nei sistemi audio di fascia alta per riprodurre audio ad alta fedeltà. I dome tweeter e i coni tradizionali si basano sul

principio della bobina mobile direzionale mentre il tweeter a nastro al neodimio diffonde alte frequenze a 180 gradi. Ciò aumenta notevolmente l'ampiezza dello spettro sonoro nei toni alti ed espande l'area di ascolto ottimale anche con i sistemi audio compatti.

### Altoparlanti neri ad alta lucentezza

Altoparlanti neri ad alta lucentezza per un look davvero superiore

### Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

### Design di fascia alta



Il sistema micro DVD del componente viene fornito con un piedistallo dotato di quattro piedi triangolari. È in grado di impedire la distorsione della frequenza audio dovuta a vibrazione, surriscaldamento e interferenze elettromagnetiche generate dall'amplificatore e dal caricatore DVD e di assicurare una riproduzione audio eccellente e naturale.

# Specifiche

## Audio

- Potenza in uscita: 2 x 50 W RMS / 2 x 100 W di potenza musicale
- Funzioni audio avanzate: Amplificatore digitale classe "D", 4 modalità di controllo audio digitale, Dynamic Bass Boost, Loudness, Dolby Digital

## Altoparlanti

- Driver altoparlanti: Woofer da 5", tweeter a nastro
- Altoparlante migliorato: 2 vie, Griglie altoparlanti rimovibili
- Tipi di altoparlanti: sistema di altoparlanti Bass Reflex

## Connettività

- USB: Porta USB
- Uscita audio/video: 2 x RCA (audio), Uscita component video, Uscita composite Video (CVBS), Uscita audio digitale coassiale, Cuffia (3,5 mm), Uscita SCART, Uscita S-video
- Ingresso Aux: 2 x RCA (audio)

## Riproduzione audio

- Modalità riproduzione dischi: Funzioni di ripr. casuale/programmazione/ripet. normale
- Supporti di riproduzione: WMA-CD, CD-MP3, CD, CD-R, CD-RW
- Modalità di riproduzione USB diretta: Indietro veloce/avanti veloce, Play/pausa, Precedente/successivo, Riproduzione programmi, ripeti, riproduzione casuale, Stop

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Antenna: antenna FM
- Bande sintonizzatore: stereo FM
- Stazioni preimpostate: 20
- RDS: tipo di programma, testo radio, impostazione orologio RDS, nome stazione
- Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale automatica, Scansione automatica

## Funzioni utili

- Sveglia: sveglia tramite CD, radiosveglia, Sveglia via USB
- Orologio: Su display principale, spegnimento automatico
- Tipo di caricatore: Motorizzato, vassoio
- Tipo display: Display VFD

- Display migliorato: Modalità DIM
- Lingue OSD (On-Screen Display): Olandese, Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Portoghese, Spagnolo, Svedese, Turco

## Assorbimento

- Alimentazione: 220 - 240 V
- Alimentazione: 50 Hz

## Accessori

- Telecomando: 47 tasti con 2 batterie AAA
- Manuale utente: Multilingue
- Altre: antenna FM, Guida rapida
- Cavi/collegamenti: Cavo composite video (Y), Cavo di controllo, cavo di alimentazione
- Garanzia: Libretto di garanzia internazionale

## Dimensioni (lpxa)

- Peso lordo: 12,5 Kg
- Profondità altoparlante principale: 220 mm
- Larghezza altoparlante principale: 160 mm
- Profondità unità principale: 230 mm
- Altezza unità principale: 160 mm
- Larghezza unità principale: 240 mm
- Altezza imballo: 375 mm
- Larghezza imballo: 525 mm
- Spessore imballo: 330 mm
- Altezza altoparlante principale: 270 mm

## Riproduzione di foto digitali

- Immagine migliorata: Presentazione con riproduzione MP3
- Supporti di riproduzione: CD-R/RW, DVD+R/+RW, CD di immagini
- Formato di compressione immagini: JPEG

## Verde

- Standby Eco Power: 1 W

## Riproduzione video

- Modalità riproduzione dischi: Ripetizione A-B, Angolo, PBC, Zoom, controllo genitori, menu disco, indietro veloce, avanzamento veloce, OSD, riprendi riproduzione dall'arresto, rallentatore
- Supporti di riproduzione: DivX, DVD-Video, CD di immagini, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Codice regionale DVD: 2



Data di rilascio  
2024-04-12

Versione: 2.0.6

EAN: 87 12581 38621 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)