



Philips Perfect sound  
Schnurlostelefon mit  
Anrufbeantworter

6000er Serie  
Schwarz

CD6551B

## XHD-Sound

für ausgezeichnete Sprachwiedergabe

Mit einer Sprachwiedergabe, die ebenso klar wie das helle Farbdisplay ist, bietet die CD6-Serie eine Kombination aus besten Spracheigenschaften und herausragenden Farben. Sie werden von dem neuen Kommunikationserlebnis begeistert sein, das Ihnen dieses Meisterstück aus Farbe und Klang liefert.

### **Absoluter Bedienkomfort**

- Helles Farbdisplay
- Symbolgestütztes Farbmenü
- Telefonbuch mit 200 Namen

### **Verpassen Sie keinen Anruf mehr**

- Digitaler Anrufbeantworter
- 30 Minuten Aufnahmezeit
- Nachrichtenzähler auf Basisstation

### **Für die Umwelt entwickelt**

- Sehr niedriger Energieverbrauch
- Automatische Reduzierung der Sendeleistung

### **Hervorragende Soundqualität**

- XHD-Sound
- Neue Freisprecheinrichtung für lebensechtes Freisprechen

# PHILIPS

## Besonderheiten

### Digitaler Anrufbeantworter

Der digitale Anrufbeantworter speichert zuverlässig alle Anrufe und Nachrichten.

### 30 Minuten Aufnahmezeit

30 Minuten Aufnahmezeit für eingehende Nachrichten

### Nachrichtenzähler auf Basisstation

Bei einem kurzen Blick auf die Basisstation wissen Sie sofort, ob Nachrichten eingegangen sind.


### Helles Farbdisplay

Die Kontakte werden hell und klar angezeigt.

### Symbolgestütztes Farbmenü

Alle Funktionen sind unter mehreren farbigen Menüsymbolen in Gruppen zusammengefasst, um die Menüführung und Bedienung zu vereinfachen.

### Telefonbuch mit 200 Namen

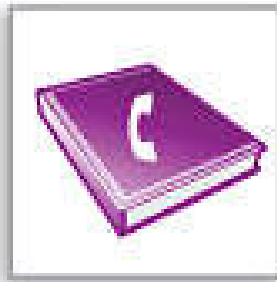

Die Nummern Ihrer Lieben immer griffbereit: Speichern Sie bis zu 200 Namen in Ihrem Telefonbuch.

### XHD-Sound



Ganz gleich, wo Sie sich gerade befinden, Sie können immer rauschfrei und mit bester Klangqualität telefonieren. Dank eines qualitativ hochwertigen Lautsprechers,

moderner Technologie und einer echten Akustikkammer können Sie bei jedem Telefongespräch unglaubliche Klangqualität genießen.

### Verbesserte Freisprecheinrichtung

Durch die Kombination eines hochwertigen Lautsprechers, hochmoderner Signalverarbeitung, einer echten Akustikkammer und einer Vollduplex-Freisprechfunktion erhalten Sie eine ganz natürliche Telefonkonversation. Beide Gesprächspartner können gleichzeitig sprechen und zuhören, wie bei einer ganz normalen Unterhaltung.

### Sehr niedriger Energieverbrauch

Dank der hocheffizienten Stromversorgung wird der Energieverbrauch um mehr als 50 % reduziert, im Vergleich zu einer herkömmlichen Stromversorgung.

### Automatische Reduzierung des Stromverbrauchs

Aufgrund des intelligenten, integrierten Systems wird die Sendeleistung kontinuierlich kontrolliert und optimiert, je nach Abstand zwischen Mobilteil und Basisstation.

# Daten

## Ton

- Klingeltöne des Mobilteils: Polyphon
- Lautstärkeregelung: Lautstärke erhöhen/verringern

## Komfort

- Alarmer: Wecker
- Batterieladeanzeige
- Funktion: Easy Call
- Tasten der Basisstation: Tasten des Anrufbeantworters, Paging-Taste
- Freisprechen für mehr Gesprächskomfort
- Einfache Bedienung: Vollduplex-Freisprechfunktion, Grafische Benutzeroberfläche, Tastensperre, Menüsteuerung
- Anruf-Management: Anklopfen\*, Anrufer-ID\*, Mikrofon-Stummschaltung
- Signalstärkeanzeige
- Beleuchtete Tastatur: Ja (Orange)
- Mehrere Basisstationen (optional): 1
- Mehrere Mobilteile (optional): Bis zu 5 Mobilteile
- Individualisierung/Anpassung: Hintergrundbild
- VIP-Gruppe mit eigener Melodie: Ja, für jeden Telefonbucheintrag

## Leistung

- Akkukapazität: 550 mAh
- Batterietyp: AAA NiMH
- Netzstrom: 220 bis 240 VAC, 50 Hz
- Anzahl der Akkus: 2 pro Mobilteil
- Standby-Zeit: Bis zu 150 Stunden
- Batterietyp: Wiederaufladbar
- Sprechzeit: Bis zu 12 Stunden

## Abmessungen

- Abmessungen des Mobilteils: 163 x 46,5 x 27 mm
- Abmessungen Basis: 134,5 x 113 x 82,5 mm

## Bild/Anzeige

- Hintergrundbeleuchtung
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Hauptbildschirm-Auflösung: 98 x 67 pixels
- Hauptbildschirm-Technologie: CSTN
- Typ des Hauptdisplays: Vollgrafik

## Anrufbeantworter

- Plug&Play-Anrufbeantworter
- Aufnahmezeit-Kapazität: Bis zu 30 Min.
- Nachrichtenzähler in Basisstation

## Speicherplatz

- Anruferliste/Einträge: 50
- Telefonbuch: 200 Namen und Nummern
- Umfang der Wahlwiederholungsliste: 10
- SMS-Speicherkapazität: 50
- Anzahl der SMS-Mailboxen: 1

## Operator-Anforderungen

- Name- und Anrufer-ID
- Anrufer-ID beim Anklopfen

## Netzwerk-Funktionen

- Antenne: In die Basisstation integriert, In das Mobilteil integriert
- Kompatibel: GAP
- Wählen: Tonwahlverfahren, Puls
- Messaging: SMS (Short Message Service)



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 4.0.5

EAN: 87 12581 37627 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)