

Philips  
Tragbarer DVD-Player

17,8 cm (7") Breitbild-LCD

PET744



## Überragende Bildqualität

mit LCD-Bildschirm mit 16,7 Millionen Farben

Genießen Sie unterwegs Filme mit dem tragbaren DVD-Player PET744 von Philips. Das 17,8 cm (7") LCD-Farbdisplay erweckt Bilder zum Leben. So können Sie Ihre digitalen Fotos ganz einfach ansehen und mit anderen teilen. Leicht und kompakt mit einer Wiedergabezeit von bis zu 6 Stunden.

### Einfaches Anzeigen Ihrer Digitalfotos

- Fotoanzeige direkt von Speicherkarten, DVD und CD
- Anzeige von Fotos und Foto-Diashows
- 17,8 cm (7") LCD-Display mit hoher Pixeldichte (800 x 480 Pixel)
- Um 180 Grad schwenkbarer Bildschirm für größere Wiedergabe-Flexibilität

### Mobile Wiedergabe Ihrer Filme, Musiktitel und Fotos

- DivX-zertifiziert für normale Wiedergabe von DivX-Videos
- DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD-kompatibel
- Wiedergabe der auf einer Foto-Disc gespeicherten JPEG-Bilder
- Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW

### Mehr Komfort durch zusätzliche Bedienelemente

- Netzteil, Autoadapter und AV-Kabel im Lieferumfang
- SD/SDHC-Kartensteckplatz für Musik-, Foto- und Videowiedergabe
- Genießen Sie eine unterbrechungsfreie Wiedergabe 6 Stunden lang\*
- Car Mount-Kit zur einfachen Benutzung

# PHILIPS

# Besonderheiten

## 17,8 cm (7") HD-LCD-Display



Das LCD-Farbdisplay mit hoher Auflösung (800 x 480 Pixel) erweckt Bilder zum Leben. Somit werden Ihre Lieblingsfotos, -filme und -musik genauso detailliert und mit den gleichen lebendigen Farben wie bei hochwertigen Drucken angezeigt.

## Netzteil, Autoadapter



Im Lieferumfang dieses Philips Players sind ein Netzteil, ein Autoadapter und ein AV-Kabel für maximalen Komfort enthalten.


## Anzeige von Fotos



Stecken Sie einfach Ihre CD oder Ihre Speicherkarte in den Player, und Ihre digitalen

Fotos werden direkt auf dem Gerät wiedergegeben.

## DivX-zertifiziert

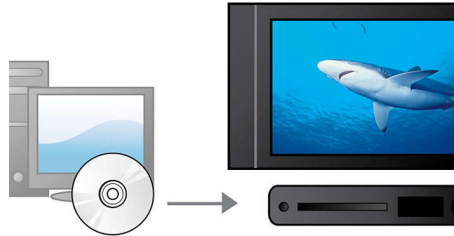

Mit DivX-Unterstützung können Sie DivX-kodierten Videos ganz bequem in Ihrem Wohnzimmer genießen. Das Medienformat DivX ist eine MPEG4-basierte Technologie zur Videokomprimierung, mit deren Hilfe große Dateien, z. B. Filme, Trailer oder Musikvideos auf Datenträgern, wie CD-R/RW und aufnahmefähigen DVDs gespeichert werden.


## DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Der tragbare DVD-Player von Philips ist mit den gängigsten DVD- und CD-Formaten kompatibel. Die Formate DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD und CD können alle auf dem DVD-Player wiedergegeben werden. DVD+/-R bezeichnet ein DVD-Laufwerk, auf dem beide gängigen beschreibbaren DVD-Formate wiedergegeben werden können. Ebenso können auch beide gängigen wiederbeschreibbaren Disc-Formate auf dem

DVD+/-RW-Laufwerk wiedergegeben werden.

## SD/SDHC-Kartensteckplatz

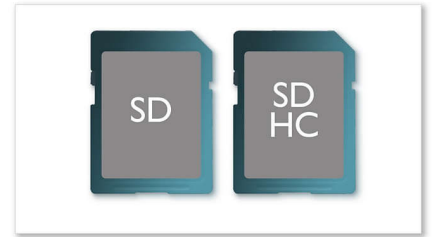


Das Anzeigen und Teilen von Filmen, Fotos und Musiktiteln ist jetzt im Handumdrehen möglich. Der Steckplatz für SD/SDHC-Speicherkarten macht diesen Philips Player äußerst komfortabel. Damit Sie auf Ihre in der Karte gespeicherten Multimedia-Dateien zugreifen können, stecken Sie die Speicherkarte einfach in den seitlich am Player gelegenen Steckplatz, und genießen Sie Ihre Lieblingsmusik, Fotos und Filme jederzeit und überall.

## Bis zu 6 Stunden Filmwiedergabe



Dieser Philips Player verfügt über einen kompakten, integrierten und wiederaufladbaren Akku für dauerhaften Entertainment-Genuss und beeindruckt nach einmaligem Aufladen mit bis zu 5 Stunden kontinuierlicher Wiedergabe von Filmen, Fotos und Musik. Schließen Sie ganz einfach das Netzkabel an, um den Player aufzuladen.



# Daten

## Ton

- Ausgangsleistung: 600 mW RMS (integrierte Lautsprecher)
- Ausgangsleistung (RMS): 5 mW RMS (Kopfhörer)
- Signal/Rausch-Verhältnis: >80 dB (Line-Out), >76 dB (Ohrhörer), >62 dB (integr. Lautsprecher)

## Anschlüsse

- AV-Ausgang: 1 x Composite (FBAS)
- Gleichspannungseingang: 9 V, 1,5 A
- Kopfhöreranschluss: 2 Stereokopfhörerbuchsen, 3,5 mm

## Komfort

- Batterieladeanzeige
- Stoßfest

## Power

- Akkulaufzeit: Bis zu 6 Stunden\*
- Akkutyp: Integrierter Akku

## Zubehör

- AC/DC-Adapter: DC 9 V, 1,5 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Kabel: 1 x AV-Kabel
- Fernbedienung: AY5509 schlanke Fernbedienung
- Benutzerhandbuch: Mehrere Sprachen
- Auto-Set: Zigarettenanzünder-Adapter, 12 VDC
- Car Mount-Kit

## Abmessungen

- Menge im Versandkarton: 3
- Verpackungstiefe: 70 mm
- Produkttiefe: 166 mm
- Verpackungshöhe: 255 mm
- Verpackungsart: D-Box

- Verpackungsbreite: 235 mm
- Tiefe des Versandkartons: 265 mm
- Gewicht des Versandkartons: 4.12 kg
- Höhe des Versandkartons: 243 mm
- Produktbreite: 197 mm
- Breite des Versandkartons: 225 mm
- Produkthöhe: 31 mm
- Produktgewicht: 0,83 kg

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: Dolby Digital, MP3, WMA
- Wiedergabemedien: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R, WMA-CD
- MP3-Bitraten: 32 bis 320 Kbit/s
- Unterstützte Dateisysteme: ISO-9660, Joliet
- WMA-Bitraten: 32 bis 192 Kbit/s

## Bild/Anzeige

- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 7 Zoll
- Effektive Bildfläche: 154,1 x 86,6 mm
- Kontrastverhältnis (Standard): 250:1
- LCD-Displaytyp: Anti-Reflexionsbeschichtung
- Bildschirmtyp: LCD TFT
- Reaktionszeit (Standard): 30 ms
- Helligkeit: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Auflösung: 800 (B) x 480 (H) x 3 (RGB)

## Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD, WMA
- Komprimierungsformate: DivX, MPEG4
- Disc-Wiedergabemodi: A-B Wiederholen, Winkel, Discmenü, Schnelrücklauf, Schnellvorlauf, OSD, Repeat, Shuffle-Wiedergabe, Zoom
- Videowiedergabesystem: PAL, NTSC



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 2.0.7

EAN: 87 12581 46458 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified und zugehörige Logos sind Marken von DivX Networks Inc. und werden unter Lizenz verwendet.  
\* Windows Media und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.  
\* Wiederaufladbare Batterien verfügen über eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen und müssen möglicherweise ersetzt werden. Die Batterielebensdauer und die Anzahl der Ladezyklen variieren je nach Verwendung und Einstellungen.  
\* Batterielebensdauer variiert je nach Verwendung und Einstellungen.  
\* Die Batterielebensdauer im Betrieb ist ein ungefährender Wert und variiert je nach Anwendung. Um die Batterielebensdauer zu optimieren, solltest du die LCD-Hintergrundbeleuchtung (Helligkeit) möglichst niedrig einstellen, Kopfhörer anstelle der eingebauten Lautsprecher benutzen, eine mittlere Lautstärke einstellen und das Gerät bei Raumtemperatur verwenden.