



Philips GoGear
Micro-Jukebox

3 GB*

HDD085

Meine Musik, wie ich sie mag

Die unkomplizierte Jukebox für unterwegs

Mit der unkomplizierten GoGear Micro Jukebox HDD084 können Sie Ihre MP3- und WMA-Musik auch unterwegs genießen und sogar Sprachaufnahmen erstellen. Sie ist kaum breiter als eine Kreditkarte! Die SuperScroll-Navigation ermöglicht das schnelle Auffinden der gewünschten Titel und einfache Sprachaufzeichnung.

Unkompliz., intuitives Musikerlebnis für unterwegs

- Mit SuperScroll™ werden Titel schnell und einfach gefunden
- SuperPlay™ für Jukebox-Wiedergabe mit nur einem Tastendruck
- Müheloses Erstellen und Bearbeiten von Playlisten unterwegs

Musik und mehr

- Sprachaufzeichnung für Notizen und sonstige Aufnahmen – jederzeit
- Upgradefähige Firmware
- Automatische Synchronisierung mit Windows Media Player

Erleben Sie Musik – jederzeit und überall

- 3 GB* zum Speichern von bis zu 1500 Musiktiteln
- MP3- und WMA-Wiedergabe
- Klein und leicht tragbar – nur 45 Gramm leicht
- Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung für Sehkomfort, einfach überall

PHILIPS

Besonderheiten

3 GB*

3 GB* zum Speichern von bis zu 1500 Musiktiteln

MP3- und WMA-Wiedergabe



Mit der Audiokomprimierung kann die Dateigröße großer digitaler Musikdateien bis zu zehnfach reduziert werden, ohne die Audioqualität deutlich zu verschlechtern. MP3 oder WMA sind zwei der Komprimierungsformate, mit denen Sie in die digitale Musikwelt Ihres GoGear Players eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3- oder WMA-Datei von offiziellen Musikseiten herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3- oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in diese Formate übertragen und dann auf dem Gerät abspielen.

Klein und leicht tragbar



Klein und leicht tragbar – nur 45 Gramm leicht

Display mit Hintergrundbeleuchtung

Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung für Sehkomfort, einfach überall

SuperScroll™-Navigation

Die Suchtaste mit zwei verschiedenen Geschwindigkeiten ermöglicht, schnell und einfach durch umfangreiche Archive zu scrollen. Sie können entweder Titel für Titel durch Ihre Playlist gehen oder zu dem von Ihnen gewünschten Titel scrollen, indem Sie die Taste etwas fester gedrückt halten.


SuperPlay™

SuperPlay™ ermöglicht das sofortige Abspielen von Musik, ohne dass vorher Playlists oder einzelne Titel ausgewählt wurden. Einfach eine der Kategorien, wie Album oder Künstler, auswählen und die Wiedergabetaste drücken, um alle Titel in dieser Kategorie wiederzugeben. Die Jukebox gibt die Titel gemäß der Reihenfolge in der Kategorie wieder. Sie können SuperPlay™ auch mit den Funktionen Shuffle und Repeat für noch mehr Musikgenuss kombinieren.

Erstellen von Playlists unterwegs

Mühelesses Erstellen und Bearbeiten von Playlists unterwegs

Sprachaufzeichnung

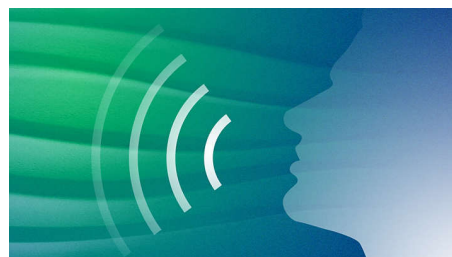

Die Sprachaufnahmefunktion verwandelt Ihren GoGear Player in einen handlichen

Audiorecorder. Außer Musik oder Radio zu hören, können Sie auch Notizen oder Termine fürs Büro oder die Schule, Einkaufslisten, Telefonnummern und sogar Songtexte diktieren. Wenn Sie die Aufnahmetaste drücken und in das eingebaute Mikrofon sprechen, werden die Sprachnachrichten komprimiert und im integrierten internen Speicher gespeichert. Mit der Sprachaufnahmefunktion steht Ihnen ein kompakter Audiorecorder zur Verfügung, mit dem Sie jederzeit und überall nach Belieben aufnehmen können!

Upgradefähige Firmware

Mit den Firmware-Upgrades von Philips sind Ihre Geräte und Systeme immer auf dem neuesten Stand. Verbesserungen, wie neue Merkmale, Funktionen und Medienformate, werden kontinuierlich zur Verfügung gestellt, damit Sie Ihre Produkte von Philips optimal nutzen können. Per E-Mail werden Sie automatisch informiert, sobald neue Updates auf der Philips Online-Supportseite zur Verfügung stehen. Dadurch können Sie neue Firmware-Versionen schnell finden und herunterladen, um Ihr Produkt mit neuen Funktionen und Medienformaten zu aktualisieren. Laden Sie die neuesten Upgrades von www.philips.com/support herunter, damit Ihr Player mit der neuesten Firmware ausgerüstet ist.

Automatische Synchronisierung mit WMP

Automatische Synchronisierung mit Windows Media Player



Daten

Ton

- Bassverstärkung: Digital Bass Boost
- Equalizer: 5-Band
- Equalizer anpassbar
- Frequenzgang: 20 bis 20.000 Hz
- Ausgangsleistung: 2 x 5 mW (16 Ohm)
- Equalizer-Einstellungen: Classic, Jazz, Funk, Techno, Hip Hop
- Empfindlichkeit: ≥ 100 dB
- Klirrfaktor (THD): 0,01 bis 0,1 %

Speichermedien

- Typ des integrierten Speichers: Festplatte
- Festplattenkapazität: 3* GB
- Kompatibel mit Massenspeicherklasse
- Musik-Speicherkapazität: Bis zu 1500 Titel*

Umweltspezifikationen

- Bleifrei gelötetes Produkt

Anschlüsse

- Computer-Support: PC
- Anschluss: 3,5 mm Stereo
- Gleichspannungseingang: 5 V
- Vordere/seitliche Anschlüsse:
Gleichspannungseingang, Kopfhörerausgang, USB-Anschluss Typ B
- USB: USB 2.0
- Internet-Verbindungsoptionen: Upgradefähig
- Kopfhörer: 3,5 mm

Systemanforderungen

- CD-ROM-Laufwerk
- Festplattenspeicher: 100 MB
- PC-Betriebssystem: Windows XP (SP1 oder höher)
- RAM-Speicher: 64 MB
- Prozessor: Pentium II oder schneller
- Soundkarte
- Videokarte

Komfort

- Batterieladeanzeige
- Warnanzeige bei geringem Ladestand
- Funktion: Tastensperre
- Ladestandsanzeige (voll)
- SuperScroll
- Sprachunterstützung: EN, FR, ES, NL, DE, PT, SV + andere

Leistung

- Adapter-Typ: 100 bis 240 V
- Akkukapazität: 610 mAh
- Wiederaufladbar
- Akkutyp: Lithium-Ionen
- Ladezeit: 4 Stunden Vollladung Stunde(n)
- Entfernbare/austauschbar

Zubehör

- CD-ROM: Mit Inst.-Progr., PC-SW, Handbüchern
- Kopfhörer: SHE775
- Trageband: AY4215
- USB-Kabel: AY3911
- Garantiekarte
- Aufbewahrungsetui: AY4232
- AC/DC Netz-/Ladegerät: Mehrbereichsgerät (AY4108)
- Benutzerhandbuch auf CD-ROM: EN, FR, ES, NL, DE, PT, SV

Abmessungen

- Menge im Versandkarton: 2
- Produkttiefe: 16,7 mm
- Verpackungshöhe: 93 mm
- Verpackungsbreite: 252 mm
- Verpackungsart: D-Box
- Tiefe des Versandkartons: 266 mm
- Höhe des Versandkartons: 168 mm
- Produktbreite: 53 mm
- Breite des Versandkartons: 198 mm
- Produkthöhe: 86 mm
- Produktgewicht: 0,078 kg
- Verpackungstiefe: 153 mm

Audiowiedergabe

- Pufferspeicher: 16 MB
- Komprimierungsformat: MP3, Windows Media™ Audio, WAV
- ID3 Tag-Unterstützung: Albumanzeige, Albumtitel und Künstlername, Genretitel, Titel- und Künstlername
- ID3-Tag Unterstützung
- MP3-Bitraten: 8 bis 320 Kbit/s und variable Bitrate
- WMA-Bitraten: 32 bis 192 Kbit/s
- WMA-Abtastraten: 8; 11,025; 16; 22,05; 32; 44,1; 48

Bild/Anzeige

- Hintergrundbeleuchtung
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Typ: LCD
- Anzeige: Batteriestatus, DBB
- Textzeilen: 4
- Auflösung: 96 x 64 Pixel

Software

- Geräte-Manager
- Windows Media Player 10

Audio Capturing

- Audio-Dateiformat: WAV
- Integriertes Mikrofon: mono
- Sprachaufzeichnung



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 1.0.2

EAN: 87 10895 94383 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com