

Philips  
Sport-Audio-Player

PSA410



# Innovation für Sportler

## Digitaler MP3-CD-Audio-Player mit UKW

Der PSA410 kann alles abspielen. CDs mit MP3-Aufnahmen? Kein Problem. Inklusive digitalem UKW-Radio mit 10 Programmspeichern, 5-Tasten-Fernbedienungsgurt und Sportetui.


### **Innovation für Sportler**

- Digitaler FM-Tuner mit 10 Programmspeicherplätzen
- Fernbedienungs-Tragegurt
- Mit Strobolight werden Sie bei Dunkelheit besser gesehen
- Gibt CD, CD-R und CD-RW wieder
- MP3- und WMA-Wiedergabe
- LCD mit Hintergrundbeleuchtung
- Shuffle- und Repeat-Modi
- Equalizer für Ihre bevorzugten Musikrichtungen
- DBE verbessert elektronisch die tiefen Töne
- Digital Media Manager zur einfachen Verwaltung von Medienformaten
- ESP für erschütterungsfreie Wiedergabe unterwegs
- Sportpaket-Zubehör

# PHILIPS

# Besonderheiten

## Digitaler FM-Tuner (10 Speicherplätze)

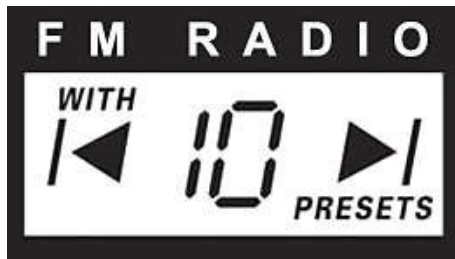

Digitaler FM-Tuner mit  
10 Programmspeicherplätzen

## Fernbedienungs-Tragegurt

Fernbedienungs-Tragegurt

## Strobolight

Mit Strobolight werden Sie bei Dunkelheit  
besser gesehen

## Spielt CDs, CD-R und CD-RW ab

Gibt CD, CD-R und CD-RW wieder

## MP3- und WMA-Wiedergabe



Mit der Audiokomprimierung kann die  
Dateigröße großer digitaler Musikdateien bis  
zu zehnfach reduziert werden, ohne die  
Audioqualität deutlich zu verschlechtern. MP3  
oder WMA sind zwei der  
Komprimierungsformate, mit denen Sie in die  
digitale Musikwelt Ihres GoGear Players  
eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3-  
oder WMA-Datei von offiziellen Musikseiten  
herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3-

oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in  
diese Formate übertragen und dann auf dem  
Gerät abspielen.

## LCD mit Hintergrundbeleuchtung

LCD mit Hintergrundbeleuchtung

## Shuffle- und Repeat-Modi

Shuffle- und Repeat-Modi

## Equalizer



GoGear Player mit Equalizer verwenden eine  
bestimmte Technologie, um für jede  
Musikrichtung automatisch die optimale  
Tonfrequenz-Balance einzustellen. Ob Sie Jazz,  
Rock oder Pop hören, mit den voreingestellten  
Einstellungen des Equalizers genießen Sie  
immer den besten Klang für Ihre Musik.

## Dynamic Bass Boost (DBB)



Wenn Sie den DBB einschalten, werden die  
Bässe im Niederfrequenzbereich elektronisch  
unterstützt. Dadurch wird der Klang  
konsistenter wiedergegeben - insbesondere

bei niedrigem Lautstärkepegel. Sie hören  
immer beeindruckende Bässe.

## Digital Media Manager

Digital Media Manager ist eine Software von  
Philips, mit der Musik-, Foto- und Videodateien  
von einem Gerät auf den Computer und  
umgekehrt ganz einfach übertragen werden.  
Sobald das Gerät an den Computer  
angeschlossen ist, erkennt die Software das  
Gerät. Durch einfaches Auswählen und Klicken  
können die Dateien leicht zwischen Computer  
und zahlreichen Philips Geräten und  
umgekehrt übertragen werden.

## Electronic Skip Protection

Electronic Skip Protection garantiert eine  
erschütterungsfreie Wiedergabe, auch wenn  
Ihr Player beim Joggen oder unterwegs Stößen  
und anderen Erschütterungen ausgesetzt ist.  
Beim Abspielen der CD wird die Musik  
kontinuierlich in den Speicherpuffer des  
Players geladen, in dem sie vorübergehend  
gespeichert wird. Wenn – zufällig oder beim  
Sport – Erschütterungen auftreten, können Sie  
aus dem Speicher weiterhin  
unterbrechungsfreien Sound genießen,  
während der Laser sofort wieder an die Stelle  
springt, bei der die Erschütterung aufgetreten  
ist, und weiter Musik in den Speicher spielt.

## Sportpaket-Zubehör

Sportpaket-Zubehör



# Daten

## Ton

- Bassverstärkung: Digital Bass Boost
- D/A-Konverter: 1-Bit
- Frequenzgang: 20 bis 20.000 Hz
- Ausgangsleistung (RMS): 2 bis 5 mW
- Signal/Rausch-Verhältnis: >85
- Lautstärkeregelung: 32 Stufen, digital

## Anschlüsse

- Gleichspannungseingang: 4,0 mm, 5 V, Centre +
- Line-Ausgang: 3,5 mm
- Kopfhörer: 3,5 mm

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenzbereich: 87,5 bis 108 MHz
- Frequenz-Bänder: UKW-Stereo
- Programmspeicherplätze: 10

## Leistung

- Adapter-Typ: 100 bis 240 V
- Wiederaufladbar
- Akkutyp: NiMH
- Anzahl der Akkus: 2
- CD-Betriebszeit im Batteriebetrieb: 20
- MP3-CD-Betriebszeit im Batteriebet.: 30

## Zubehör

- Batterien: AY3365
- CD-ROM: AY4487
- Kopfhörer: SBC HJ030/77
- AC/DC Netz-/Ladegerät: AY4103
- Träger: AY4213
- Tragegurt/Fernbed., Verläng., Armb.: AY4002

## Abmessungen

- Menge im Versandkarton: 3

- Verpackungstiefe: noch offen mm
- Produkttiefe: 134 mm
- Verpackungshöhe: noch offen mm
- Verpackungsart: D-Box
- Verpackungsbreite: noch offen mm
- Produktbreite: 130 mm
- Produkthöhe: 14,5 mm
- Produktgewicht: 0,140 kg

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, Windows Media™ Audio
- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/ Schnellrücklauf, Hold, Nächste/vorherige AlBUMsuche, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat One/Album/All, Shuffle Album/All
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA
- ID3 Tag-Unterstützung: Albumtitel und Künstlername, Titel- und Künstlername
- ID3-Tag Unterstützung
- MP3-Bitraten: 32 bis 320 kbit/s
- Electronic Skip Protection (CD): 160
- WMA-Bitraten: 32 bis 192 Kbit/s
- Magic ESP (MP3-CD): 420
- Magic ESP™ (WMA): 84 Sekunden bei 64 kbit/s

## Bild/Anzeige

- Hintergrundbeleuchtung
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Typ: LCD
- Anzeige: Künstlername, Batteriestatus, CD-Funktionen, DBB, ESP, Frequenz, Voreingestellter Sender, Betriebsdauer; Zeit; Uhrzeit, Titel, Lautstärke



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 6.6.1

EAN: 87 10895 80890 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)