



PC- und Internet-Anschlussmöglichkeit für Musik- und Filmgenuss

durch das Internet

Geben Sie PC-Multimedia wie Musik, Filme und Fotos kabellos über Ihr Home Entertainment-System wieder, und greifen Sie kabellos auf Internet-Unterhaltungsangebote zu, wie z. B. auf Online-Musik, Film-Trailer, Fotosammlungen und Internet-Spiele.

Auf PC-Inhalte zugreifen

- Genießen Sie PC-Multimedia kabellos in Ihrem Wohnzimmer
- Instant Wireless PC-Link mit WiFi-USB-Adapter

Mit praktisch jedem Disc-Format kompatibel

- Filme: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Musik: CD, CD-R/RW und MP3-CD
- Fotos: Picture CD (JPEG)

Auf Online-Favoriten zugreifen

- Internetverbindung für Online-Musik, Filme, Fotos und Spiele
- Ihr Produkt ist über das Internet upgradefähig und damit stets aktuell

Exzellente Audio- und Videoqualität

- Dolby Digital für Filme oder Konzerte in Surround Sound
- Dolby Pro Logic II für Surround Sound aus Stereo-Quellen
- DTS Digital Surround für Mehrkanal-Surround Sound
- Class D-Digitalverstärker für hochwertige Soundleistung

Besonderheiten

Wireless PC-Link

Das Gerät wird an einen Fernseher oder eine Stereoanlage angeschlossen. Zwischen dem Gerät und dem PC wird eine kabellose Verbindung hergestellt. Sie können dann über die Fernbedienung des Fernsehers oder der Anlage durch die Multimedia-Inhalte des PCs navigieren.

Instant Wireless PC Link

Auch wenn Sie noch nicht über ein kabelloses Netzwerk verfügen, stellen Sie mit dieser Komplettlösung mit Wireless USB-Adapter im Handumdrehen eine kabellose Verbindung zwischen PC und Fernseher/Stereoanlage her.


Internetverbindung

Greifen Sie per Tastendruck direkt von Ihrem Fernseher oder Ihrer Stereoanlage auf Online-Musik, Film-Trailer, Musikvideos, Fotosammlungen und Internet-Spiele zu. Dazu müssen Sie Inhalte nicht erst auf Ihren PC herunterladen. (Breitband-Internetzugang erforderlich)

Upgradefähig über das Internet

Neue Funktionen und Medienformate, die automatisch über eine Breitbandverbindung direkt auf Ihr Gerät geladen werden

DTS Digital Surround

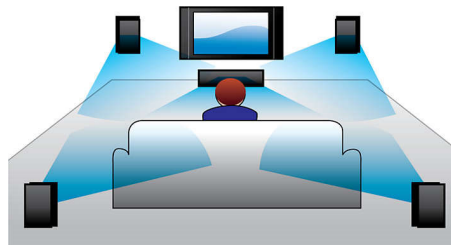

DTS liefert überlegenen Surround Sound für Ihre DVD-Filme.

Dolby Digital Surround

Dolby Digital und DTS, die führenden digitalen Mehrkanal-Audioformate, sind dem natürlichen Hörvermögen des menschlichen Gehörs nachempfunden. Daher nehmen Sie den Klang räumlich und besonders realistisch wahr.

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II ist ein fortschrittlicher Matrix-Decoder, der von jeder beliebigen Stereo-Quelle fünf Surround-Kanäle, einschließlich zwei Full-Range-Surround-Kanäle, ableitet.

Class D-Verstärker

Der Class D-Digitalverstärker empfängt ein analoges Signal, wandelt es in ein digitales Signal um und verstärkt es digital. Anschließend erhält das Signal in einem Demodulationsfilter

seine endgültige Form. Der verstärkte digitale Ausgang bietet alle Vorteile digitaler Audiosignale, einschließlich der verbesserten Tonqualität. Außerdem weist der Class D-Digitalverstärker, anders als herkömmliche AB-Verstärker, einen Wirkungsgrad von über 90 % auf. Das Ergebnis ist ein leistungsfähiger Verstärker mit minimalem Platzbedarf.

Clearvoice™

ClearVoice™ ist ein einzigartiger Dialogeditor von Philips, der klar zwischen Dialogen und Handlungen unterscheidet und die Dialogqualität verbessert.

Multi-Format Filmwiedergabe


Die Kompatibilität mit verschiedenen Formaten ermöglicht die Wiedergabe von fast allen Disc-Formaten für ein entspanntes Fernsehvergnügen.

Multi-Format Musikwiedergabe

Die Kompatibilität mit verschiedenen Formaten ermöglicht die Wiedergabe von fast allen Disc-Formaten für ein optimales Hörerlebnis.

Picture CD (JPEG)

Die Kompatibilität mit verschiedenen Formaten ermöglicht es Ihnen, zuhause in aller Gemütlichkeit Bilder von verschiedenen Disc-Formaten anzuzeigen.



Daten

Ton

- Übersprechen (1 kHz): 90 dB
- D/A-Konverter: 24 Bit, 96 kHz
- Frequenzgang: 30-30000 Hz
- Ausgangsleistung (RMS): 6 x 75 W
- Verbesserung der Soundqualität: Digitaler Class "D" Verstärker, ClearVoice, Nachtmodus, Seating Control, Höhen- und Bassregelung
- Soundsystem: Dolby Digital (AC-3), Dolby Prologic II, DTS
- Dynamikumfang (1 kHz): 100 dB
- Signal/Rausch-Verhältnis: >95 dB
- Gesamt-Musikleistung (RMS): 450 W
- Kabel: Click-Fit-Kabel

Lautsprecher

- Center-Frequenzbereich: 120 bis 20.000 Hz
- Center-Lautsprecher: 2 Wege, Cinema Center-Lautsprecher, Magnetisch abgeschirmt
- Satellitenlautsprecher: Magnetisch abgeschirmte Vorderseite
- Center-Lautsprecherchassis: 44 mm Hochtöner, 4 x 50 mm Mid-Range-Woofer
- Satellitenlautsprecher-Frequenzber.: 120 bis 20.000 Hz
- Satellitenlautsprecher-Impedanz: 4 ohm
- Subwoofer-Frequenzbereich: 30 bis 120 Hz
- Center-Lautsprecher-Impedanz: 4 ohm
- Satellitenlautsprecher-Treiber: 19 mm Hochtöner, 2x 76 mm Full-Range-Woofer
- Subwoofer-Treiber: 2 x 4" Long-Throw-Woofer
- Subwoofer-Typ: TwinSubs
- Subwoofer-Impedanz: 8 ohm

Anschlüsse

- Aux-Eingang: Audioeingang
- Kabelgebundenes LAN: Ethernet (RJ 45) 1 x
- Weitere Anschlüsse: Analog. linker/rechter Audio-Eingang, Aux-Eingang, Composite-Video-Ausgang (FBAS), Koaxialer Digital-Eingang, Koaxialer Digital-Ausgang, Ethernet, UKW-Antenne, Line-

- Ausgang, MW-Antenne, S-Video-Ausgang, SCART1 (FBAS, S-Video/RGB-Ausgang), Click-Fit-Surround-Verbindung
- Wireless LAN: WLAN (IEEE 802.11g)
- Kopfhörer: 3,5 mm
- Netzwerk-Modus: DHCP, Feste IP
- Wireless LAN: 802.11b, 802.11g
- Kabelloser Heim-PC-Adapter: 802.11b, 802.11g

Systemanforderungen

- CD-ROM-Laufwerk
- Festplattenspeicher: 100 MB
- Internetverbindung: Breitband-Internet (>256 kbit/s)
- Mac OS: 10
- PC-Betriebssystem: Windows 98 SE, 2000, ME, XP
- RAM-Speicher: 128 MB
- Prozessor: Pentium II oder schneller
- USB: Freier USB-Anschluss
- My.philips.com: Internetverbindung und E-Mail

Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: MW-Antenne, UKW-Antenne
- Autom. digitales Tuning
- Frequenz-Bänder: UKW-Stereo, MW
- Automatische Installation der Sender
- Anzahl der voreingestellten Kanäle: 40
- RDS: Sendername

Power

- Verbrauch (eingeschaltet): 150 W
- Stromversorgung: 200 bis 240 V, 50/60 Hz
- Standby-Stromverbrauch: <0,5 W

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: 1 x Center-Lautsprecher, 2 Lautsprecherständer, 2 x Satellitenlautsprecher (vorn), 2 x Satellitenlautsprecher (hinten), 2x TwinSub Subwoofer/Ständer, Netzkabel, UKW/MW-Antenne, Schnellstartanleitung, Fernbedienung, Scart-Kabel, Bedienungsanleitung,

- Garantiezertifikat, Wireless USB-Adapter, Audio-Kabel
- Mitgelieferte Batterien: 2 x Longlife AA

Abmessungen

- Tiefe des Center-Lautsprechers: 65 mm
- Verpackungstiefe: 996 mm
- Gerätebreite: 435 mm
- Höhe des Standfußes: 962 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 35 kg
- Höhe des Center-Lautsprechers: 73,5 mm
- Verpackungshöhe: 410 mm
- Gerätehöhe: 96 mm
- Tiefe des Standfußes: 240 mm
- Breite des Center-Lautsprechers: 435 mm
- Verpackungsbreite: 546 mm
- Gerätetiefe: 370 mm
- Breite des Standfußes: 240 mm
- Breite des Surround-Lautsprechers: 94,5 mm
- Höhe des Surround-Lautsprechers: 280 mm
- Tiefe des Surround-Lautsprechers: 70 mm

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: Dolby Digital, DTS, MP3, MP3PRO, MPEG2 Multichannel, PCM
- Disc-Wiedergabemodi: Shuffle-Wiedergabe, Schnellvorlauf/Schnellrücklauf, Nächste/vorherige Albusuche, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat One/Album/All
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- MP3-Bitraten: 32 bis 256 Kbit/s und VBR

Software

- Philips Media Manager: UPnP Multimedia Content Server
- Wireless USB-Adaptertreiber

Internetdienste

- Internetspiele: Philips Spiele
- Audiodienste: Live 365.com, Andante, Radio Free

Daten

- Virgin, Playhouse Radio, LAUNCHcast, ...und mehr
- Videodienste: Yahoo! Movies, Launch, iFILM
- Fotodienste: Yahoo! Photos
- My streams: Eigene Internet-Videos hinzufügen

Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: DVD + RW, DVD+R, DVD-RW (Videomodus), DVD-R, DVD-Video, SVCD, Video CD
- Komprimierungsformate: MPEG1, MPEG2, MPEG4
- (nur von Netzwerk)
- Disc-Wiedergabemodi: Discmenü, Standard-Wiedergabe, Shuffle-Wiedergabe, Schnellvorlauf, Schnellerücklauf, Pause, Repeat, Wiedergabe vom letzten Stopp forts., Winkel, Zoom, Favourite Track Selection, NIGHT MODE (Nachtbetrieb), OSD, PBC
- Videowiedergabesystem: NTSC, PAL
- Anzahl der Discs: 5



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 6.0.7

EAN: 87 10895 74208 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com