



Universalgerät, eindrucksvolle MP3-Musikwiedergabe

mit 2-Wege-Lautsprechersystem

Dieser robuste Player ist trotz hoher Funktionalität unkompliziert und liefert einen erstklassigen Sound über die hochqualitativen 2-Wege-Lautsprecher. Genießen Sie jederzeit und überall Ihre Lieblingsmusik von MP3-CD, Audio-CD oder einem der 30 im digitalen Tuner programmierten UKW-Sender.

CD-Player mit vielen Funktionen

- kompatibel mit MP3-CD, CD-R/RW
- CD Shuffle/Repeat für individuellen Musikgenuss

Einfache Bedienung

- Handliche Fernbedienung
- Stereokopfhörerbuchse
- Line-In-Anschluss

Überzeugende Bässe


- Ermöglicht eine Tonstudio-Aufnahmeumgebung zu Hause
- Bassreflex-Lautsprechersystem für einen kraftvollen, tiefen Bass
- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe

Besonderheiten

kompatibel mit MP3-CD, CD-R/RW

kompatibel mit MP3-CD, CD-R/RW

CD Shuffle/Repeat

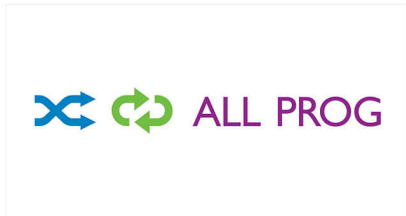

Dank der Funktion "Shuffle/Repeat" (Zufallswiedergabe/Wiederholen) müssen Sie Ihre Musik nie wieder ständig in derselben Reihenfolge hören. Nachdem Sie Ihre Musik auf den Player geladen haben, müssen Sie nur noch einen der zwei Modi auswählen, und schon werden die einzelnen Titel in einer jeweils unterschiedlichen Reihenfolge wiedergegeben. Genießen Sie jedes Mal, wenn Sie den Player verwenden, ein anderes und einzigartiges Musikerlebnis.

Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger

Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

Zwei-Wege-Lautsprechersystem

Das Zwei-Wege-Lautsprechersystem simuliert durch präzise Stereodarstellung im Wohnzimmer die Umgebung und Atmosphäre eines Tonstudios. Zur Wiedergabe des kompletten Audio-Frequenzbands benötigen konventionelle Lautsprecher große und kleine Kegel für die tiefen bzw. hohen Frequenzen. Oft wird die Tonqualität zugunsten kompakterer Abmessungen vernachlässigt. Durch Verwendung eines Woofers zur Wiedergabe von Bässen in mittleren Frequenzen und eines Tweeters für mittlere bis hohe Frequenzen kann das Zwei-Wege-Lautsprechersystem die komplette Audiofrequenz mit deutlich geringerer Intermodulations-Verzerrung wiedergeben.

Bassreflex-Lautsprechersystem



Das Bassreflex-Lautsprechersystem sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll

Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.


Handliche Fernbedienung

Handliche Fernbedienung

Line-In-Anschluss

Line-In-Anschluss

Stereokopfhörerbuchse

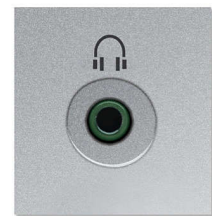

Verwenden Sie für Ihren ganz privaten Musikgenuss einfach die Kopfhörer. Schließen Sie die Kopfhörer an, und hören Sie Ihre Lieblingsmusik in großartiger Soundqualität, ohne andere zu stören.



Daten

Ton

- Lautsprecher-Typen: 2-Wege-Bassreflex-Lautsprecher
- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 2 W
- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Boost, 2 Stufen
- Soundsystem: Stereo
- Lautsprecher-Durchm.: 10 cm
- Lautsprecher-Erweiterung: Piezo
- Lautstärkeregelung: Lautstärke-Drehregler/Codierer

Anschlüsse

- Aux-Eingang: Audioeingang
- Kopfhörer: 3,5 mm

Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: MW-Antenne, UKW-Antenne
- Autom. digitales Tuning
- Frequenz-Bänder: UKW, MW
- Programmspeicherplätze: 20

Komfort

- Displaytyp: LCD
- Fernbedienung: 20 Tasten

Leistung

- Batterietyp: LR20

- Batteriespannung: 1.5 V
- Netzstrom
- Anzahl der Akkus: 6

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, Bedienungsanleitung, Garantiezertifikat

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 314 mm
- Produkttiefe: 263 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 4,4 kg
- Verpackungshöhe: 210 mm
- Verpackungsbreite: 493 mm
- Gewicht: 3,3 kg
- Produktbreite: 435 mm
- Produkthöhe: 174 mm

Audiowiedergabe

- Kassettendeck-Technologie: Mechanisch
- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/Schnellrücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat Play, Shuffle-Wiedergabe
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Anzahl der Kassettendecks: 1
- Lademechanismus: Oben
- programmierbare Titel: 20



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 5.0.8

EAN: 87 10895 86183 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com