

Philips
DVD-Player

DivX Ultra

DVP5140



Maximales Fernseherlebnis

Mit DivX Ultra-Wiedergabe

Lassen Sie sich von diesem DVD-Player von Philips beeindrucken. Erleben Sie wahres Home Entertainment, und verwandeln Sie Ihr Wohnzimmer mit DivX-Filmen und Windows Media-Audio in eine Unterhaltungswelt.

Alles wiedergeben

- DivX Ultra-zertifiziert für verbesserte Wiedergabe von DivX-Videos
- Filme: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Picture CD (JPEG) mit Musikwiedergabe (MP3)
- Musik: CD, MP3-CD, CD-R/RW & Windows Media™ Audio

Hervorragende Audio- und Videoleistung

- Progressive Scan-Komponenten-Video für verbesserte Bildqualität
- RGB auf Scart: Anschlussmöglichkeit für qualitativ hochwertiges Videoausgang
- 12 Bit/108 MHz Videoverarbeitung für scharfe und natürliche Bilder
- 192 kHz/24 Bit Audio-DAC für verbesserte analoge Klanguasgabe


Passt überall hin und ist immer dabei

- Superschlankes Design

PHILIPS


Besonderheiten

Progressive Scan

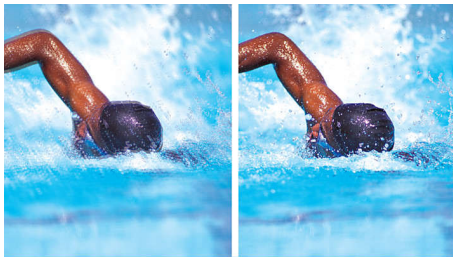

Progressive Scan verdoppelt die vertikale Auflösung und liefert damit ein deutlich schärferes Bild. Statt erst das Bild mit den ungeraden Zeilen und danach das Bild mit den geraden Zeilen an den Bildschirm zu senden, werden beide Bilder gleichzeitig geschrieben. Es wird sofort ein Vollbild mit höchstmöglicher Auflösung erzeugt. Bei dieser Darstellung nimmt Ihr Auge ein schärferes Bild ohne Zeilenstruktur wahr.

RGB auf Scart-Verbindung

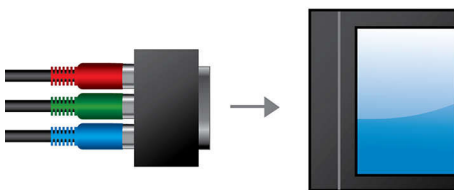

RGB auf Scart ist eine Kabelverbindung, die eine einfache Anschlussmöglichkeit für einen qualitativ hochwertigen Video-Ausgang bietet.


12 Bit/108 MHz Videoverarbeitung



12 Bit Video-DAC ist ein erstklassiger Digital-Analog-Wandler, der jedes kleinste Detail des

Originalbildes und der Originalqualität aufbereitet. Er hält feine Nuancen und fließende Übergänge der Farben fest – die Bilder sehen dadurch natürlicher und lebendiger aus. Im Vergleich dazu werden die begrenzten Möglichkeiten des üblichen 10 Bit DAC besonders bei größeren Projektionen und Großbildschirmen deutlich.

192 kHz/24 Bit Audio-DAC

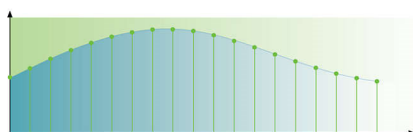

192 KHz Upsampling erlaubt eine unverfälschte Wiedergabe des Originals. Kombiniert mit einer 24 Bit-Auflösung bleiben somit mehr Informationen des Originals erhalten. Der reproduzierte Klang ist dadurch wesentlich voller.

Multi-Format-Filme mit DivX

Die Kompatibilität mit verschiedenen Formaten ermöglicht die Wiedergabe von fast allen Disc-Formaten für ein entspanntes Fernsehvergnügen.

DivX Ultra-zertifiziert



Mit DivX-Unterstützung können Sie DivX-kodierte Videos ganz bequem in Ihrem Wohnzimmer genießen. Das Medienformat DivX ist eine MPEG4-basierte Technologie zur

Videokomprimierung, mit deren Hilfe große Dateien, z. B. Filme, Trailer oder Musikvideos, auf Datenträgern wie CD-R/RW und aufnahmefähigen DVDs gespeichert werden. DivX Ultra verbindet DivX-Wiedergabe mit tollen Funktionen wie integrierten Untertiteln, mehreren Synchronsprachen, mehreren Spuren und Menüs in einem bequemen Dateiformat.

Musik: Windows Media™ Audio

Die Kompatibilität mit verschiedenen Formaten ermöglicht die Wiedergabe von fast allen Disc-Formaten für ein optimales Hörerlebnis.

Picture CD mit MP3-Wiedergabe

Bei einer Picture CD handelt es sich um eine CD-R oder CD-RW, auf der Sie Ihre MP3-Dateien und digitalen Bilder speichern können. Wenn Sie eine Picture CD in den DVD-Player eingelegt haben, wird ein Bildschirmmenü eingeblendet, in dem Ihre JPEG- und/oder MP3-Dateien auf der Disc angezeigt werden. Wählen Sie lediglich die Musik- und Bilddateien, die Sie wiedergeben möchten, und drücken Sie auf die Wiedergabetaste oder auf OK. Sie können dann auf dem Fernseher Ihre Bilder ansehen und gleichzeitig Musik wiedergeben.

Superschlankes Design

Das attraktive Gehäuse ist sehr benutzerfreundlich.



RGB on
Scart

12-bit
Video DAC

DIVX
ULTRA



Daten

Ton

- Übersprechen (1 kHz): 100 dB
- D/A-Konverter: 24 Bit, 192 kHz
- Frequenzgang: 30 bis 20.000 Hz
- Soundsystem: Dolby Digital
- Verzerrung und Rauschen (1 kHz): 85 dB
- Dynamikumfang (1 kHz): 90 dB
- Signal/Rausch-Verhältnis: 100

Anschlüsse

- Rückseitige Anschlüsse: Analog L/R Audioausgang, Composite-Videoausgang (FBAS), Scart, Koaxialer Digital-Ausgang, Progressiver Komponenten-Videoausgang

Komfort

- Schutz von Minderjährigen: Kindersicherung, Elterliche Kontrollmöglichkeit
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Dänisch, Finnisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Türkisch, Spanisch, Schwedisch, Polnisch

Leistung

- Stromverbrauch: < 10 W
- Stromversorgung: 50 Hz, 230 V
- Standby-Stromverbrauch: < 0,8 W

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: 2 AAA-Batterien, Kurzanleitung, Fernbedienung, Weltweite Garantiekarte, Bedienungsanleitung

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 320 mm

- Gerätebreite: 435 mm
- Verpackungshöhe: 82 mm
- Gerätehöhe: 37 mm
- Verpackungsbreite: 490 mm
- Gerätetiefe: 235 mm

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Wiedergabemedien: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW
- MP3-Bitraten: 32 bis 256 kbit/s

Bild/Anzeige


- Bildformat: 4:3, 16:9
- D/A-Konverter: 12 Bit, 108 MHz
- Bildoptimierung: Progressive Scan, Video Upsampling, Smart Picture

Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Bildverbesserung: Fotos umdrehen, Drehen, Diashow mit MP3-Wiedergabe, Zoom

Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DivX, DVD+R/+RW
- Komprimierungsformate: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Videowiedergabesystem: PAL, NTSC



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 2.0.6

EAN: 87 10895 93940 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com