

Philips
DVD-Player

HDMI
DivX-Wiedergabe

DVP5960



Maximales Fernseherlebnis

Mit High Definition JPEG-Wiedergabe

Lassen Sie sich von diesem DVD-Player von Philips mit HDMI Digital Video- und Audioverbindung beeindrucken. Erleben Sie wahres Home Entertainment, und tauchen Sie in High Definition Video ein (720p / 1080i).

Alles wiedergeben

- DivX Ultra-zertifiziert für verbesserte Wiedergabe von DivX-Videos
- Filme: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Picture CD (JPEG) mit Musikwiedergabe (MP3)
- Musik: CD, MP3-CD, CD-R/RW & Windows Media™ Audio

Perfekte Videoqualität

- HD JPEG-Wiedergabe für Bilder in Originalauflösung
- Video Upscaling für verbesserte Auflösung bis 1080i
- Digitaler HDMI-Ausgang für eine einfache Verbindung mit nur einem Kabel

Passt überall hin und ist immer dabei

- Superschlankes Design

Erweitern Sie Ihr Filmerlebnis

- Progressive Scan-Komponenten-Video für verbesserte Bildqualität

PHILIPS

Besonderheiten

HDMI für einfache AV-Verbindung



HDMI™

HDMI steht für High Definition Multimedia Interface. Dabei handelt es sich um eine direkte Digitalverbindung, die digitale Festplatten-Videosignale und digitale Mehrkanal-Audiosignale transportieren kann. Weil keine Umwandlung in Analogsignale mehr erforderlich ist, liefert HDMI perfekte Bild- und Tonqualität ohne jedes Rauschen. HDMI ist voll rückwärtskompatibel mit DVI (Digital Video Interface).

Video Upscaling bis 1080i

Mit Video Upscaling können Sie die Auflösung der von DVDs verwendeten SD-Videosignale (Standard Definition) auf HD (High Definition) erhöhen und einen ganz neuen Detailreichtum mit schärferen und lebensechteren Bildern erleben. Das so erzeugte HD-Video-Ausgangssignal kann über die HDMI-Schnittstelle an ein HD-Display geleitet werden.


High Definition JPEG-Wiedergabe



Mit HD JPEG-Wiedergabe können Sie Bilder auf Ihrem Fernseher mit Auflösungen von bis

zu zwei Megapixel ansehen. Jetzt können Sie digitale Bilder gestochen scharf ohne Qualitäts- oder Detailverlust mit Freunden und Familie bequem in Ihrem Wohnzimmer ansehen.

Progressive Scan

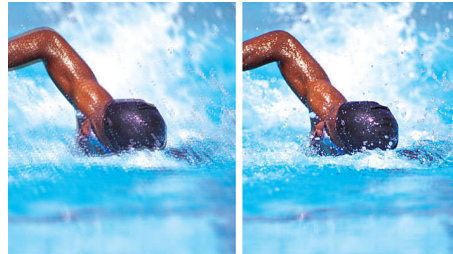

Progressive Scan verdoppelt die vertikale Auflösung und liefert damit ein deutlich schärferes Bild. Statt erst das Bild mit den ungeraden Zeilen und danach das Bild mit den geraden Zeilen an den Bildschirm zu senden, werden beide Bilder gleichzeitig geschrieben. Es wird sofort ein Vollbild mit höchstmöglicher Auflösung erzeugt. Bei dieser Darstellung nimmt Ihr Auge ein schärferes Bild ohne Zeilenstruktur wahr.

Multi-Format-Filme mit DivX

Die Kompatibilität mit verschiedenen Formaten ermöglicht die Wiedergabe von fast allen Disc-Formaten für ein entspanntes Fernsehvergnügen.

DivX Ultra-zertifiziert



Mit DivX-Unterstützung können Sie DivX-kodierte Videos ganz bequem in Ihrem

Wohnzimmer genießen. Das Medienformat DivX ist eine MPEG4-basierte Technologie zur Videokomprimierung, mit deren Hilfe große Dateien, z. B. Filme, Trailer oder Musikvideos, auf Datenträgern wie CD-R/RW und aufnahmefähigen DVDs gespeichert werden. DivX Ultra verbindet DivX-Wiedergabe mit tollen Funktionen wie integrierten Untertiteln, mehreren Synchronsprachen, mehreren Spuren und Menüs in einem bequemen Dateiformat.

Musik: Windows Media™ Audio


Die Kompatibilität mit verschiedenen Formaten ermöglicht die Wiedergabe von fast allen Disc-Formaten für ein optimales Hörerlebnis.

Picture CD mit MP3-Wiedergabe

Bei einer Picture CD handelt es sich um eine CD-R oder CD-RW, auf der Sie Ihre MP3-Dateien und digitalen Bilder speichern können. Wenn Sie eine Picture CD in den DVD-Player eingelegt haben, wird ein Bildschirmmenü eingeblendet, in dem Ihre JPEG- und/oder MP3-Dateien auf der Disc angezeigt werden. Wählen Sie lediglich die Musik- und Bilddateien, die Sie wiedergeben möchten, und drücken Sie auf die Wiedergabetaste oder auf OK. Sie können dann auf dem Fernseher Ihre Bilder ansehen und gleichzeitig Musik wiedergeben.

Superschlankes Design

Das attraktive Gehäuse ist sehr benutzerfreundlich.



Daten

Ton

- Übersprechen (1 kHz): 100 dB
- D/A-Konverter: 24 Bit, 192 kHz
- Frequenzgang: 30 bis 20.000 Hz
- Soundsystem: Dolby Digital
- Verzerrung und Rauschen (1 kHz): 85 dB
- Dynamikumfang (1 kHz): 90 dB
- Signal/Rausch-Verhältnis: 100

Anschlüsse

- Rückseitige Anschlüsse: Analoger L/R Audioausgang, Composite-Videoausgang (FBAS), HDMI-Ausgang, Koaxialer Digital-Ausgang, Progressiver Komponenten-Videoausgang, Scart

Komfort

- Schutz von Minderjährigen: Elterliche Kontrollmöglichkeit, Kindersicherung
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Polnisch

Leistung

- Stromverbrauch: $\leq 10\text{ W}$
- Stromversorgung: 50 Hz, 230 V
- Standby-Stromverbrauch: $\leq 0,8\text{ W}$

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: 2 AAA-Batterien, Kurzanleitung, Fernbedienung, Weltweite Garantiekarte, Bedienungsanleitung

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 320 mm
- Gerätebreite: 435 mm
- Verpackungshöhe: 82 mm
- Gerätehöhe: 37 mm

- Verpackungsbreite: 490 mm
- Gerätetiefe: 235 mm

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Wiedergabemedien: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD
- MP3-Bitraten: 32 bis 256 kbit/s

Bild/Anzeige

- Bildformat: 4:3, 16:9
- D/A-Konverter: 12 Bit, 108 MHz
- Bildoptimierung: Hochauflösend (720p, 1080i), Progressive Scan, Smart Picture, Video Upsampling, Video Upscaling

Standbildwiedergabe


- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Bildverbesserung: Fotos umdrehen, Drehen, Zoom, Diashow mit MP3-Wiedergabe, High Definition-Auflösung

Multimedia-Anwendungen

- Multimedia-Anschlüsse: USB-Massenspeichergerät
- Wiedergabeformate: DivX, MP3, JPEG-Standbilder

Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Komprimierungsformate: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Videowiedergabesystem: PAL, NTSC

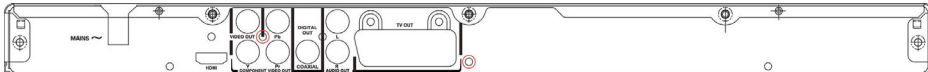

Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 5.0.11

EAN: 87 10895 93943 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com