

Philips
5.1 Home Entertainment-
System

1000 W Leistung (RMS)
DVD-Wiedergabe

HTS3373



Atemberaubender Surround Sound mit tiefem, kräftigem Bass

Dieses vollständig digitale System bietet hervorragenden Surround Sound und bringt echte Kinoatmosphäre zu Ihnen nach Hause. Das System gibt eine Vielzahl an Formaten von verschiedenen Disc-Typen, tragbaren Media Playern und USB-Sticks wieder.

Wiedergabe aller Ihrer Filme und Musiktitel

- DivX Ultra-zertifiziert für verbesserte Wiedergabe von DivX-Videos
- Wiedergabe von CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Wiedergabe von WMV, DivX, WMA und MP3 sowie von JPEG-Digitalfotos

Einfache Einrichtung und Bedienung

- EasyLink zur Steuerung aller HDMI-CEC-Geräte über eine einzige Fernbedienung

Das gewisse Extra für Ihren Wohnraum

- EnergyStar für effiziente Energienutzung und niedrigen Energieverbrauch

Lebendige Audio- & Videowiedergabe

- Fortschrittlicher Class D Amplifier für kompakten, kraftvollen Sound
- HDMI 1080p Upscaling bietet noch schärfere Bilder

Verschiedene Quellen anschließen und genießen

- High-Speed-USB 2.0 zur Wiedergabe von Videos/Musik von USB-Flashlaufwerken


PHILIPS

Besonderheiten

HDMI 1080p

HDMI 1080p Upscaling liefert kristallklare Bilder. Filme in Standardauflösung können Sie jetzt in wirklichkeitsgetreuer High Definition-Auflösung genießen – mit besserem Detailkontrast und wirklichkeitsgetreueren Bildern. Progressive Scan (durch das "p" in "1080p" gekennzeichnet) eliminiert die auf Fernsehbildschirmen vorherrschende Zeilenstruktur, wodurch ebenfalls makellos scharfe Bilder erzeugt werden. Außerdem können über HDMI unkomprimierte digitale HD-Videosignale und digitale Mehrkanal-Audiosignale direkt und digital übertragen werden. Weil keine Umwandlung auf Analogsignale mehr erforderlich ist, liefert HDMI perfekte Bild- und Tonqualität ohne jedes Rauschen.

High-Speed-USB 2.0-Verbindung

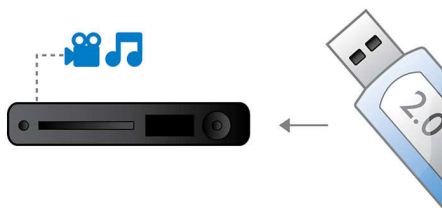

Der universelle serielle Bus, kurz USB genannt, ist ein Standardprotokoll für den problemlosen Anschluss von PCs, Peripheriegeräten und Unterhaltungselektronik. High-Speed USB-Geräte haben eine Datenübertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s, im Gegensatz zu den 12 Mbit/s des ursprünglichen USB-Standards. Mit der High-Speed USB 2.0-Verbindung müssen Sie lediglich Ihr USB-Gerät anschließen, den Film, den Musiktitel oder das Foto auswählen und die Wiedergabe starten.

Fortschrittlicher Class D Amplifier




Fortschrittlicher Class D Amplifier für kompakten, kraftvollen Sound

EasyLink



Mit EasyLink können Sie mehrere Geräte, wie z. B. DVD-Player, Blu-ray-Player, Soundbar-Lautsprecher, Home Entertainment-Systeme und Fernseher, über eine einzige Fernbedienung steuern. Verwendet wird hierzu das Branchenstandardprotokoll HDMI CEC, das über das HDMI-Kabel die gemeinsame Nutzung von Funktionen zwischen den Geräten ermöglicht. Mit nur einem Tastendruck können Sie alle angeschlossenen HDMI CEC-kompatiblen Geräte gleichzeitig steuern. Funktionen wie Standby und Wiedergabe können nun mit hohem Bedienkomfort ausgeführt werden.


Alle Formate

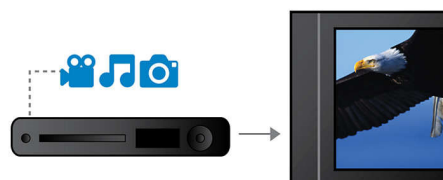

Geben Sie praktisch jedes gewünschte Medienformat wieder, ob WMV, DivX, MP3

oder JPEG. Erleben Sie den unschlagbaren Komfort der hohen Wiedergabekompatibilität und den Luxus der Wiedergabe von Mediendateien auf Ihrem Fernseher oder Home Entertainment-System – ganz bequem in Ihrem Wohnzimmer.

Alle Formate

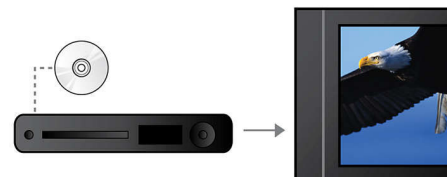

Geben Sie praktisch alle Discs wieder, ob CDs, (S)VCDs, DVDs, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW oder DVD+R DL. Erleben Sie die unschlagbare Flexibilität und den Komfort der Wiedergabe aller Ihrer Discmedien auf nur einem Gerät.

DivX Ultra-zertifiziert



Mit DivX-Unterstützung können Sie DivX-kodierte Videos ganz bequem in Ihrem Wohnzimmer genießen. Das Medienformat DivX ist eine MPEG4-basierte Technologie zur Videokomprimierung, mit deren Hilfe große Dateien, z. B. Filme, Trailer oder Musikvideos, auf Datenträgern wie CD-R/RW und aufnahmefähigen DVDs gespeichert werden. DivX Ultra verbindet DivX-Wiedergabe mit tollen Funktionen wie integrierten Untertiteln, mehreren Synchronsprachen, mehreren Spuren und Menüs in einem bequemen Dateiformat.



Daten

Ton

- D/A-Konverter: 24 Bit, 192 kHz
- Frequenzgang: 40 bis 20.000 Hz
- Ausgangsleistung (RMS): 6 x 167 W
- Verbesserung der Soundqualität: Digitaler Class "D" Verstärker, Nachtmodus
- Soundsystem: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Equalizer-Einstellungen: Rock, Action, Classic, Konzert, Drama, Lounge, Spiele, Sport
- Signal/Rausch-Verhältnis: >60 dB
- Gesamtleistung (RMS): 1.000 W

Lautsprecher

- Center-Frequenzbereich: 150 bis 20.000 Hz
- Satellitenlautsprecher: 4 Fußbodenständer
- Center-Lautsprecherchassis: 76 mm-Full-Range-Woofer
- Satellitenlautsprecher-Frequenzber.: 150 bis 20.000 Hz
- Satellitenlautsprecher-Impedanz: 4 ohm
- Subwoofer-Frequenzbereich: 40 – 150 Hz
- Center-Lautsprecher-Impedanz: 4 ohm
- Satellitenlautsprecher-Treiber: 76 mm-Full-Range-Woofer
- Subwoofer-Treiber: 165 mm Hochleistungs-Woofer
- Subwoofer-Typ: Passiv
- Subwoofer-Impedanz: 4 ohm

Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: High-Speed USB, MP3-Eingang
- Rückseitige Anschlüsse: HDMI-Ausgang, Composite-Videoausgang (FBAS), Aux-Eingang, UKW-Antenne, Easy-Fit-Lautsprecherstecker, Koaxialer Digital-Eingang, Optischer Digital-Eingang

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW

Außenkarton

- EAN: 87 12581 51139 5
- Länge: 103 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 1
- Breite: 41.1 cm
- Bruttogewicht: 27.8 kg
- Höhe: 59.5 cm
- Nettogewicht: 23.2 kg
- Eigengewicht: 4.6 kg

Leistung

- Stromverbrauch: 180 W
- Stromversorgung: 120/230 V AC, 50/60 Hz
- Standby-Stromverbrauch: <1 W

Verpackungsmaße

- Höhe: 59.5 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Liegend
- Breite: 103 cm
- Tiefe: 41.1 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 51139 5
- Bruttogewicht: 27.8 kg
- Nettogewicht: 23.2 kg
- Eigengewicht: 4.6 kg

Produktabmessungen

- Kabellänge: 0 cm
- Höhe: 5.5 cm
- Breite: 36 cm
- Tiefe: 33.3 cm
- Gewicht: 3.11 kg

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Fernbedienung, 2 AAA-Batterien, CVBS-Videokabel, UKW-Antenne, Netzkabel, Kurzanleitung, Bedienungsanleitung, Weltweite Garantiekarte

Abmessungen

- Tiefe des Center-Lautsprechers: 74 mm
- Verpackungstiefe: 425 mm
- Gerätebreite: 360 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 21 kg
- Höhe des Center-Lautsprechers: 100 mm
- Verpackungshöhe: 307 mm
- Gerätehöhe: 58 mm
- Gewicht des Center-Lautsprechers: 0,849 kg
- Breite des Center-Lautsprechers: 244 mm
- Verpackungsbreite: 1030 mm
- Gerätetiefe: 332 mm
- Gerätegewicht: 2,8 kg
- Breite des Surround-Lautsprechers: 262 mm
- Höhe des Surround-Lautsprechers: 1199 mm
- Tiefe des Surround-Lautsprechers: 264 mm
- Gewicht des Subwoofers: 4,703 kg
- Gewicht des Surround-Lautsprechers: 3,376 kg
- Tiefe des Subwoofers: 369 mm
- Höhe des Subwoofers: 363 mm
- Breite des Subwoofers: 163 mm

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA
- Wiedergabemedien: DVD + R/+ RW, DVD-R/-RW
- MP3-Bitraten: 32 bis 256 Kbit/s und VBR

Bild/Anzeige

- D/A-Konverter: 12 Bit, 108 MHz
- Bildoptimierung: Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan

Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, USB-Flashlaufwerk
- Bildverbesserung: Drehen, Zoom, Diashow mit Musikwiedergabe

Daten

Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: DVD-Video, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD
- Komprimierungsformate: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV
- Videowiedergabesystem: NTSC, PAL



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 3.0.5

EAN: 87 12581 51139 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com