

Philips Perfect sound  
Schnurlostelefon mit  
Anrufbeantworter

**2000er Serie**  
4 Mobilteile  
Brilliant Pearl

**CD2754S**



# Mehr als Worte

für unvergleichliche Tonqualität

Genießen Sie mit der XHD-Soundtechnologie eine unglaubliche Klangqualität, während Sie sich mit Freunden und Verwandten unterhalten. Sie werden gar nicht mehr auflegen wollen.

## **Erleben Sie unglaubliche Klangqualität**

- XHD-Sound
- Mobilteil mit Freisprecheinrichtung für freihändiges Telefonieren

## **Genießen Sie absoluten Bedienkomfort**

- Telefonbuch mit 100 Einträgen
- Zweizeiliges Display mit orangefarbener Hintergrundbeleuchtung
- 12 Stunden Gesprächszeit

## **Verpassen Sie keine Nachricht mehr**

- Direkter Zugriff auf den Anrufbeantworter der Basisstation über das Mobilteil
- 30 Minuten Aufnahmezeit und Nachrichtenanzeige auf der Basisstation

## **Sparen Sie Energie**

- EcoMode: Geringere Übertragungsleistung zwischen Mobilteil und Basisstation
- Geringer Energieverbrauch von < 0,65 W

# PHILIPS

## Besonderheiten

### EcoMode: Geringere Übertragungsleistung



Diese Basisstation erkennt, wenn das Mobilteil in seine Station eingesetzt ist. So kann durch ein intelligentes, integriertes System die Sendeleistung kontinuierlich kontrolliert und optimiert werden, je nach Abstand zwischen Mobilteil und Basiseinheit. Das heißt, die Energieabgabe automatisch um bis zu 93 % reduziert wird, wenn sich das Mobilteil in der Nähe seiner Einheit befindet. Im ECO-Modus können Sie außerdem manuell eine Reduktion von 60 % der abgegebenen Energie einstellen.

### XHD-Sound



Ganz gleich, wo Sie sich gerade befinden, Sie können immer rauschfrei und mit bester Klangqualität telefonieren. Dank eines qualitativ hochwertigen Lautsprechers, moderner Technologie und einer echten Akustikkammer können Sie bei jedem Telefongespräch unglaubliche Klangqualität genießen.

### Mobilteil mit Freisprecheinrichtung




Die Freisprechfunktion schaltet die Stimme des Anrufers auf den integrierten Lautsprecher, wodurch Sie freihändig telefonieren und somit mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen oder anderen das Mithören ermöglichen können.

### 12 Stunden Gesprächszeit


Ein besonders leistungsstarker Akku bietet eine extra lange Gesprächszeit von 12 Stunden. Dadurch wird das Risiko verringert, dass Ihre Anrufe aufgrund eines geringen Akkuladestands unterbrochen werden. Je nach Verwendung des Geräts kann die tatsächliche Gesprächszeit variieren.

### Zweizeiliges Display mit orangefarbener Hintergrundbeleuchtung

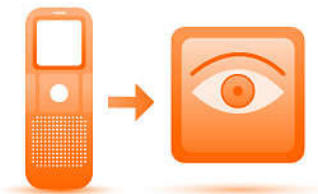

Das zweizeilige Display mit orangefarbener Hintergrundbeleuchtung erleichtert die Navigation durch das Menü Ihres Telefons.

### Telefonbuch mit 100 Einträgen

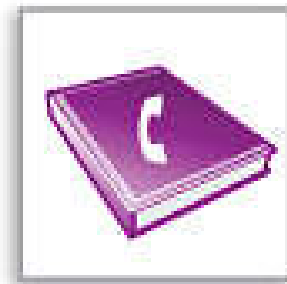

Die Nummern Ihrer Lieben immer griffbereit: Speichern Sie bis zu 100 Namen in Ihrem Telefonbuch.

### 30 Minuten Aufnahmezeit

30 Minuten Aufnahmezeit und Nachrichtenanzeige auf der Basisstation

### Anrufbeantworter

Greifen Sie über die Basisstation und das Mobilteil direkt auf Ihre Nachrichten zu.

### Geringer Energieverbrauch von < 0,65 W



Geringer Energieverbrauch von < 0,65 W

# Daten

## Ton

- Verbesserung der Soundqualität: XHD-Sound
- Klingeltöne des Mobilteils: Polyphon

## Komfort

- Alarmer: Wecker
- Batterieladeanzeige
- Freisprechen für mehr Gesprächskomfort
- Einfache Bedienung: Freisprechfunktion
- Anruf-Management: Anklopfen\*, Anrufer-ID\*
- Signalstärkeanzeige
- Beleuchtete Tastatur
- Mehrere Basisstationen (optional): 1
- Mehrere Mobilteile (optional): Bis zu 5
- Tasten der Basisstation

## Leistung

- Akkukapazität: 550 mAh
- Batterietyp: AAA
- Netzstrom: 100 bis 240 V AC, ~50/60 Hz
- Anzahl der Akkus: 2
- Standby-Zeit: 150
- Batterietyp: Wiederaufladbar
- Sprechzeit: 12

## Abmessungen

- Abmessungen des Mobilteils:

- 164,5 x 27,5 x 46,1 mm (H x T x B)
- Abmessungen Basis: 79,5 x 102,0 x 108,4 (H x T x B)

## Bild/Anzeige

- Hintergrundbeleuchtung
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Orange
- Textzeilen: 1
- Typ des Hauptdisplays: Punktmatrix
- Display-Farben: Monochrom

## Anrufbeantworter

- Plug&Play-Anrufbeantworter
- Aufnahmezeit-Kapazität: 30 Minuten

## Speicherplatz

- Anruferliste/Einträge: 20 Einträge
- Telefonbuch: 100 Einträge
- Umfang der Wahlwiederholungsliste: 5

## Operator-Anforderungen

- Name- und Anrufer-ID

## Netzwerk-Funktionen

- Antenne: In die Basisstation integriert
- Kompatibel: GAP
- Wählen: Tonwahlverfahren, Puls



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 3.1.3

EAN: 87 12581 51841 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)