



Philips  
DVD-Player mit USB

DivX Ultra

DVP5160



## Direkt von USB zum Fernseher mit DivX Ultra

Der DVP5160 liefert fehlerfreie, wirklichkeitsgetreue Bildqualität. Er gibt nahezu jede Art von Disc wieder und bietet ein herausragendes und unvergessliches Film- und Musikerlebnis.

### Wiedergabe aller Ihrer Filme und Musiktitel

- DivX Ultra-zertifiziert für verbesserte Wiedergabe von DivX-Videos
- Wiedergabe von CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Wiedergabe von DivX, MP3, WMA und JPEG-Digitalfotos

### Lebendige Audio- & Videowiedergabe

- 12 Bit/108 MHz Videoverarbeitung für scharfe und natürliche Bilder
- 192 kHz/24 Bit Audio-DAC für verbesserte analoge Klangausgabe
- Hochwertige Ausgänge für Analog- und Digital-Audio
- Progressive Scan-Komponenten-Video für verbesserte Bildqualität
- Smart Sound optimiert die Audioeinstellungen

### Einfache Bedienung

- USB Direct für Fotos und Musik von USB-Flash-Laufwerken

### Minimaler Platzbedarf, für jeden Lebensstil

- Superschlankes Design – passt überall hin

# PHILIPS

# Besonderheiten

## 12 Bit/108 MHz Videoverarbeitung




12 Bit Video-DAC ist ein erstklassiger Digital-Analog-Wandler, der jedes kleinste Detail des Originalbildes und der Originalqualität aufbereitet. Er hält feine Nuancen und fließende Übergänge der Farben fest – die Bilder sehen dadurch natürlicher und lebendiger aus. Im Vergleich dazu werden die begrenzten Möglichkeiten des üblichen 10 Bit DAC besonders bei größeren Projektionen und Großbildschirmen deutlich.

## DivX Ultra-zertifiziert



Mit DivX-Unterstützung können Sie DivX-kodierte Videos ganz bequem in Ihrem Wohnzimmer genießen. Das Medienformat DivX ist eine MPEG4-basierte Technologie zur Videokomprimierung, mit deren Hilfe große Dateien, z. B. Filme, Trailer oder Musikvideos, auf Datenträgern wie CD-R/RW und aufnahmefähigen DVDs gespeichert werden. DivX Ultra verbindet DivX-Wiedergabe mit tollen Funktionen wie integrierten Untertiteln, mehreren Synchsprachen, mehreren Spuren und Menüs in einem bequemen Dateiformat.

## Alle Formate

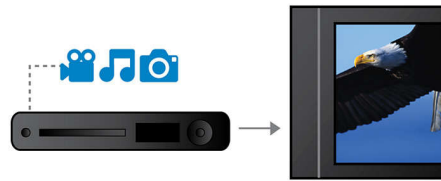


Geben Sie praktisch jedes gewünschte Medienformat wieder, ob DivX, MP3, WMA oder JPEG. Erleben Sie den unschlagbaren Komfort der hohen Wiedergabekompatibilität und den Luxus der Wiedergabe von Mediendateien auf Ihrem Fernseher oder Home Entertainment-System – ganz bequem in Ihrem Wohnzimmer.

## Smart Sound



Smart Sound sorgt für optimale Sound-Einstellungen für Ultra Bass, Bass, Höhen und Balance und ermöglicht Ihnen so bestmögliche Unterhaltung.

## 192 kHz/24 Bit Audio-DAC

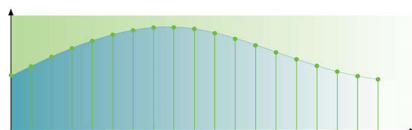

192 KHz Upsampling erlaubt eine unverfälschte Wiedergabe des Originals. Kombiniert mit einer 24 Bit-Auflösung bleiben somit mehr Informationen des Originals


erhalten. Der reproduzierte Klang ist dadurch wesentlich voller.

## Analoge und digitale Audioausgänge




Hochwertige Ausgänge für Analog- und Digital-Audio

## Alle Formate

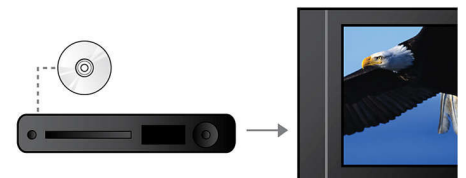

Geben Sie praktisch alle Discs wieder, ob CDs, (S)VCDs, DVDs, DVD+R, DVD-R, DVD+RW oder DVD-RW. Erleben Sie die unschlagbare Flexibilität und den Komfort der Wiedergabe aller Ihrer Discmedien auf nur einem Gerät.

## Progressive Scan

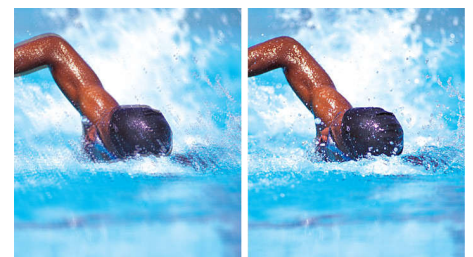

Progressive Scan verdoppelt die vertikale Auflösung und liefert damit ein deutlich schärferes Bild. Statt erst das Bild mit den ungeraden Zeilen und danach das Bild mit den geraden Zeilen an den Bildschirm zu senden, werden beide Bilder gleichzeitig geschrieben. Es wird sofort ein Vollbild mit höchstmöglicher Auflösung erzeugt. Bei dieser Darstellung nimmt Ihr Auge ein schärferes Bild ohne Zeilenstruktur wahr.

# Daten

## Ton

- Übersprechen (1 kHz): 100 dB
- D/A-Konverter: 24 Bit, 192 kHz
- Frequenzgang: 30 bis 20.000 Hz
- Soundsystem: Dolby Digital
- Verzerrung und Rauschen (1 kHz): 85 dB
- Dynamikumfang (1 kHz): 90 dB
- Signal/Rausch-Verhältnis: 100

## Anschlüsse

- Rückseitige Anschlüsse: Analog L/R Audioausgang, Composite-Videoausgang (FBAS), Koaxialer Digital-Ausgang, Progressiver Komponenten-Videoausgang, Scart

## Komfort

- Schutz von Minderjährigen: Elterliche Kontrollmöglichkeit, Kindersicherung
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Polnisch

## Leistung

- Stromverbrauch: < 10 W
- Stromversorgung: 50 Hz, 230 V
- Standby-Stromverbrauch: < 0,8 W

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: 2 AAA-Batterien, Kurzanleitung, Fernbedienung, Weltweite Garantiekarte, Bedienungsanleitung

## Abmessungen

- Verpackungstiefe: 296 mm
- Gerätebreite: 435 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 2,8 kg

- Verpackungshöhe: 82 mm
- Gerätehöhe: 38 mm
- Verpackungsbreite: 490 mm
- Gerätetiefe: 209 mm
- Gerätegewicht: 1,6 kg

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Wiedergabemedien: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Audio-CD
- MP3-Bitraten: 32 bis 320 Kbit/s

## Bild/Anzeige

- D/A-Konverter: 12 Bit, 108 MHz
- Bildoptimierung: Progressive Scan, Smart Picture, Video Upsampling

## Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Bildverbesserung: Fotos umdrehen, Drehen, Zoom, Diashow mit MP3-Wiedergabe

## Multimedia-Anwendungen

- Multimedia-Anschlüsse: USB-Massenspeichergerät
- Wiedergabeformate: DivX, MP3, JPEG-Standbilder

## Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Komprimierungsformate: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Videowiedergabesystem: PAL, NTSC



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 2.1.13

EAN: 87 12581 31966 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)